Digitální fotoaparát HP Photosmart R717 s funkcí HP Instant Share



Uživatelská příručka



Právní informace a upozornění

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP

Změna informací zde uvedených bez předchozího upozornění je vyhrazena. Veškeré záruky poskytované na produkty a služby společnosti HP jsou popsány v prohlášení o záruce přiloženém ke každému výrobku či službě. Žádné zde uvedené skutečnosti nezakládají právo na dodatečné záruky. Společnost HP nenese zodpovědnost za případné technické a vydavatelské chyby.

Windows® je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.



Logo SD je ochrannou známkou vlastníka.

Důležité informace o recyklaci pro zákazníky v Evropské unii: Tento výrobek je nutné za účelem ochrany životního prostředí po uplynutí životnosti recyklovat v souladu se zákony. Níže uvedený symbol označuje, že tento výrobek nelze likvidovat s běžným odpadem. Výrobek předejte k řádné recyklaci nebo likvidaci nejbližšímu oprávněnému sběrnému středisku. Další informace o obecném postupu při vracení a recyklaci výrobků HP naleznete na webové stránce: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html



Pro případné použití v budoucnu vyplňte tyto informace:		
Číslo modelu (na přední straně fotoaparátu)	<u> </u>	
Sériové číslo (desetimístné číslo na spodní straně fotoaparátu)		
Datum zakoupení fotoaparátu		

Vytisknuto v Číně

Obsah

1	Začíná	me	11
	Nastav	ení	12
	1	Instalace vložky dokovací stanice	
		(volitelné příslušenství)	. 12
	2	Upevnění řemínku	
	3	Vložení baterie	13
	4	Dobíjení baterie	15
	5	Zapnutí fotoaparátu	16
	6	Výběr jazyka	16
	7	Natavení regionu	17
	8	Nastavení ďata a času	17
	9	Vložení a formátování paměťové karty	
		(volitelné příslušenství)	. 18
	10	Instalace softwaru	20
		Windows®	20
		Macintosh	21
		Uživatelská příručka na disku CD	21
	Součás	ti fotoaparátu	22
		dní strana fotoaparátu	22
	Pře	dní, boční a spodní strana fotoaparátu	25
		rní strana fotoaparátu	27
	Režimy	fotoaparátu	28
	Nabídl	ky fotoaparátu	28
	Stavov	á obrazovka fotoaparátu	31
	Prohlíž	ení ukázkové prezentace ve fotoaparátu	31
2		afování a nahrávání videoklipů afování	33 33
	Ňa	hrávání zvuků s fotografiemi	34
		llo orientace	35

Nahrávání videoklipů	36
Použití živého zobrazení	37
Zaostření fotoaparátu	39
Dosažení optimálního zaostření a expozice	39
Použití aretace zaostření	41
Použití nastavení rozsahu ostření	42
Použití ručního ostření (MF)	43
Použití funkce zoom	44
Optický zoom	45
Digitální zoom	45
Nastavení režimu Blesku	47
Použití režimů snímání	49
Omezení obrazového šumu u dlouhých	
expozic	52
Použití režimu Panorama	52
Pořizování panoramatických sekvencí	
snímků	53
Použití režimu My Mode (Můj režim)	54
Výběr a ukládání preferovaných nastavení	
v režimu My Mode (Můj režim)	55
Použití uložených nastavení pro My Mode	
(Můj režim) Podnabídka	56
Použití samospouště	57
Použití funkce Burst (Série)	59
Použití nabídky Capture Menu (Záznam)	60
Nápověda pro možnosti nabídky	61
EV Compensation (Kompenzace EV)	62
Adaptive Lighting (Adaptivní osvětlení)	63
Image Quality (Kvalita obrazu)	65
Custom Image Quality (Uživatelská kvalita	
obrázku)	68
White balance (Vyvážení bílé)	70
Manual White Balance (Ruční vyvážení bílé)	72
Auto Focus Area (Oblast automatického	
zaostření)	73

	AE metering (Měření expozice)	77 78 80 81 82 83
3	Prohlížení obrázků a videoklipů Použití režimu Playback (Přehrávání) Obrazovka kompletního přehledu obrázků Zobrazení miniatur Zvětšování snímků Použití nabídky Playback Menu (Přehrávání) Delete (Odstranit) Remove Red Eyes (Potlačení červených očí) Image Advice (Analýza snímku) Image Info (Informace o obrázku) Preview Panorama (Náhled panoramatu) Rotate (Otočení) Record Audio (Nahrát zvuk)	90 91 92 93 96 98
4	Použití funkce HP Instant Share	105 106 108
5	Odeslání všech snímků na cílová místa určení Přenos a tisk obrázků	112 115 115 117 120

)	Display Brightness (Jas displeje)	121 122 123 124 125 126
	při zapnutí)	127 128 129 130 131
	na kartu)	132 133
7	Řešení potíží a podpora	135 136 137 137
	systém Windows)	138
	HP Image Zone	139
	softwaru HP Image Zone	140 141
	jednotky Potíže a jejich řešení Chybové zprávy fotoaparátu Chybové zprávy počítače Kde získat pomoc Web HP pro osoby s postižením Web HP Photosmart	144 145 161 175 177 177 178

Funkce podpory	178
a v Kanadě	180
na Středním Východě a v Africe Další telefonická podpora ve světě	180 183
A Použití baterií	185 186 187 188 189 190 191
B Nákup příslušenství fotoaparátu	195
C Péče o fotoaparát	199 199 200 201 201
D Technické údaje	
Reistřík	211

1 Začínáme

Blahopřejeme vám ke koupi digitálního fotoaparátu HP Photosmart R717 a vítáme vás ve světě digitální fotografie!

V této příruččce jsou vysvětleny funkce fotoaparátu, pomocí kterých dosáhnete výborných výsledků a hezkých zážitků z fotografování. Mezi tyto funkce patří následující prvky:

- HP technologie adaptivního osvětlení Automaticky zvýrazní detaily ztracené ve stínu. Viz str. 63.
- Zabudované potlačení efektu červených očí Identifikuje a odstraní efekt červených očí. Viz str. 98.
- 12 režímů snímání (včetně režimu Panorama) Pomocí předem nastavených režimů snímání dosáhnete u běžných záběrů té nejlepší expozice nebo si pro nejčastěji používaná nastavení určíte svůj vlastní režim snímání. Použijte režim Panorama k zachycení až pěti po sobě jdoucích snímků a prohlédněte si je ve fotoaparátu v podobě celého panoramatu. Poté je v počítači spojte v široký snímek. Viz str. 49.
- Funkce HP Image Advice Doporučení, jak dosáhnout lepších fotografií. Viz str. 99.
- HP Instant Share Díky této funkci můžete ve fotoaparátu snadno vybrat snímky, které se po připojení fotoaparátu k počítači automaticky odešlou na různá místa, například adresy elektronické pošty, webové stránky nebo na tiskárnu. Příjemce si může snímky prohlížet, aniž je zatěžován velkými připojenými soubory. Viz str. 105.
- Přímý tisk Tiskněte přímo z fotoaparátu na jakékoli tiskárně kompatibilní se systémem PictBridge bez nutnosti připojení k počítači. Viz str. 117.

 Nápověda přímo ve fotoaparátu — Nemáte-li sebou příručku, postupujte při využívání funkcí fotoaparátu podle pokynů na displeji. Viz str. 30.

K dalšímu zlepšení práce s fotoaparátem si můžete zakoupit dokovací stanici
HP Photosmart R-series. Dokovací stanice umožňuje snadné přenášení obrázků do počítače, jejich odesílání na tiskárnu, prohlížení na televizoru a také dobíjení lithiových baterií v dokovací stanici. Tato stanice rovněž slouží k pohodlnému uložení fotoaparátu.

Nastavení

Umístění jednotlivých částí fotoaparátu (tlačítek a kontrolek) naleznete v části **Součásti fotoaparátu** na str. 22.

Instalace vložky dokovací stanice (volitelné příslušenství)

Při nákupu dokovací stanice HP Photosmart R-series si všimnete, že k dokovací stanici je v krabici přiložena jedna nebo více průhledných vložek.



Při sestavování dokovací stanice pro práci používejte vložku označenou **ZELENOU** nálepkou. Podle pokynů v uživatelské příručce dokovací stanice umístěte vložku do dokovací stanice.

2. Upevnění řemínku

Upevněte řemínek k očku pro řemínek na boku fotoaparátu tak, jak je znázorněno na obrázku.



3. Vložení baterie

Fotoaparát může používat buď dobíjecí lithiovou baterii HP Photosmart R07 (L1812A/L1812B) nebo jednorázovou baterii Duracell® CP1.

- Otevřete kryt baterie a paměťové karty na spodní straně fotoaparátu tak, že posunete kryt směrem k zadní části fotoaparátu.
- Vložte baterii do většího otvoru a zatlačte ji dovnitř, až zapadne pojistka.



 Kryt baterie/paměťové karty zavřete tak, že zatlačíte kryt směrem k přední straně fotoaparátu, až zapadne pojistka.

Chcete-li baterii z fotoaparátu vyjmout, nejdříve ho vypněte. Pak otevřete kryt baterie/paměťové karty, uvolněte západku a otočte fotoaparát. Baterie poté z fotoaparátu sama vypadne. Informace o výkonu lithiové a jednorázové baterie Duracell® CP1 při použití ve fotoaparátu naleznete v části **Výkon** jednotlivých typů baterií na str. 188. Informace o počtu snímků, který lze očekávat v závislosti na použití příslušného typu baterie, naleznete v části **Počet snímků podle typu** baterie na str. 189. Tipy, jak dosáhnout optimálního výkonu baterií, naleznete v části **Příloha A, Použití baterií**, začátek na straně 185.

POZNÁMKA: Pokud byl fotoaparát dodán s dobíjecí baterií, bude tato baterie částečně nabita. Před prvním použitím byste ji však měli plně nabít. Baterii lze dobíjet i ve fotoaparátu. Viz **Dobíjení baterie** na str. 15.

TIP: K napájení fotoaparátu lze také použít volitelný napájecí adaptér HP. Používáte-li nabíjecí lithiovou baterii, můžete ji dobít přímo ve fotoaparátu nebo v nabíjecím prostoru dokovací stanice R-series (volitelné příslušenství) nebo odděleně v nabíječce pro rychlé nabíjení HP Photosmart. Další informace naleznete v části Příloha B, Nákup příslušenství fotoaparátu, začátek na straně 195.

4. Dobíjení baterie

Baterii lze dobíjet ve fotoaparátu (informace zde) nebo nabíječce pro rychlé nabíjení HP Photosmart (prodávána zvlášť, viz **Nákup příslušenství fotoaparátu** na str. 195).

Používáte-li jednorázovou baterii Duracell® CP1, tento postup přeskočte. Pokud používáte dobíjecí lithiovou baterii, postupujte takto:

- Zapojte napájecí kabel do napájecího adaptéru HP.
 Obsahuje-li balení více než jeden napájecí kabel,
 použijte ten, který je určen pro zásuvky ve vaší zemi.
 Zapojte druhý konec napájecího kabelu do elektrické
 zásuvky.
- 2. Odsuňte malý gumový kryt na boku fotoaparátu.



Začne blikat kontrolka napájení/paměti na zadní straně fotoaparátu, která oznamuje, že probíhá nabíjení baterie.

Dobíjecí lithiové baterie se ve fotoaparátu obvykle plně dobijí za 4-6 hodin. Když kontrolka Napájení/Paměť přestane blikat, je baterie plně dobitá a můžete napájecí adaptér HP odpojit od fotoaparátu. Během napájení baterie pomocí napájecího adaptéru HP můžete fotoaparát nadále používat.

POZNÁMKA: Fotoaparát se při dobíjení baterie a při dlouhotrvajícím provozu za použití energie z baterií zahřívá. To je normální.

5. Zapnutí fotoaparátu

Zapněte fotoaparát krátkým posunutím tlačítka ▶ ON/OFF doprava.

Vysune se objektiv a kontrolka napájení/paměti nalevo od tlačítka ▶ ON/OFF se rozsvítí zeleně. Na displeji se při zapnutí fotoaparátu zobrazí logo HP.

6. Výběr jazyka

Při prvním zapnutí fotoaparátu se objeví výzva k výběru jazyka.

- Stiskněte tlačítko Menu a vyberte zvýrazněný jazyk.



TIP: Budete-li později potřebovat jazyk změnit, lze to provést pomocí nastavení **Language** (Jazyk) v nabídce **Setup Menu** (Nastavení, viz **Language** (**Jazyk**) na str. 131).

7. Natavení regionu

Po výběru jazyka se objeví výzva k výběru kontinentu, na kterém žijete. Nastavení **Language** (Jazyk) a **Region** (Region) rozhodují o výchozím nastavení formátu data a formátu videosignálu pro zobrazení snímků fotoaparátu na televizoru (viz **TV Configuration (Konfigurace TV)** na str. 130).

- Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný region.
- **2.** Stisknutím tlačítka Menu vyberte zvýrazněný region.



Nastavení data a času

Fotoaparát je vybaven hodinami, které zaznamenávají datum a čas, kdy byly pořízeny jednotlivé záběry. Tyto informace budou zaznamenány do vlastností snímku a lze je zobrazit v režimu **Playback** (Přehrávání) při zobrazení nabídky **Playback Menu** (Přehrávání, viz str. 93) nebo nabídky **HP Instant Share Menu** (viz str. 106), při prohlížení nabídky **Image Info** (Informace o obrázku, viz str. 99) a při prohlížení snímku na počítači. Lze také zvolit zapsání data a času přímo do obrázku (viz **Date & Time Imprint (Vytištění data a času)** na str. 84).

První zvýrazněná položka je formát data a času. Pokud chcete změnit formát, použijte tlačítka

 Ule-li formát data a času správný, přejděte stisknutím tlačítka

 k nastavení data.



Nastavte hodnotu zvýrazněné položky pomocí tlačítek

- **3.** Stisknutím tlačítek **♦** přejděte k dalším možnostem.
- Opakujte kroky 2 a 3, dokud nebude nastaveno správné datum a čas.
- 5. Po zadání správného data a času stiskněte tlačítko Menu Zobrazí se okno s pro potvrzení správnosti data a času. Pokud jsou datum i čas nastaveny správně, potvrďte stisknutím tlačítka Menu vybranou možnost Yes (Ano). Pokud datum a čas nejsou nastaveny správně, pomocí tlačítka vyberte možnost No (Ne) a stiskněte tlačítko Menu Zonovu se objeví okno Date & Time (Datum a čas). Opakujte kroky 1 až 5, dokud nebude nastaveno správné datum a čas.

TIP: Budete-li později potřebovat nastavení data a času změnit, lze to provést pomocí nastavení Date & Time (Datuim a čas) v Setup Menu (Nastavení, viz Date & Time (Datum a čas) na str. 128).

Vložení a formátování paměťové karty (volitelné příslušenství)

Digitální fotoaparát obsahuje interní paměť, která umožňuje ukládání obrázků a videoklipů. Snímky a videoklipy můžete ale také ukládat na paměťovou kartu (prodávanou samostatně). Další informace o podporovaných paměťových kartách naleznete v části **Paměť** na str. 205.

POZNÁMKA: Pokud do fotoaparátu vložíte paměťovou kartu, budou na kartu ukládány všechny nové snímky a videosekvence. Chcete-li použít interní paměť a prohlížet snímky v ní, vyjměte kartu z fotoaparátu. Můžete také přenést snímky z interní paměti na paměťovou kartu (viz Move Images to Card (Přesunout obrázky na kartu) na str. 132).

- Vypněte fotoaparát a otevřete kryt baterie/ paměťové karty na spodní straně fotoaparátu.
- 2. Vložte paměťovou kartu do malého otvoru nad baterií zkosenou stranou karty napřed, jak je uvedeno na obrázku. Zkontrolujte, zda je karta vložena správně.



- 3. Uzavřete kryt baterie/paměťové karty a fotoaparát zapněte.
- Stiskněte tlačítko ^{Menu} a poté pomocí tlačítka ▶ přejděte do nabídky **Playback Menu** ► (Přehrávání).
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku Delete (Odstranit) a poté stisknutím tlačítka Menu OK zobrazte podnabídku položky Delete (Odstranit).
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku Format Card (Formátovat kartu) a poté stisknutím tlačítka Menu zobrazte potvrzovací okno položky Format Card.
- 7. Stisknutím tlačítka vzvýrazněte položku Yes (Ano) a poté stisknutím tlačítka Menu kartu zformátujte. Na displeji se zobrazí hlášení Formatting Card... (Formátuji kartu) a ve fotoaparátu probíhá formátování paměťové karty. Po ukončení formátování se zobrazí obrazovka celkového přehledu obrázků (viz Obrazovka kompletního přehledu obrázků na str. 90).

Chcete-li kartu z fotoaparátu vyjmout, nejdříve ho vypněte. Poté otevřete kryt baterie a paměťové karty, zatlačte na horní okraj paměťové karty a karta z fotoaparátu vyskočí.

10. Instalace softwaru

Aplikace HP Image Zone umožňuje přenášet snímky a konfigurovat nabídku **HP Instant Share** ve fotoaparátu.

POZNÁMKA: Pokud software HP Image Zone nenainstalujete, fotoaparát budete moci používat, ale některé jeho funkce budou nepřístupné. Podrobnosti naleznete v části Použití fotoaparátu bez instalace softwaru HP Image Zone na str. 139.

POZNÁMKA: V případě problémů s instalací nebo použitím aplikace HP Image Zone vyhledejte webové stránky zákaznické podpory HP Customer Support: www.hp.com/support, kde naleznete další informace.

Windows®

Pro správnou instalaci softwaru HP Image Zone musí mít počítač paměť RAM o velikosti minimálně 64 MB, operační systém Windows 2000, XP, 98, 98 SE nebo Me a prohlížeč Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 nebo vyšší. Doporučuje se aplikace Internet Explorer 6. Pokud počítač výše uvedené požadavky splňuje, instaluje se buď plná verze softwaru HP Image Zone, nebo software HP Image Zone Express. Podrobnosti naleznete v části **Software HP Image Zone** na str. 137.

- Zavřete všechny aplikace a dočasně vypněte antivirovou ochranu spuštěnou v počítači.
- 2. Vložte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky CD-ROM a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud se nezobrazí okno instalace, klepněte na tlačítko Start, vyberte možnost Run (Spustit), do zobrazeného okna zadejte příkaz D:\Setup.exe, kde D je písmeno označující jednotku CD-ROM, a klepněte na tlačítko OK.

3. Po ukončení instalace softwaru HP Image Zone opět aktivujte softwarovou antivirovou ochranu, kterou jste vypnuli v kroku 1.

Macintosh

- Zavřete všechny aplikace a dočasně vypněte antivirovou ochranu spuštěnou v počítači.
- Vložte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky CD-ROM počítače.
- 3. Poklepejte na ikonu CD na pracovní ploše.
- Poklepejte na ikonu instalačního programu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- **5.** Po ukončení instalace softwaru HP Image Zone opět aktivujte softwarovou antivirovou ochranu, kterou jste vypnuli v kroku 1.

Uživatelská příručka na disku CD

Kopie této uživatelské příručky v různých jazykových verzích jsou umístěny na disku CD se softwarem HP Image Zone. Zobrazení uživatelské příručky fotoaparátu:


- Vložte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky CD-ROM počítače.
- V systému Windows: Uživatelskou příručku zobrazíte klepnutím na položku View User's Manual (Zobrazit uživatelskou příručku) na hlavní stránce instalační obrazovky.

V systému Macintosh: V souboru readme ve složce docs na disku CD-ROM HP Image Zone vyhledejte uživatelskou příručku ve příslušném jazyce.

Součásti fotoaparátu

Další informace o popisovaných částech fotoaparátu naleznete na stránkách uvedených v závorkách za názvy těchto částí.

Zadní strana fotoaparátu

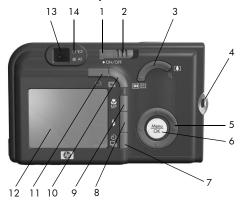


#	Název	Popis
1	Kontrolka napájení/paměti	Svítí – Fotoaparát je zapnutý. Rychle bliká – Fotoaparát zapisuje do paměti nebo na paměťovou kartu. Bliká pomalu – Fotoaparát je nabíjí baterie pomocí volitelného napájecího adaptéru HP. Nesvítí – Fotoaparát je vypnutý.
2	► ON/OFF tlačítko (str. 16)	Zapíná nebo vypíná fotoaparát.

#	Název	Popis
3	Ovladač Zoom (str. 44)	AAA Oddálit – Při fotografování nastavuje objektiv do polohy širokoúhlého snímání. Tim Miniatury – V režimu Playback (Přehrávání) umožňuje prohlížení obrázků a prvních políček videoklipů uspořádaných v matici o devíti miniaturách na obrazovku. Přiblížit – Při fotografování nastavuje objektiv do polohy teleobjektivu. Zvětšit – V režimu Playback (Přehrávání) umožňuje zvětšit fotografii.
4	Očko řemínku (str. 13)	Umožňuje připevnění řemínku.
5		Umožňují procházet nabídky a snímky na displeji.
6	Menu tlačítko (str. 60, 93)	Umožňuje zobrazit na displeji nabídky fotoaparátu, vybrat možnosti a potvrdit v nich vybrané akce.
7	Tlačítko 🌣 / 🖳 Samospoušť / Série (str. 57, 59)	Umožňuje vybrat režim Normal (Normální), Self-timer (Samospoušť), Self-timer - 2 Shots (Samospoušť – 2 snímky) nebo Burst (Série).
8	Tlačítko 4 Blesk (str. 47)	Umožňuje vybrat režim blesku.
9	Tlačítko MF Zaostření (str. 39)	Umožňuje vybrat režim ostření.
10	MF Přehrávání (str. 93)	Zapíná nebo vypíná Playback (Přehrávání) na displeji.

#	Název	Popis
11	Tlačítko Č Živé zobrazení (str. 37)	Zapíná nebo vypíná režim Live View na displeji.
12	Displej (str. 37)	Umožňuje pořídit záběry a videoklipy v režimu Live View (Živé zobrazení) a následně je prohlížet v režimu Playback (Přehrávání); slouží také k zobrazování všech nabídek.
13	Hledáček (str. 33, 36)	Umožňuje zaměřit objekty pro fotografie nebo videoklipy.
14	Kontrolky v hledáčku	Th Svítí červeně – Probíhá nahrávání videa. AF svítí zeleně – Pokud stisknete tlačítko Spouště napůl, rozsvítí se tato kontrolka, je-li fotoaparát připraven k pořízení snímku (automatická expozice a automatické zaostření jsou zaaretovány a blesk je připraven). AF bliká zeleně – Po stisku tlačítka Spouště do poloviny došlo k chybě zaostření, blisk se nabíjí nebo fotoaparát zpracovává snímek. Bliká : i AF – Došlo k chybě, kvůli níž fotoaparát nemůže pořídit snímek (např. je zaplněna paměťová karta).

Přední, boční a spodní strana fotoaparátu

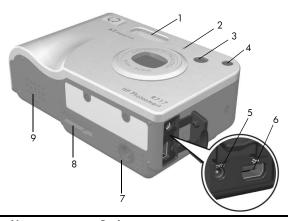

#	Název	Popis
1	Blesk (str. 47)	Poskytuje dodatečné osvětlení pro zlepšení kvality snímků.
2	Mikrofon (str. 34)	Nahrává zvukové klipy připojené k fotografiím a zvukové stopy videoklipů.
3	Hledáček (str. 33, 36)	Umožňuje zaměřit objekty pro fotografie nebo videoklipy.
4	Kontrolka Samospoušť/ Podpora ostření (str. 57)	Blíká během odpočítávání času před fotografováním v režimu Self-Timer (Samospoušť) nebo Self-Timer - 2 Shots (Samospoušť - 2 snímky) nebo při nedostatečných světelných podmínkách s aktivovanou funkcí podpory ostření. Také se na krátkou dobu rozsvítí po pořízení snímku.

#	Název	Popis
5	oc∾ Napájecího adaptéru	Umožňuje k fotoaparátu připojit volitelný napájecí adaptér HP, který může napájet fotoaparát bez baterií nebo nabíjet dobíjecí lithiové baterie přímo ve fotoaparátu.
6	Konektor USB (str. 115, 117)	Slouží k připojení kabelu USB, který propojuje fotoaparát s počítačem nebo s tiskárnou kompatibilní se systémem PictBridge.
7	Otvor stativu	Slouží pro upevnění fotoaparátu na stativ.
8	Konektor pro dokovací stanici (str. 195)	Slouží k připojení fotoaparátu k volitelné dokovací stanici HP Photosmart R-series.
9	Kryt baterie a paměťové karty (str. 13,18)	Umožňuje vložení a vyjmutí baterie a volitelné paměťové karty.

Horní strana fotoaparátu



#	Název	Popis
1	Tlačítko Mode (Režim, str. 49)	Umožňuje zvolit různé režimy snímání.
2	Reproduktor	Přehrává zvuky fotoaparátu a audioklipy.
3	Tlačítko Spouště (str. 33)	Zaostřuje a snímá.Nahrává audioklipy
4	Tlačítko ピン Video (str. 36)	Spouští a zastavuje nahrávání videoklipu.

Režimy fotoaparátu

Fotoaparát má dva hlavní režimy, které umožňují plnit různé úlohy. Každému z těchto režimů odpovídá zvláštní nabídka, pomocí které můžete upravovat nastavení fotoaparátu nebo provádět různé operace. Podrobnosti naleznete v následující části, **Nabídky fotoaparátu**.

Capture (Záznam) – Umožňuje fotografování a nahrávání videoklipů. Více informací o používání režimu Capture (Záznam) najdete v části Kapitola 2, Fotografování a nahrávání videoklipů, začátek na straně 33.

Playback (Přehrávání) – Umožňuje prohlížet zaznamenané fotografie a videoklipy. Více informací o používání režimu Playback (Přehrávání) naleznete v části Kapitola 3, Prohlížení obrázků a videoklipů, začátek na straně 87.

TIP: Pokud chcete zachytit snímek v režimu nebo nabídce Playback Menu (Přehrávání, rychle stiskněte do poloviny a poté uvolněte tlačítko Spouště. Fotoaparát se přepne do Živého zobrazení.

Nabídky fotoaparátu

Fotoaparát má pět nabídek, které se po aktivaci zobrazují na displeji na zadní straně fotoaparátu.

Chcete-li zpřístupnit nabídky, stiskněte tlačítko ^{Menu}OK a poté pomocí tlačítek ♠ přejděte do požadované nabídky. Chcete-li vybrat položku nabídky, zvýrazněte ji tlačítky ▲ ▼ a poté stisknutím tlačítka ^{Menu}/_{OK} zobrazte podnabídky a upravte nastavení.

TIP: V režimu Capture (Záznam) a v nabídce Setup Menu (Nastavení) můžete zvýrazněním položky nabídky nastavení upravit a pomocí tlačítek ◀▶ nastavení změnit.

Nabídku zavřete jedním z těchto způsobů:

- Pomocí tlačítek
 se přesuňte na položku nabídky
 EXIT a stiskněte tlačítko Menu OK.
- Stiskněte tlačítko **Živé zobrazení** nebo **Přehrávání** .

Nabídka **Capture Menu** (Záznam) umožňuje specifikovat nastavení pro pořizování snímků, například kvalitu snímku, zvláštní osvětlení a expozici, citlivost ISO, nastavení barev a zaznamenání data a času na snímky. Více



informací o používání této nabídky naleznete v části **Použití nabídky Capture Menu (Záznam)** na str. 60.

Nabídka **Playback Menu** (Přehrávání) umožňuje pomocí několika funkcí pracovat s pořízenými snímky. Nabidka **Playback Menu** (Prehravani) umožňuje získat informace o zlepšení obrázku, odstranit efekt červených očí ze



snímků pořízených s bleskem, otočit snímek, přidat zvuk, prohlížet panoramatické sekvence a odstranit snímky z interní paměti nebo z volitelné paměťové karty. Dalsi informace o pouzivani teto nabidky naleznete v casti **Použití nabídky Playback Menu (Přehrávání)** na str. 93.

Nabídka HP Instant Share

Menu w umožňuje vybrat snímky, které mají být odeslány na tiskárnu, na adresy elektronické pošty a jiné internetové služby. Více informací o používání této nabídky naleznete v části Používání funkce HP Instant Share Menu na str. 106.



TIP: Chcete-li pomocí nabídky HP Instant Share
 odesílat fotografie jinam než na tiskárnu (například na zadanou adresu elektronické pošty nebo jinou internetovou službu), musíte nejprve v nabídce nastavit příslušné možnosti. Viz Nastavení internetových cílů ve fotoaparátu na str. 108.

Nabídka **Setup Menu** (Nastavení) umožňuje změnit nastavení konfigurace, kromě jiného například jas displeje, datum a čas, jazyk a konfiguraci TV. Umožňuje také přesunout snímky z interní paměti na volitelnou paměťovou kartu. Více



informací o používání nabídky **Setup Menu** % naleznete v části **Kapitola 6, Použití nabídky Setup Menu (Nastavení)**, začátek na straně 121.

Nabídka Help Menu (Nápověda) poskytuje užitečné informace a tipy týkající se například životnosti baterie, tlačítek fotoaparátu, nahrávání zvuku, prohlížení pořízených snímků a dalších užitečných témat. Tuto nabídku



můžete využít, nemáte-li u sebe uživatelskou příručku.

Stavová obrazovka fotoaparátu

Stavová obrazovka se na displeji objeví pokaždé, když stisknete tlačítko Mode (Režim), Blesk \$, Zaostření Mr nebo Samospoušť/Série 7 a režim Live View je vypnutý.



V horní části displeje je zobrazen název aktuálně vybraného nastavení. Pod ním jsou zobrazeny ikony nastavení aktuálního režimu snímání, blesku, samospouště/série se zvýrazněnou ikonou toho tlačítka, které jste právě stiskli. V dolní části displeje jsou zobrazeny informace o tom, zda je vložena paměťová karta (ikona SD), stav napájení (například indikátor nabité baterie, viz Kontrolky napájení na str. 190), zbývající počet fotografií a nastavení Image Quality (Kvalita obrazu) (v uvedeném případě označena ikonou 6MP **).

Prohlížení ukázkové prezentace ve fotoaparátu

Fotoaparát obsahuje prezentaci hlavních funkcí. Prezentaci můžete zobrazit kdykoli ta, že zapnete fotoaparát a zhruba na 3 sekundy přidržíte tlačítko **Přehrávání**. Prezentaci můžete kdykoli ukončit stiskem tlačítka $\frac{MON}{ON}$.


2 Fotografování a nahrávání videoklipů


Fotografování

Je-li fotoaparát zapnutý, můžete fotografovat prakticky kdykoliv, nezávisle na tom, co je zobrazováno na displeji.

Jak fotografovat:

- 1. Zaměřte objekt v hledáčku.
- 2. Držte fotoaparát nehybně a stiskněte Spoušť na do poloviny. Fotoaparát provede měření a zaaretuje zaostření a expozici. Jakmile je zaostření zaaretováno, kontrolka hledáčku

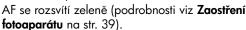

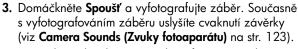

TIP: Při tisknutí tlačítka **Spoušť** držte fotoaparát oběma rukama, aby nedošlo k chvění a rozmazání snímku.

Po vyfotografování se snímek na několik sekund zobrazí na displeji. Tato funkce se įmenuje **Instant Review** (Okamžitý náhled). V režimu Instant Review (Okamžitý náhled) můžete snímek smazat stisknutím tlačítka **4** a výběrem položky **This** Image (Tento obrázek) v podnabídce Delete (Odstranit).

TIP: Pomocí nabídky **Setup Menu** (Nastavení) lze změnit dobu, po kterou budou snímky zobrazeny v režimu Instant Review. Viz Instant Review (Okamžitý náhled) na str. 125.

K prohlížení vyfotografovaných záběrů můžete použít režim Playback, Viz Použití režimu Playback (Přehrávání) na str. 87.

Nahrávání zvuků s fotografiemi

Audioklip je možné přidat k fotografii dvěma způsoby:

- Nahrát zvuk při pořizování záběru, což je vysvětleno v této části. Tuto metodu nelze použít v režimu **Panorama** ani při použití Self-Timer, (Samospouště), Self-Timer - 2 Shots (Samospouště - 2 snímky), Burst (Série) či nastavení **AE Bracketing** (Oblast expozice).
- Po pořízení snímku k němu přidejte audioklip. Podrobnosti o této možnosti naleznete v části Record Audio (Nahrát **zvuk)** na str. 103.

Zaznamenávání zvuku při pořizování snímku:

- 1. Chcete-li zaznamenat audioklip, ponechte tlačítko Spouště po pořízení snímku stisknuté. Během nahrávání se na displeji zobrazí ikona mikrofonu 😃 a počítadlo zvukové nahrávky.
- 2. Nahrávání zvuku ukončíte uvolněním tlačítka Spouště; v opačném případě se zvuk nahrává maximálně 60 sekund nebo do zaplnění paměti.

Chcete-li zvukový záznam odstranit nebo nahrát nový, použijte možnost Record Audio (Nahrát zvuk) v nabídce Playback Menu (Přehrávání). Viz Record Audio (Nahrát zvuk) na str. 103.

Čidlo orientace

Elektromechanické zařízení ve fotoaparátu určuje, zda je přístroj při pořizování záběru držen vodorovně nebo svisle. Fotoaparát využívá při ukládání souboru údaje z tohoto čidla k automatickému otočení obrazu do správné orientace.

TIP: Fotografie lze otáčet také ručně pomocí volby Rotate (Otočit) v nabídce Playback Menu (Přehrávání). Viz Rotate (Otočení) na str. 102.

POZNÁMKA: Čidlo orientace není k dispozici při náhrávní videoklipů ani v režimech snímání Panorama nebo Dokument.

Nahrávání videoklipů

Videoklip se nahrává spolu se zvukem.

- 1. Zaměřte objekt v hledáčku.
- 2. Chcete-li začít nahrávat videoklip, stiskněte a uvolněte tlačítko Video umístěné na horní straně fotoaparátu. Na displeji se zobrazí ikona videa 2, symbol REC, počítadlo a pokyny, jak ukončit nahrávání. Kontrolka Video 2, v hledáčku se rozsvítí červeně.



 Chcete-li ukončit nahrávání videoklipu, znovu stiskněte a uvolněte tlačítko Video : Jinak bude nahrávání pokračovat do naplnění paměti fotoaparátu.

Po ukončení záznamu se na displeji fotoaparátu na několik sekund zobrazí poslední políčko videoklipu. Tato funkce se imenuje Instant Review (Okamžitý náhled). V režimu Instant Review (Okamžitý náhled) můžete videoklip smazat stisknutím tlačítka 4 a výběrem položky This Image (Tento obrázek) v podnabídce Delete (Odstranit).

Nahrané videoklipy si můžete prohlédnout v režimu **Playback** (Přehrát). Viz **Použití režimu Playback** (**Přehrávání**) na str. 87.

POZNÁMKA: Pokud jste ve fotoaparátu nastavili použití Self-Timer (Samospouště) nebo Self-Timer - 2 Shots (Samospouště - 2 snímky) (viz str. 57), začne fotoaparát nahrávat 10 sekund po stisku tlačítka Video. S nastavením Self-Timer - 2 Shots fotoaparát nahraje pouze jeden videoklip.

POZNÁMKA: Funkce Zoom při náhrávání videoklipů není aktivní.

Použití živého zobrazení


Na displeji lze v režimu **Live View** (Živé zobrazení) zaměřit záběry a videoklipy. Režim **Live View** (Živé zobrazení) aktivujete z nabídek nebo v případě, že je displej vypnutý, stiskem tlačítka **Živé zobrazení** . Chcete-li režim **Live View** vypnout, stiskněte znovu tlačítko **Živé zobrazení**.

TIP: Používání režimu **Live View** zvyšuje rychlost vybíjení baterií. Chcete-li šetřit energii baterie, používejte hledáček.

TIP: Nechcete-li režim Live View používat, můžete nastavit fotoaparát tak, aby byl režim Live View při zapnutí fotoaparátu vypnutý (viz Live View at Power On (Živé zobrazení při zapnutí) na str. 127).

POZNÁMKA: Při neodstatečném osvětlení se fotografovaná scéna může na displeji zobrazit v šedých odstínech nebo tlumených barvách. To slouží ke zvýraznění detailů.

Následující tabulka popisuje, jaké informace se zobrazují v režimu **Live View** (Živé zobrazení), jsou-li nastavena výchozí nastavení fotoaparátu a ve fotoaparátu je vložena volitelná paměťová karta. Pokud změníte další nastavení fotoaparátu, na obrazovce **Live View** (Živé zobrazení) se rovněž zobrazí ikony těchto nastavení.

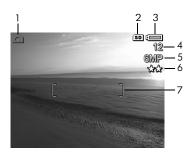

#	lkona	Popis
1	Δ	Zobrazí se na několik prvních sekund a oznamuje, že se fotoaparát nachází v režimu Live View (Živé zobrazení)
2	SD	Označuje, že je ve fotoaparátu vložena paměťová karta
3	nebo	Stav baterií při provozu na baterie (vzhled ikony závisí na stavu baterií fotoaparátu; viz Kontrolky napájení na str. 190)
	>	 Síťové napájení, pokud používáte napájecí adaptér HP nebo volitelnou dokovací stanici HP Photosmart R-series.
4	12	Počet zbývajících snímků (závisí na nastavení Image Quality (Kvalita obrazu) a na tom, kolik místa zbývá v paměti).
5	6MP	Rozlišení snímku (výchozím nastavením je 6 MP)
6	**	Nastavení komprese (výchozí hodnotou je ★★)
7		Oblast zaostření (viz Zaostření fotoaparátu na str. 39)

Zaostření fotoaparátu

Oblast zaostření na obrazovce **Live View** vymezuje plochu zaostření fotografie (viz **Použití živého zobrazení** na str. 37). Stisknete-li při pořizování snímku **Spoušť** do poloviny, fotoaparát automaticky změří vzdálenost a zaostření a expozici zaaretuje v oblasti zaostření. Jestliže fotoaparát zaostřil a zaaretoval expozici, oblast zaostření v režimu **Live View** (Živé zobrazení) se rozsvítí zeleně. Tato funkce se jmenuje automatické zaostření.

POZNÁMKA: Zelený rámeček vymezuje zaostřenou oblast (oblasti), čímž pomáhá zajistit, aby fotoaparát zaostřil na správný objekt. Pokud fotoaparát stále zaostřuje na nesprávný objekt, zkuste použít funkci Spot (Bodové zaostření) (viz Auto Focus Area (Oblast automatického zaostření) na str. 73).

Dosažení optimálního zaostření a expozice

Je-li na fotoaparátu nastaven rozsah ostření jiný než

Macro

(viz Použití nastavení rozsahu ostření na str. 42),
fotoaparát se pokusí zaostřit automaticky. Pokud však
fotoaparát není schopen v některém z těchto rozsahů ostření
zaostřit, změní se barva oblasti zaostření v režimu Live View
(Živé zobrazení) na červenou. To znamená, že snímek nelze
zaostřit, protože fotoaparát měl potíže se zaostřením objektu,
nebo kvůli příliš malé vzdálenosti od objektu. Fotoaparát je
stále schopen pořídit snímek, měli byste však uvolnit Spoušť,
umístit fotografovaný objekt do oblasti zaostření a opět
stisknout Spoušť do poloviny. Svítí-li oblast zaostření stále
červeně, uvolněte tlačítko Spouště a postupujte některým
z těchto způsobů:

- Pokud fotoaparát nemůže zaostřit kvůli nízkému kontrastu, zkuste použít aretaci zaostření (viz Použití aretace zaostření na str. 41).
- Pokud je objekt příliš blízko (blíže než 50 cm), umístěte fotoaparát do větší vzdálenosti od fotografovaného předmětu, nebo přepněte fotoaparát do rozsahu ostření Macro (viz Použití nastavení rozsahu ostření na str. 42).

Pokud se fotoaparát nachází rozsahu ostření **Macro** a není schopen zaostřit, zobrazí se na obrazovce **Live View** (Živé zobrazení) chybové hlášení a oblast zaostření se rozsvítí červeně. V těchto případech fotoaparát nepořídí snímek.

Není-li fotografovaný objekt v rozsahu ostření **Macro** (20 až 50 cm), upravte vzdálenost fotoaparátu na rozsah makro nebo nastavte jiný rozsah ostření než **Macro** (viz **Použití nastavení rozsahu ostření** na str. 42).

Při stisknutí **Spouště** fotoaparát rovněž měří osvětlení za účelem nastavení správné expozice. Pokud fotoaparát zjistí nedostatečné osvětlení a bude nutná velmi dlouhá expozice, objeví se na displeji režimu **Live View** (Živé zobrazení) ikona roztřesené ruky 🖑 oznamující, že snímek může být rozmazaný. Pokud se ikona 🖑 zobrazí, vyzkoušejte jeden z těchto postupů:

- Za účelem zlepšení osvětlení nastavte blesk na režim Auto nebo Flash on (Zapnuto) (viz Nastavení režimu Blesku na str. 47).
- Snažte se také rozsvítit další světlo, pokud je to možné.
- Není-li žádné z těchto řešení možné, snímek je možné pořídit, ale je nutné fotoaparát upevnit na stativ nebo stabilní povrch. Jinak bude snímek pravděpodobně rozmazaný. Po stisku tlačítka spouště do poloviny fotoaparát zobrazí číslo používané clony a rychlost závěrky. Číslo clony a rychlost závěrky se rozsvítí červeně, pokud přesahují rozsah pořizovaného snímku.

Použití aretace zaostření

Funkce **Focus Lock** (Aretace zaostření) umožňuje zaostřit na objekt, který není ve středu záběru, nebo rychleji zachytit akční snímky pomocí předchozího zaostření na oblast, kde k akci dojde. **Focus Lock** lze také použít pro lepší zaostření při nedostatečném osvětlení nebo za nedostatečně kontrastních podmínek.

- Zaměřte fotografovaný objekt nebo objekt s vyšším kontrastem nebo jasnější objekt do oblasti zaostření.
- Stiskněte Spoušť do poloviny. Tím dojde k aretaci zaostření a expozice.
- Stále držte Spoušť stisknutou do poloviny a zaměřte nebo upravte fotografovaný předmět tak, abyste dosáhli lepší kompozice.
- **4.** Domáčkněte **Spoušť** a vyfotografujte snímek.





Použití nastavení rozsahu ostření

Tlačítko **Zaostření MF** umožňuje přepínat mezi čtyřmi rozsahy ostření. Jednotlivé rozsahy ostření jsou popsány v následující tabulce:

Nastavení	Popis
Normal Fokus (Normální ostření)	Použijte jej při fotografování objektů, které jsou dále než 40 cm. Rozsah Normal Fokus je omezen na 40 cm až nekonečno. Toto je výchozí nastavení ostření.
Makro (Makro)	Použijte jej při fotografování detailních snímků objektů, které jsou dále než 50 cm. Pokud fotoaparát s tímto nastavením nemůže zaostřit, fotografii nelze pořídit (kontrolka automatického zastření AF v hledáčku bliká zeleně a oblast zaostření na obrazovce Live View (Živé zobrazení) se rozsvítí červeně). Rozsah zaostření Macro se pohybuje od 18 do 50 cm.
Infinity (Nekonečno)	Použijte jej při fotografování vzdálených objektů a krajiny. Zoastření je omezeno na malou oblast blízko nekonečnu.
Manual Focus (Ruční ostření) MF	Umožňuje ručně procházet celým rozsahem ostření. Zaostření se nastavuje pomocí tlačítek V. Správné zaostření lze určit sledováním obrázku na obrazovce Live View (Živé zobrazení) a pomocí ukazatele, který se zobrazuje na levé straně obrazovky Live View. Další informace naleznete v části Použití ručního ostření (MF) na str. 43.

Použití ručního ostření (MF)

Manual Focus (Ruční zaostření) je vhodné použít v následujících případech:

- Za zhoršených světelných podmínek, kdy je pro automatické zaostření problém najít správné zaostření.
- Po automatickém zaostření chcete aretovat zaostření pro rychlejší fotografování nebo pro fotografování se shodným nastavením.
- Pro jemné vyladění zaostření vysoce detailních snímků předmětů.

Chcete-li použít funkci Manual Focus (Ruční zaostření):

V režimu Live View (Živé zobrazení) tiskněte tlačítko
 MF , dokud se na displeji nezobrazí ikona Manual Focus
 MF (MF). V levé části displeje se objeví ukazatel udávající nastavení zaostření. Zvětšený obrázek uprostřed displeje umožňuje stanovit, kdy je snímek zaostřen.



Zaostření se nastavuje pomocí tlačítek Z. Změny zaostření se projeví v ukazateli. Výše popsané zvětšené zobrazení zůstane zobrazeno ještě 2 sekundy poté, co dokončíte nastavení zaostření.



TIP: Nejlepší pozici zaostření naleznete nastavením zaostření tak, aby obrázek vypadal jako zaostřený na obrazovce Live View (Živé zobrazení). Dále stiskněte tlačítko ▲, dokud se obrázek nezačíná rozmazávat, pak stiskněte tlačítko ▼, dokud se obrázek opět nezačne rozmazávat. Nastavte pozici zaostření do půli rozsahu mezi polohami, v nichž se obrázek začal rozmazávat.

TIP: Chcete-li zaaretovat zaostření pro více záběrů, nechte fotoaparát zaostřit pomocí režimu **Normal Focus**, pak přepněte do režimu **Manual Focus**. Zaostření se tak zaaretuje v této vzdálenosti, dokud jej ručně neupravíte nebo nepřepnete do jiného nastavení zaostření.

Použití funkce zoom

Čím více si pomocí funkce zoom přibližujete fotografovaný objekt, tím zřetelnější jsou malé pohyby fotoaparátem ("chvění fotoaparátu"). Proto je zvláště při plném využití zoomu (trojnásobné přiblížení) nutné držet fotoaparát klidně, aby snímek nebyl rozmazaný. Pokud se při stisku tlačítka Spouště do poloviny na obrazovce Live View objeví ikona roztřesené ruky 🖑, pohybujete fotoaparátem nebo je nutné scénu přisvítit. Snímek bude pravděpodobně rozmazaný. Zkuste fotoaparát držet blíže u těla, opřete jej o pevný předmět nebo jej upevněte na stativ či stabilní povrch. Zkuste také zapnout blesk nebo fotografovanou scénu přisviťte dalšími světly.

TIP: Chvění fotoaparátu je možné omezit zvýšením **ISO speed** (Citlivosti ISO), což ale může vést k vyššímu šumu snímků (viz **ISO Speed (Citlivost ISO)** na str. 77).

Optický zoom

Optický zoom pracuje podobně jako u klasického fotoaparátu, kdy se prvky objektivu posouvají uvnitř fotoaparátu, aby předmět na obrázku vypadal bližší.

Stisknutím tlačítek **Oddálit 444** a **Přiblížit** A na ovladači **Zoom** se objektiv přesouvá mezi polohami širokoúhlý (1x) a teleobjektiv (3x).

POZNÁMKA: Optický zoom není při nahrávání videoklipů k dispozici.



Digitální zoom

Digitální zoom na rozdíl od optického nepoužívá žádné pohyblivé části objektivu. Funkci digitálního zoomu můžete použít, pokud jste vyčerpali možnost optického zoomu a chcete na displeji zachytit pouze část scény. Při přibližování bude oblast zaostření obsahovat část scény, kterou chcete zachytit, a umožní tak eliminovat části, které nechcete zachytit.

- V režimu Live View (Živé zobrazení) stiskněte tlačítko Přiblížit 1 na ovladači Zoom, dokud nedosáhnete maximálního optického přiblížení, a pak tlačítko uvolněte.



- Hodnota rozlišení na pravé straně obrazovky se při digitálním přiblížení obrázku zmenší. Namísto 6MP se například zobrazí hodnota 4.1MP, což znamená, že výsledný obrázek bude zmenšen na velikost 4,1 megapixelu.
- Pokud je obrázek v požadované velikosti, stiskněte tlačítko Spouště do poloviny, čímž nastavíte zaostření a expozici, a poté tlačítko stiskněte úplně a pořid'te snímek.
- 4. Chcete-li se vrátit k optickému zoomu, stiskněte tlačítko Oddálit **A** na ovladači Zoom, dokud se digitální přibližování nezastaví. Pak tlačítko Oddálit **A** uvolněte a znovu stiskněte.
- **POZNÁMKA:** Digitální zoom lze vypnout v nabídce **Setup Menu** (Nastavení, viz **Digital Zoom (Digitální zoom)** na str. 126).
- POZNÁMKA: Digitální zoom snižuje rozlišení obrázku, takže snímek bude zřejmě zrnitější než stejný snímek pořízený pouze optickým zoomem. Potřebujete-li vyšší kvalitu (např. pro tisk), omezte použití digitálního zoomu.
- **POZNÁMKA:** Digitální zoom není k dispozici při nahrávání videoklipů ani v režimu snímání **Panorama**.

Nastavení režimu Blesku

Tlačítko **Blesku 4** umožňuje cyklicky měnit nastavení režimu blesku. Chcete-li změnit nastavení blesku, stiskněte opakovaně tlačítko **Blesku 4**, dokud se na displeji nezobrazí požadované nastavení. Následující tabulka popisuje jednotlivá nastavení blesku.

Nastavení	Popis
Auto Flash (Automatický blesk)	Fotoaparát měří úroveň osvětlení a, je-li to nutné, použije blesk.
Red-Eye (Červené oči)	Fotoaparát měří osvětlení a je-li to nutné, použije blesk s potlačením efektu červených očí (popis potlačení efektu červených očí naleznete v části Červené oči na str. 48).
Flash On (Zapnutý blesk)	Fotoaparát použije blesk vždy. Pokud fotografujete objekt v protisvětle, můžete toto nastavení použít ke zlepšení osvětlení popředí. Tato situace se nazývá doplňkový záblesk.
Flash Off (Vypnutý blesk)	Fotoaparát nepoužije blesk, bez ohledu na světelné podmínky. Pomocí tohoto nastavení lze snímat slabě osvětlené objekty, které jsou mimo dosah blesku, nebo k fotografování scén za přirozeného světla. Použitím tohoto nastavení může dojít k prodloužení doby expozice, proto se doporučuje použít stativ pro zamezení rozmazání snímků v důsledku chvění fotoaparátu.
Night (Noc)	Fotoaparát v případě potřeby použije blesk a funkci potlačení efektu červených očí k osvětlení objektů v popředí (popis potlačení efektu červených očí najdete v části Červené oči na str. 48). Fotoaparát poté pokračuje v expozici jako bez blesku, čímž umožní zachycení světla. S tímto nastavením lze prodloužit dobu expozice. Doporučujeme proto použít stativ a zabránit tak chvění fotoaparátu.

Pokud je nastavení blesku jiné než výchozí nastavení **Auto Flash** (Automatický blesk), zobrazí se na displeji v režimu **Live View** (Živé zobrazení) ikona aktuálního nastavení. Nastavení **Blesku** zůstává platné, dokud nejdojde k jeho změně nebo dokud se po vypnutí fotoaparátu neobnoví výchozí nastavení **Auto Flash** (Automatický blesk). Chcete-li změněná nastavení uložit, použijte režim **My Mode** (Můj režim, viz str. 55).

POZNÁMKA: Blesk není k dispozici v režimu snímání Panorama, Sunset (Západ slunce), Document a Museum, s nastavením Burst (Série) ani při nahrávání videoklipů.

Červené oči

Efekt červených očí je způsoben světlem z blesku odraženým od oční sítnice osob nebo zvířat, jež se pak zobrazí na obrázku červeně, resp. zeleně nebo bíle. Při nastavení blesku s potlačením efektu červených očí fotoaparát před použitím hlavního blesku třikrát rychle zableskne, aby se zmenšila zornice objektu, a tím minimalizuje efekt červených očí na fotografiích. Pořízení záběru trvá s použitím funkce potlačení červených očí déle, protože závěrka se aktivuje až při několikátém záblesku. Zajistěte tedy, aby fotografované objekty počkaly na více záblesků.

TIP: Efekt červených očí můžete také odstranit na již pořízených snímcích. Viz Remove Red Eyes (Potlačení červených očí) na str. 98.

Použití režimů snímání

Režimy snímání jsou předdefinovaná nastavení fotoaparátu, která jsou optimalizovaná pro fotografování určitých typů scén, aby bylo dosaženo lepších výsledků. V každém režimu snímání vybere fotoaparát nejlepší nastavení, jako například citlivost ISO, clonu a rychlost závěrky, a optimalizuje je pro konkrétní scénu nebo situaci

Chcete-li změnit režim snímání, stiskněte opakovaně tlačítko **Mode** (Režim) na horní straně fotoaparátu, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný režim snímání. Následující tabulka popisuje každé nastavení režimu snímání na fotoaparátu.

Nastavení	Popis
Auto Mode (Automa- tický režim)	Režim Auto Mode (Automatický režim) použijte, potřebujete-li rychle pořídit dobrý snímek a nemáte čas vybírat na fotoaparátu speciální režim snímání. Režim Auto mode (Automatický režim) je vhodný pro většinu snímků v běžných situacích. Fotoaparát automaticky vybere pro scénu nejlepší clonu, citlivost ISO a rychlost spouště.
Action (Akce)	Režim Action (Akce) používejte při fotografování sportovních událostí, jedoucích aut nebo všech scén, kde chcete zachytit rychlý pohyb. Fotoaparát používá vysokou rychlost závěrky a vyšší citlivost ISO pro ostré zachycení rychlého pohybu.
Landscape (Krajina)	Pro zachycení scén s hlubokou perspektivou, např. hor nebo městské siluety, kdy chcete mít zaostřeno popředí i pozadí, používejte režim Landscape (Krajina). Fotoaparát kombinuje vyšší clonu pro lepší hloubku ostrosti a vyšší sytost pro živější výsledek.

Nastavení	Popis
Portrait (Portrét)	Režim Portrait (Portrét) se používá pro fotografie, jejichž ústředním objektem je člověk nebo více lidí. Fotoaparát kombinuje nižší clonové číslo pro rozmazání pozadí a nižší ostrost pro přirozenější výsledek.
Panorama	Režim Panorama se používá pro velké krajiny, jako například horská pásma, nebo pro skupinové snímky, chcete-li vyfotografovat široký záběr, který nepojme jeden snímek. Tento režim umožňuje zachytit řadu překrývajících se snímků, které se spojí do jednoho pomocí softwaru HP Image Zone. Blesk je v tomto režimu Flash On (Vypnut). Viz Použití režimu Panorama na str. 52. Celý panoramatický snímek si můžete prohlédnout pomocí funkce Preview Panorama (Prohlížet panoramatickou sekvenci) v nabídce Playback Menu (Přehrávání) (viz Preview Panorama (Náhled panoramatu) na str. 101).
Beach	Režim Beach (Pláž) použijte pro zachycení scén na pláži. Tento režim umožňuje fotografovat jasné scény na pláži a dobře vyvážit světlo a stín.
Snow (Sníh)	Režim Snow (Sníh) použijte pro zachycení scén na sněhu. Tento režim umožňuje fotografovat jasné scény na sněhu, přičemž zachovává správný jas sněhu.
Sunset (Západ slunce)	Režim Sunset (Západ slunce) použijte pro zachycení venkovních scén za šera. V tomto režimu je zaostření nastaveno na nekonečno a Flash Off (Blesk je vypnutý). V tomto režimu je zlepšeno nasycení barev červánků a zachovává se teplo scény zabarvené do oranžové barvy červánků.
Museum	Režim Museum použijte při fotografování na místech, kde je zakázáno používání blesku. V tomto režimu je blesk Flash Off ý a rovněž Camera Sounds (Zvuky

fotoaparátu) jsou nastaveny na možnost **Off** (Vypnuto).

Nastavení	Popis
Document	Režim Dokument používejte při fotografování plochých, textových nebo grafických objektů. Tento režim používá vysoké nastavení kontrastu, nízké nastavení sytosti, blesk je Flash Off (Vypnutý) stejně jako čidlo orientace.
Aperture Priority (Priorita clony)	Režim Aperture Priority (Priorita clony) použijte v případě, že potřebujete nastavit určitou clonu (např. pomocí nižšího čísla clony rozmazat pozadí nebo pomocí vyššího čísla clony zvýšit hloubku ostrosti). Tento režim umožňuje vybrat nastavení clony v režimu Live View (Živé zobrazení) pomocí tlačítek \P , přičemž fotoaparát vybere odpovídající rychlost závěrky.
My Mode (Můj režim)	Jedná se o přizpůsobitelný režim snímání, který vám umožní vybrat, uložit a pak opakovaně používat skupinu preferovaných nastavení fotoaparátu. Viz Použití režimu My Mode (Můj režim) na str. 54.

Pokud je nastavení režimu snímání jiné než výchozí nastavení **Auto Mode** (Automatický režim), zobrazí se na displeji v režimu **Live View** (Živé zobrazení) ikona aktuálního nastavení.

Režim snímání zůstává platný, dokud nejdojde k jeho změně nebo dokud se po vypnutí fotoaparátu neobnoví výchozí nastavení **Auto Mode** (Automatický režim). Chcete-li změněná nastavení uložit, použijte režim **My Mode** (Můj režim, viz str. 55 a **Použití uložených nastavení pro My Mode** (**Můj režim) Podnabídka** na str. 56).

POZNÁMKA: Režim snímání se nepoužívá při nahrávání videoklipů.

Omezení obrazového šumu u dlouhých expozic

U delších rychlostí závěrky fotoaparát automaticky provede ještě druhou expozici se zavřenou závěrkou, aby změřil obrazový šum (zrnitost) a mohl jej omezit. V takových případech se bude zdát, že expozice trvá dvojnásobně déle, než byste očekávali. Například při expozici 1 sekunda zůstane displej tmavý po dobu 2 sekund, dokud nebude exponován pro omezení obrazového šumu. To znamená, že při dlouhých časech závěrky nebude možné pořizovat tolik záběrů těsně po sobě, ale je zaručeno, že pořízené záběry budou bez šumu.

Použití režimu Panorama

Režim **Panorama** (Panorama) umožňuje nasnímat sérii 2 – 5 snímků, které lze spojit dohromady, a zachytit tak scénu, která je příliš rozsáhlá pro jeden snímek. V režimu **Panorama** pořizujete snímek jako první v panoramatické sekvenci a každý další snímek se přidává k panoramatu, dokud neukončíte sekvenci stisknutím tlačítka dokud neukončíte sekvenci stisknutím tlačítka dokud není pořízen pátý snímek sekvence. Náhled s nízkým rozlišením si poté může prohlédnout pomocí možnosti nabídky **Preview Panorama** (Náhled panoramatu) v nabídce **Playback Menu** (Přehrávání) (viz str. 101) nebo můžete snímky v panoramatické sekvenci přenést do počítače a tam je automaticky spojit a poté si je prohlédnout nebo vytisknout.

POZNÁMKA: V režimu Panorama není dostupný digitální zoom.

Pořizování panoramatických sekvencí snímků



TIP: Panoramatické snímky se spojují zleva doprava, proto zajistěte, aby byl prvním snímkem levý krajní snímek panoramatu.

 Stisknutím Spouště pořidíte první snímek panoramatické sekvence. Po režimu Instant Review (Okamžitý náhled) se fotoaparát přepne do režimu Live View (Živé zobrazení) se zobrazenou ikonou a displeji.



- 3. Namiřte fotoaparát do polohy pro druhý snímek. Všimněte si průhledného překrytí obsahem prvního snímku v sekvenci v levé třetině displeje režimu Live View (Živé zobrazení). Použijte toto překrytí k horizontálnímu zarovnání druhého snímku s prvním snímkem.
- 4. Stisknutím Spouště pořiď te druhý snímek. Po režimu Instant Review (Okamžitý náhled) se fotoaparát přepne do režimu Live View (Živé zobrazení) se zobrazenou ikonou a displeji. Průhledný obsah předchozího snímku opět



překryje levou třetinu displeje režimu **Live View** (Živé zobrazení), abyste mohli zarovnat třetí snímek.

- 5. Přidávejte do panoramatu další snímky nebo panoramatickou sekvenci ukončete stisknutím tlačítka Menu OK . Panoramatická sekvence automaticky končí zachycením pátého snímku.
- 6. Po dokončení panoramatické sekvence ji můžete odstranit v režimu Instant Review (Okamžitý náhled) stisknutím tlačítka ◀ a poté zvolením položky Entire Panoramic Sequence (Celá panoramatická sekvence) v podnabídce Delete (Odstranit).

Informace o prohlížení panoramatické sekvence ve fotoaparátu naleznete v části **Preview Panorama (Náhled panoramatu)** na str. 101.

POZNÁMKA: Snímací režim Panorama k automatickému spojení snímků vyžaduje, aby byla v počítači instalována plná verze aplikace HP Image Zone i (viz Přenos obrázků do počítače na str. 115 a Software HP Image Zone na str. 137).

Použití režimu My Mode (Můj režim)

My mode (Můj režim) je přizpůsobitelný režim fotografování, který vám umožní vybrat, uložit a pak opakovaně používat skupinu preferovaných nastavení fotoaparátu. Tento režim fotografování je užitečný zejména při častém fotografování stejných typů objektů nebo scén, chcete-li mít ve fotoaparátu vždy stejná nastavení. Například často fotografujete své děti hrající fotbal za jasných, slunečných dní. V takovém případě vyberte a uložte nastavení režimu fotografování Action (Akce) a volbu Sun (Slunečno) jako nastavení White balance (Vyvážení bílé) v režimu My mode. Pak jednoduše nastavte svůj fotoaparát do režimu snímání My mode vždy, když budete chtít pořizovat stejné záběry.

Nastavení v režimu **My mode** je zcela nezávislé na skupinách nastavení používaných ve všech ostatních režimech fotoaparátu. Po vypnutí fotoaparátu se nastavení režimu **My mode** uloží jako výchozí.

Výběr a ukládání preferovaných nastavení v režimu My Mode (Můj režim)

- Stiskněte opakovaně tlačítko Mode (Režim) na horní straně fotoaparátu a přepínejte jím mezi režimy fotografování, dokud se na displeji neobjeví My Mode (Můj režim) a ikona MY.
- Stisknutím tlačítka Menu zobrazíte nabídku My Mode Capture Menu (Záznam pro Můj režim).
- Chcete-li změnit nastavení pro jednotlivé volby nabídky, postupujte takto:
 - a. Pomocí tlačítek ▲▼ se přesuňte na položku nabídky
 My Mode Capture Menu (Záznam pro Můj režim).
 - **b.** Stiskněte tlačítko Menu . Zobrazí se podnabídka dané položky nabídky.

 - d. Stisknutím tlačítka Menu vložíte nastavení a vrátíte se do nabídky My Mode Capture Menu (Záznam pro Můj režim).
- Krok 3 zopakujte pro každé nastavení nabídky, které chcete změnit
- 5. Pokud jste dokončili změnu nastavení v nabídce My Mode Capture Menu (Záznam pro Můj režim), stiskněte tlačítko Živé zobrazení na zadní straně fotoaparátu. Tím ukončíte nabídku My Mode Capture Menu a vrátíte se do režimu Live View (Živé zobrazení). Ikona MY a ikony nastavení, která jste vybrali pro My Mode, jsou nyní zobrazeny v režimu Live View (Živé zobrazení).

Vámi vybraná nastavení se automaticky uloží a zůstanou nastavena režimu **My Mode**, dokonce i když přepnete do jiného režimu snímání nebo fotoaparát vypnete. Chcete-li změnit kterékoli z nastavení vybraných v režimu **My Mode**, zopakujte kroky 1–5.

Použití uložených nastavení pro My Mode (Můj režim) Podnabídka

Další úpravy vlastností režimu **My Mode** lze provádět pomocí podnabídky **My Mode Saved Settings** (Uložená nastavení pro Můj režim). Tato podnabídka umožňuje určit, která nastavení chcete uložit v režimu **My Mode** a u kterých budete chtít, aby se při vypnutí fotoaparátu vrátila ke svým výchozím hodnotám. Výběrem možnosti **Start in My Mode** (Spustit v Mém režimu) můžete také nastavit, aby se fotoaparát při každém zapnutí spouštěl v režimu **My Mode** (Můj režim) namísto režimu **Auto Mode** (Automatický režim).

- Stiskněte opakovaně tlačítko Mode (Režim) na horní straně fotoaparátu, dokud se na displeji neobjeví My Mode (Můj režim) a ikona MY.
- Stisknutím tlačítka Menu zobrazíte nabídku My Mode Capture Menu (Záznam pro Můj režim).
- 3. Pomocí tlačítek se přesuňte na položku nabídky My Mode Saved Settings (Uložená nastavení pro Můj režim) a stiskněte tlačítko se podnabídka My Mode Saved Settings (Uložená nastavení pro Můj režim). Možnosti zaškrtnuté v podnabídce My Mode Saved Settings budou při každém vypnutí fotoaparátu uloženy v režimu My Mode (Můj režim).
- 4. Chcete-li změnit nastavení tak, aby se při vypnutí fotoaparátu vrátilo ke své výchozí hodnotě, nebo chcete nastavit fotoaparát tak, aby se při každém zapnutí spouštěl v režimu My Mode (Můj režim), postupujte takto:

- a. Pomocí tlačítek se přesuňte na požadované nastavení.
- b. Stisknutím tlačítka buď odstraníte znak zaškrtnutí vedle nastavení, takže se po vypnutí fotoaparátu vrátí ke své výchozí hodnotě, nebo přepnete nastavení Start in My Mode (Spustit v Mém režimu) na hodnotu Yes (Ano).
- 5. Krok 4 zopakujte pro každé nastavení, které chcete změnit.
- Stisknutím tlačítka Menu Se vrátíte do nabídky My Mode Capture Menu (Záznam pro Můj režim).
- Nabídku My Mode Capture Menu zavřete stiskem tlačítka Živém zobrazení a na zadní straně fotoaparátu.

Použití samospouště

- 1. Upevněte fotoaparát na stativ nebo na stabilní povrch.
- Tiskněte opakovaně tlačítko Samospoušť/Série **\sum_!, dokud se na displeji nezobrazí symbol Samospoušť **\sum_! nebo Samospoušť 2 snímky *\sum_!.
- Zaměřte objekt v hledáčku nebo na displeji v Live View (Živém zobrazení) (viz Použití živého zobrazení na str. 37).
- Následující kroky závisí na tom, zda fotografujete jeden či dva snímky nebo nahráváte videoklip.

Pro fotografování:

- a. Stiskněte Spoušť do poloviny. Fotoaparát provede měření a poté zaaretuje zaostření a expozici. Fotoaparát toto nastavení podrží až do pořízení záběru.
- b. Stiskněte zcela tlačítko Spouště. Na obrazovce se objeví odpočítávání a kontrolka Self-Timer/Focus Assist začne 10 sekund před pořízením snímku blikat. Pokud nastavíte fotoaparát na režim Self-Timer 2 Shots, bude po pořízení prvního snímku kontrolka Self-Timer/Focus Assist blikat ještě několik sekund, dokud nepořídíte druhý snímek.

- **TIP:** Pokud ihned zcela stisknete **Spoušť**, fotoaparát nastaví zaostření a expozici těsně před koncem 10 sekundového odpočítávání. To je užitečné, když jeden nebo více objektů vstupuje do záběru právě během těchto 10 sekund.
- **TIP:** Požíváte-li nastavení samospouště, nemůžete k fotografiím zaznamenat zvuk, můžete však zvukový klip přidat později (viz **Record Audio (Nahrát zvuk)** na str. 103).

Pro videoklipy:

Nahrávání videoklipu spustíte stisknutím a uvolněním tlačítka Video 1. Na displeji se objeví 10 sekundové odpočítávání. Kontrolka Samospouště/Podpory ostření na přední straně fotoaparátu bude 10 sekund blikat, než fotoaparát začne nahrávat video.

Chcete-li ukončit nahrávání videoklipu, stiskněte znovu tlačítko **Video** : Jinak bude nahrávání pokračovat do naplnění paměti fotoaparátu.

Po skončení nahrávání zůstane na displeji několik sekund zobrazena ikona 🖼 videa.

POZNÁMKA: V režimu Self-timer (Samospoušť) nebo Self-Timer - 2 Shots (Samospoušť – 2 snímky) je po 10 sekundovém odpočtu nahrán pouze jeden videoklip.

Po pořízení snímku se nastavení **Self-timer** vrátí na výchozí hodnotu nastavení **Norma**l.

TIP: Pokud pořizujete fotografie při nízkém osvětlení, můžete nastavení samospouště využít k tomu, aby snímky nebyly rozmazané v důsledku chvění fotoaparátu. Umístěte fotoaparát na stabilní povrch nebo na stativ, zaměřte snímek a poté zcela stiskněte Spoušť a nedotýkejte se fotoaparátu. Fotoaparát pořídí snímek až po 10 sekundách, aby eliminoval případné chvění při stisknutí Spouště.

Použití funkce Burst (Série)

Pokud zcela stisknete tlačítko **Spouště**, umožňuje režim Série fotografování 2 až 3 snímků (podle rychlosti závěrky) nejvyšší možnou rychlostí. Opakované domáčknutí tlačítka **Spouště** vede k vyfotografování další sekvence 2 nebo 3 snímků.

- Stiskněte tlačítko Samospoušť/Série 🔌 / 🖳, dokud se na displeji nezobrazí Burst 🖳 (Série).
- 2. Zaměřte fotografovaný objekt a stiskněte Spoušť do poloviny. Tím dojde k aretaci zaostření a expozice. Zcela stiskněte a podržte tlačítko Spouště Fotoaparát vyfotografuje až 3 snímky nejvyšší možnou rychlostí, dokud tlačítko Spouště neuvolníte nebo dokud se nezaplní paměť fotoaparátu.

Během záznamu série zůstává displej vypnutý. Po vyfotografování série snímků se všechny snímky po jednom zobrazí na displeji.

Pokud zvolíte režim **Burst** (Série), na obrazovce **Live View** (Živé zobrazení) se objeví ikona **Burst** [(Série). Nastavení **Burst** zůstává platné, dokud nejdojde k jeho změně nebo dokud se po vypnutí fotoaparátu neobnoví výchozí nastavení **Normal** samospoušť/série. Chcete-li změněná nastavení uložit, použijte režim **My Mode** (Můj režim, viz str. 55).

POZNÁMKA: Nastavení Burst není k dispozici při nahrávání videoklip, v režimech snímání Panorama nebo Document ani při používání funkce AE Bracketing (Oblast expozice). Používáte-li funkci Burst, nelze nahrávat zvuk; lze však později přidat audioklip (viz Record Audio (Nahrát zvuk) na str. 103). Stejně tak nelze s funkcí Burst použít blesk.

Použití nabídky Capture Menu (Záznam)

Nabídka Capture Menu (Záznam) umožňuje upravit různá nastavení fotoaparátu, která ovlivňují vlastnosti pořízených fotografií a videoklipů.

1. Nabídku Capture Menu (Záznam) zobrazíte stisknutím tlačítek **Živé zobrazení 👩** a poté stiskem tlačítka Menu . Pokud je již zapnuto **Live View**, stiskněte tlačítko Menu .

Obrazovka 1: **EV** Compensation 00 Adaptive Lighting ☆ Image Quality 6MP ** WB White Balance Auto Auto Focus Area Multi



Capture Menu Saturation Mæd. Sharpness Med. Contrast Date & Time Imprint **4Off**▶

- 2. Položky nabídky Capture Menu (Záznam) můžete procházet pomocí tlačítek ▲▼.
- 3. Chcete-li změnit nastavení, aniž byste museli vstoupit do příslušné podnabídky, stiskněte tlačítko Menu a vyberte zvýrazněnou volbu a zobrazte její podnabídku, nebo použijte tlačítka **1**.
- **4.** V podnabídce použijte tlačítka ▲▼ a poté tlačítko Menu a proveďte změnu nastavení nabídky Capture Menu (Záznam).

- 5. Chcete-li zavřít nabídku Capture Menu (Záznam), zvýrazněte volbu EXIT (Zavřít) a stiskněte tlačítko Menu Informace o jiných způsobech opuštění nabídky naleznete v oddílu Nabídky fotoaparátu na str. 28.
- TIP: Chcete-li zachovat preferovaná nastavení, použijte režim My Mode (Můj režim, viz Výběr a ukládání preferovaných nastavení v režimu My Mode (Můj režim) na str. 55).

Nápověda pro možnosti nabídky

Položka Help (Nápověda) je poslední možností v každé z podnabídek nabídky Capture Menu (Záznam). Možnost Help (Nápověda) obsahuje informace o nabídce Capture Menu (Záznam) a o jejím nastavení. Pokud například při zvýraznění položky

Will White Balance
Generally, the Auto White Balance
setting produces the best results.
Different kinds of lighting cast different
colors. For example, sunlight is bluer,
while indoor tungsten light is more
yellow. In some lighting conditions, or
for scenes dominated by a single color,
▼ to scroll. Press OK to exit.

Help (Nápověda) v podnabídce White Balance (Vyvážení bílé) stisknete tlačítko Menu z obrazí se nápověda pro podnabídku White Balance (Vyvážení bílé), jak je uvedeno na obrázku.

Pomocí tlačítek $extbf{ iny}$ můžete listovat obrazovkami nápovědy. Chcete-li ukončit nápovědu a vrátit se k nabídce **Capture Menu** (Záznam), stiskněte tlačítko $\frac{Menu}{OK}$.

EV Compensation (Kompenzace EV)

V obtížných světelných podmínkách lze použít režim **EV** (Exposure Value) Compensation (Kompenzace EV), který umožňuje přepsat automatické nastavení expozice fotoaparátu.

Funkce **EV Compensation** (Kompenzace EV) je užitečná při záběrech, které obsahují více světlých objektů (např. bílý objekt na světlém pozadí) nebo naopak více tmavých objektů (např. černý objekt na tmavém pozadí). Záběry s mnoha světlými nebo tmavými objekty by bez **EV Compensation** (Kompenzace EV) pravděpodobně byly šedé (nevýrazné). U záběrů s mnoha světlými objekty zvětšete hodnotu funkce EV Compensation (Kompenzace ÉV) do kladné části stupnice, aby byl výsledkem jasnější snímek. U záběrů s mnoha tmavými objekty snižte hodnotu funkce **EV Compensation** (Kompenzace EV) do záporné části stupnice, aby byl výsledkem tmavší snímek bližší černé.

- 1. V nabídce Capture Menu (Záznam) (str. 60) vyberte položku EV Compensation (Kompenzace EV).
- 2. V podnabídce EV Compensation (Kompenzace EV) změňte nastavení EV pomocí tlačítek **♦** po krocích od -3.0 do +3.0. Nové nastavení bude použito na displeji v režimu **Live View** (Živé zobrazení) zobrazeném pod nabídkou, takže uvidíte vliv úprav na obrázek.



3. Stisknutím tlačítka Menu uložíte nastavení a vrátíte se do nabídky Capture Menu (Záznam).

Pokud je použito jiné nastavení než výchozí **0.0**, hodnota se zobrazí v režimu **Live View** (Živé zobrazení) vedle ikony 🗷.

Nastavení EV Compensation zůstává platné, dokud nejdojde k jeho změně nebo dokud se po vypnutí fotoaparátu neobnoví výchozí nastavení 0.0. Chcete-li změněná nastavení uložit, použijte režim My Mode (Můj režim, viz str. 55).

Adaptive Lighting (Adaptivní osvětlení)

Toto nastavení vyrovnává poměr mezi jasnými a tmavými oblastmi snímku, zachovává jemné kontrasty, avšak redukuje ostré kontrasty. Tmavé oblasti na snímku se zesvětlí, zatímco světlé oblasti zůstanou beze změny. Při použití blesku může funkce **Adaptive Lighting** (Adaptivní osvětlení) zesvětlit oblasti, do kterých nedosáhl blesk. Zde je příklad toho, jak může funkce **Adaptive Lighting** (Adaptivní osvětlení) zlepšit snímek:

Bez adaptivního osvětlení:



S adaptivním osvětlením:



Funkce **Adaptive Lighting** (Adaptivní osvětlení) je užitečná v takovýchto situacích:

- Venkovní scény, v nichž se mísí slunce a stín.
- Oblačné dny se spoustou jasu z oblohy.
- Scény v interiéru za použití blesku (k změkčení nebo dokonce vyloučení účinku blesku).
- Scény se světlým pozadím, kdy je objekt mimo dosah běžného blesku, nebo je silně osvětlen zezadu (např. před oknem).

Funkci **Adaptive Lighting** (Adaptivní osvětlení) můžete použít s bleskem nebo bez blesku, nedoporučuje se však jako náhrada blesku. Narozdíl od blesku nemá funkce **Adaptive Lighting** (Adaptivní osvětlení) vliv na nastavení expozice, takže se světlé oblasti mohou jevit jako zamlžené a snímky z interiéru nebo noční snímky mohou být rozmazané, nejsou-li pořízeny s bleskem nebo za použití stativu.

- V nabídce Capture Menu (Záznam) (str. 60) vyberte položku Adaptive Lighting (Adaptivní osvětlení).
- V podnabídce Adaptive Lighting (Adaptivní osvětlení) vyberte nastavení pomocí tlačítek



Stisknutím tlačítka Menu OK uložíte nastavení a vrátíte se do nabídky Capture Menu (Záznam).

Následující tabulka vysvětluje nastavení podrobněji:

Nastavení	Popis
Off	Fotoaparát zpracuje snímek normálním způsobem.
(Vypnuto)	Toto nastavení je výchozím nastavením.
Low	Fotoaparát mírně zesvětlí tmavé oblasti snímku, aniž
(Nízké)	by došlo ke změně jasně osvětlených oblastí.
High	Fotoaparát silně zesvětlí tmavé oblasti snímku, aniž
(Vysoké)	by došlo k výrazné změně jasně osvětlených oblastí.

Pokud je nové nastavení jiné než výchozí nastavení **Off** (Vypnuto), zobrazí se na displeji v režimu **Live View** (Živé zobrazení) ikona aktuálního nastavení.

S výjimkou režimu **My Mode** (Můj režim, str. 54) zůstává funkce **Adaptive Lighting** (Adaptivní osvětlení) platná, dokud nedojde k její změně, a to i po vypnutí fotoaparátu.

POZNÁMKA: Pokud je funkce Adaptive Lighting zapnuta, bude uložení snímku do paměti trvat fotoaparátu déle, neboť před uložením snímku dochází k jeho zpracování.

POZNÁMKA: Nastavení funkce Adaptive Lighting (Adaptivní osvětení) není aktivní při nahrávání videoklipů ani v režimu Panorama

Image Quality (Kvalita obrazu)

Toto nastavení vám umožní pro fotografované snímky nastavit rozlišení a kompresi JPEG. Podnabídka **Image Quality** (Kvalita obrazu) obsahuje šest nastavení.

- V nabídce Capture Menu (Záznam) (str. 60) vyberete položku Image Quality (Kvalita obrazu).
- V podnabídce Image Quality (Kvalita obrazu) pomocí tlačítek
 ▼ zvýrazníte předdefinované nastavení nebo možnost nabídky Custom... (Uživatelská).
- 3. Stisknutím tlačítka Menu vložíte předem definované nastavení a vrátíte se do nabídky Capture Menu (Záznam). Nebo pokud je zvýrazněna volba Custom... (Uživatelská), stisknutím tlačítka Menu (Dživatelská vvalita obrázku, viz str. 68).

☆ Image Quality

√6MP ★★ 4MP ★★

OMP tata

Následující tabulka vysvětluje nastavení **Image Quality** (Kvalita obrazu) podrobněji:

Nastavení	Popis
6MP ★★★	Snímky budou mít úplné rozlišení a nejnižší předdefinovanou kompresi. Toto nastavení vytváří velmi kvalitní snímky a využívá nejvíce paměti. Doporučené nastavení, pokud hodláte snímky zvětšovat nebo tisknout snímky o rozměrech větších než 40,6 x 50,80 cm.
6MP ★★	Snímky budou mít úplné rozlišení a střední kompresi. Toto nastavení zaručuje vysoce kvalitní snímky, ale vyžaduje méně paměti než výše uvedené nastavení 6 MP ** . Toto je výchozí nastavení a doporučuje se, pokud hodláte snímky zvětšovatnebo tisknout snímky o rozměrech větších než 27,9 x 35,6 cm.
4MP ★★	Snímky budou mít rozlišení 4 MP (střední) a střední kompresi. Toto nastavení umožňuje velmi kvalitní snímky, ale vyžaduje méně paměti než výše uvedené nastavení 6 MP. Toto nastavení je doporučeno pro tisk snímků do velikosti 20,3 x 25,40 cm.
2MP ★★	Snímky budou mít rozlišení 2 MP (nízké) a střední kompresi. Toto nastavení šetří paměť a doporučuje se pro tisk snímků do velikosti 12,7 x 17,8 cm.
VGA ★★	Snímky budou mít rozlišení 640×480 (nejnižší) a střední kompresi. Toto nastavení efektivně využívá paměť, ale výsledkem jsou snímky nižší kvality. Toto nastavení je vhodné pro snímky, které chcete posílat elektronickou poštou nebo vystavit na Internetu.
Custom (Uživatelská)	Umožňuje přepínat mezi předem nastaveným rozlišením (6 MP, 4 MP, 2 MP, VGA) a formátem komprese (***********************************

Nastavení **Image Quality** (Kvalita obrazu) (kromě **VGA**) určuje jak rozlišení (např. **6MP**), tak komprese (např. ★★). Čím vyšší je počet megapixelů, tím vyšší je rozlišení. Čím vyšší je počet hvězdiček, tím nižší je komprese a tím vyšší kvalita obrazu. V případě nastavení **VGA** bude snímek mít rozlišení 640 x 480 pixelů (0,31 MP), což je nejnižší hodnota vhodná pro posílání snímků elektronickou poštou nebo jejich prohlížení na obrazovce.

Aktuální hodnota Image Quality (Zbývající počet záběrů) pro dané nastavení Image Quality se zobrazí v dolní části displeje při výběru nastavení v podnabídce. V části Kapacita paměti na str. 210 naleznete další informace o vlivu nastavení Image Quality na počet snímků, které lze uložit do vnitřní paměti fotoaparátu.

Na displeji režimu **Live View** (Živé zobrazení) se zobrazí nastavení **Image Quality**. S výjimkou režimu **My Mode** (Můj režim, str. 54) zůstává funkce **Image Quality** platná, dokud nedojde k její změně, a to i po vypnutí fotoaparátu.

POZNÁMKA: Nastavení **Image Quality** (Kvalita obrázku) neplatí při záznamu videoklipů.

Custom Image Quality (Uživatelská kvalita obrázku)

Vyberete-li volbu **Custom...** (Uživatelská) z podnabídky **Image Quality** (Kvalita obrazu), zobrazí se podnabídka **Custom Image Quality** (Uživatelská kvalita obrazu). Tato podnabídka vám umožňuje vybrat uživatelské nastavení **Image Quality** včetně individuálního nastavení rozlišení a komprese fotografovaného snímku.

V podnabídce **Custom Image Quality** (Uživatelská kvalita obrazu) je výchozí nastavení **Resolution** (Rozlišení) **6MP** (úplné rozlišení) a výchozí nastavení **Compression** (Komprese) je ** (střední komprese).

- V podnabídce Image Quality (Kvalita obrazu, str. 65) vyberte volbu Custom... (Uživatelská).
- Pomocí tlačítek ▲▼ můžete přecházet mezi položkami Resolution (Rozlišení) a Compression (Komprese).



 Pomocí tlačítek meňate nastavení Resolution nebo Compression. Vysvětlení těchto nastavení naleznete v následujících tabulkách.

Nastavení rozlišení
6MP – Úplné rozlišení, nejvyšší kvalita
4MP – Střední rozlišení
2MP – Nízké rozlišení
VGA – Nejnižší rozlišení, nejnižší kvalita

Nastavení komprese

★ – Nejvyšší komprese, nejefektivnější využití paměti a nejnižší kvalita

★★ – Střední komprese

★★★ – Nejnižší komprese, nejvyšší kvalita

★★★★ – Nízká až nulová komprese, nejvyšší nároky na paměť, maximální kvalita

Stisknutím tlačítka Menu vložíte uživatelské nastavení Image Quality a vrátíte se do nabídky Capture Menu (Záznam).

Uživatelské nastavení **Image Quality** se zobrazí na obrazovce **Live View** (Živé zobrazení). S výjimkou režimu **My Mode** (Můj režim, str. 54) zůstává nastavení **Custom...** (Uživatelská) platné, dokud nedojde k jeho změně, a to i po vypnutí fotoaparátu.

POZNÁMKA: Používáte-li digitální zoom, rozlišení se během přibližování mění. Viz **Digitální zoom** na str. 45.

White balance (Vyvážení bílé)

Různé typy světelných podmínek mají za následek různé barvy záběru. Např. sluneční světlo je více modré, zatímco světlo wolframové výbojky v interiérech je více žluté. Záběry, v nichž převládá některá barva, mohou vyžadovat úpravu vyvážení bílé. Tato úprava pomáhá fotoaparátu reprodukovat barvy přesněji a zajistit správné zobrazení bílé ve výsledném obrázku. Vyvážením bílé lze rovněž dosáhnout kreativních efektů. Například při nastavení **Sun** (Slunečno) bude vaše fotografie působit tepleji.

- 1. V nabídce Capture Menu (Záznam) (str. 60) vyberte položku White Balance (Vyvážení bílé).
- 2. V podnabídce White Balance (Vyvážení bílé) pomocí tlačítek ▲ ▼ zvýrazněte požadované nastavení. Nové nastavení bude použito na displeji režimu Live **View** (Živé zobrazení) pod nabídkou, takže uvidíte vliv úprav na snímek.



3. Stisknutím tlačítka Menu uložíte nastavení a vrátíte se do nabídky Capture Menu (Záznam).

Následující tabulka vysvětluje nastavení podrobněji:

Nastavení	Popis
Auto	Fotoaparát automaticky zjistí a upraví osvětlení scény. Toto nastavení je výchozím nastavením.
Sun (Slunečno)	Fotoaparát upravuje barvy tak, aby odpovídaly venkovním podmínkám za slunečního svitu nebo jasné obloze s mraky.

Nastavení	Popis
Shade (Zataženo)	Fotoaparát upravuje barvy tak, aby odpovídaly venkovním podmínkám ve stínu, při zatažené obloze nebo za šera.
Tungsten (Výbojka)	Fotoaparát upravuje barvy tak, aby odpovídaly žárovkovému nebo halogenovému osvětlení (obvyklé v domácnostech).
Fluorescent (Zářivka)	Fotoaparát upravuje barvy tak, aby odpovídaly zářivkovému osvětlení.
Manual (Ručně)	Fotoaparát vypočítá White Balance (Vyvážení bílé) podle fotografovaného objektu (viz následující informace).

Pokud je nové nastavení jiné než výchozí nastavení **Auto**, zobrazí se na displeji v režimu **Live View** (Živé zobrazení) ikona aktuálního nastavení.

Nastavení **White Balance** zůstává v platnosti, dokud nejdojde k jeho změně nebo dokud se po vypnutí fotoaparátu neobnoví výchozí nastavení **Auto**. Chcete-li změněná nastavení uložit, použijte režim **My Mode** (Můj režim, viz str. 55).

Manual White Balance (Ruční vyvážení bílé)

Pokud vyberete volbu **Manual** (Ručně), zobrazí se obrazovka **Manual White Balance** (Ruční vyvážení bílé). Obrazovka **Live View** (Živé zobrazení) zobrazuje barevný nádech, který byl naposledy nastaven pomocí funkce **Manual White Balance** (Ruční vyvážení bílé).



Změnu nastavení **Manual White Balance** (Ruční vyvážení bílé) provedete takto:

- Zaměřte fotoaparát na bílý nebo šedý objekt (například list papíru) a ujistěte se, že vyplňuje celý záběr.
- 2. Stiskněte tlačítko Spouště (fotoaparát nevyfotografuje žádný snímek). Fotoaparát poté vypočítá uživatelské nastavení White Balance (Vyvážení bílé) podle celé plochy záběru. Během výpočtu se na obrazovce zobrazí hlášení PROCESSING... (ZPRACOVÁVÁNÍ...). Jakmile je výpočet hotový, barevný nádech na obrazovce Live View (Živé zobrazení) se změní tak, aby odpovídal novému nastavení Manual White Balance (Ruční vyvážení bílé) a zobrazí se hlášení WHITE BALANCE SET (VYVÁŽENÍ BÍLÉ NASTAVENO).
- V případě potřeby opakujte kroky 1 a 2, dokud nezískáte požadované nastavení Manual White Balance (Ručního vyvážení bílé).
- Pokud jste se zvoleným Manual nastavením spokojeni, stiskem tlačítka Menu zavřete obrazovku Manual White Balance a vraťte se do nabídky Capture Menu (Záznam).
- TIP: Chcete-li obnovit předchozí nastavení Manual White Balance, stiskněte tlačítko Menu , aniž byste stiskli tlačítko Spouště.

Auto Focus Area (Oblast automatického zaostření)

Toto nastavení umožňuje volit mezi širokou, vícezonální oblastí zgostření a bodovou oblastí zgostření.

- Možnost Multi (Vícezonální) používejte pro běžné fotografování a pro zaostření na objekt, který se nenachází uprostřed snímku.
- Možnost Spot (Bodové) používejte, pokud fotoaparát zaostřuje na nesprávný objekt ve snímku.
- V nabídce Capture Menu (Záznam, str. 60) vyberte položku Auto Focus Area (Oblast automatického zaostření).
- V podnabídce Auto Focus Area (Oblast automatického zaostření) pomocí tlačítek zvýrazněte požadované nastavení.



Stisknutím tlačítka Menu (Záznam).
 Stisknutím tlačítka Menu (Záznam).

Vícezonální oblast je rozdělena na pět úzkých zón zaostření, jak je uvedeno na obrázku.

 Pokud zvolíte možnost Multi (Vícezonální), fotoaparát začne prohledávat všech pět zón a zaostří na nejbližší objekt.



 Pokud zvolíte možnost Spot (Bodové), fotoaparát prohledá jednu zónu uprostřed oblasti pro zaostření.

Následující tabulka vysvětluje nastavení podrobněji:

Nastavení	Popis
Multi (Vícezonální)	Když stisknete tlačítko Spouště do poloviny, fotoaparát vyhledá zaostření v každé z pěti zón, přičemž prohledávání zahájí od nejkratší vzdálenosti. Fotoaparát zaaretuje zaostření na první zóně (zónách), které se zaostří, a označí tuto zónu (zóny) rámečkem. Poté, co fotoaparát nalezne zaostření, vymezí zaostřenou zónu (zóny) zelený rámeček. Pokud jsou zaostřeny přilehlé zóny nebo zóny oddělené samostatnou zónou (viz obrázek vlevo dole), bude tato kombinovaná zóna ohraničena samostatným zeleným rámečkem. Je-li zaostřeno více vzdálených zón, zobrazí se druhý rámeček.
Spot (Bodové)	Fotoaparát používá pro zaostření malou oblast ve středu oblasti fotografované scény. Zaostření můžete aretovat pomocí funkce Focus Lock (Aretace zaostření) a poté záběr znovu zaměřit (viz Použití aretace zaostření na str. 41).

Poloviční stisknutí spouště:







Pokud je nové nastavení jiné než výchozí nastavení **Multi** (Vícezonální), zobrazí se na displeji v režimu **Live View** (Živé zobrazení) ikona aktuálního nastavení.

Nastavení **Auto Focus** zůstává platné, dokud nejdojde k jeho změně nebo dokud se po vypnutí fotoaparátu neobnoví výchozí nastavení **Multi** (Vícezonální). Chcete-li změněná nastavení uložit, použijte režim **My Mode** (Můj režim, viz str. 55).

AE metering (Měření expozice)

Toto nastavení umožňuje určit oblast záběru, kterou fotoaparát použije k výpočtu expozice.

- V nabídce Capture Menu (Záznam, str. 60) vyberte položku AE Metering (Měření expozice).
- V podnabídce AE Metering (Měření expozice) pomocí tlačítek zvýrazněte požadované nastavení.



Stisknutím tlačítka Menu nastavení uložíte a vrátíte se do nabídky Capture Menu (Záznam).

Následující tabulka vysvětluje nastavení podrobněji:

Nastavení Popis

Average (Průměr) Fotoaparát používá pro měření a výpočet expozice celou fotografovanou scénu. Toto nastavení se používá, chcete-li, aby byly do výpočtu expozice rovnoměrně zahrnuty všechny součásti záběru.

Center-Weighted (Vyvážené na střed)

Fotoaparát používá pro měření a výpočet expozice velkou oblast uprostřed fotografované scény. Toto nastavení se používá, pokud se fotografovaný objekt nachází uprostřed záběru. Expozice se soustředí více na objekt než na jeho okolí. Toto je výchozím nastavení.

Spot (Bodové)



Fotoaparát používá pro měření a výpočet expozice malou oblast uprostřed fotografované scény. Toto nastavení se používá pro záběry s protisvětlem nebo je-li fotografovaný objekt výrazně tmavší nebo světlejší než zbývající oblasti záběru.

TIP: Při používání volby Spot (Bodové), ohraničte fotografovaný objekt tak, aby se nacházet uprostřed rámečku zaostření, a stiskem tlačítka Spouště na polovinu zaaretujte expozici a zaostření. Pak podle potřeby změňte kompozici záběru a zcela stiskněte tlačítko Spouště. Při použití tohoto nastavení mohou být některé části snímku přeexponované nebo podexponované.

Pokud je nové nastavení jiné než výchozí nastavení **Center-Weighted** (Vyvážené na střed), zobrazí se na displeji v režimu **Live View** (Živé zobrazení) ikona aktuálního nastavení.

Nastavení **AE Metering** zůstává platné, dokud nejdojde k jeho změně nebo dokud se po vypnutí fotoaparátu neobnoví výchozí nastavení **Center-Weighted** (Vyvážené na střed). Chcete-li změněná nastavení uložit, použijte režim **My Mode** (Můj režim, viz str. 55).

ISO Speed (Citlivost ISO)

Tímto nastavením se určuje citlivost fotoaparátu na světlo. Pokud je možnost **ISO Speed** (Citlivost ISO) nastavena na výchozí hodnotu **Auto** (Automaticky), fotoaparát zvolí nejlepší citlivost ISO pro danou scénu.

Nižší citlivosti ISO umožňují zachycení obrázků s nejnižší zrnitostí (šumem), ale vedou k nižší rychlosti spouště. Při fotografování v nedostatečných světelných podmínkách bez blesku s nastavením **ISO 100** nebo nižší bude pravděpodobně nutné použít stativ. Naproti tomu vyšší citlivost ISO umožňuje vyšší rychlost závěrky a lze ji použít při fotografování v tmavších podmínkách bez blesku nebo při fotografování rychle se pohybujících objektů. Vyšší citlivost ISO vede k obrázkům s vyšším šumem a tedy nižší kvality.

- V nabídce Capture Menu (Záznam) (str. 60) vyberte položku ISO Speed (Citlivost ISO).
- V podnabídce ISO Speed (Citlivost ISO) zvýrazněte požadované nastavení pomocí tlačítek



Stisknutím tlačítka Menu (Záznam).
 se do nabídky Capture Menu (Záznam).

Pokud je nové nastavení jiné než výchozí nastavení **Auto**, zobrazí se na displeji v režimu **Live View** (Živé zobrazení) ikona aktuálního nastavení.

Nastavení **ISO Speed** zůstává v platnosti, dokud nejdojde k jeho změně nebo dokud se po vypnutí fotoaparátu neobnoví výchozí nastavení **Auto**. Chcete-li změněná nastavení uložit, použijte režim **My Mode** (Můj režim, viz str. 55).

POZNÁMKA: Nastavení funkce **ISO Speed** (Citlivost ISO) neplatí při nahrávání videoklipů.

AE Bracketing (Oblast expozice)

Toto nastavení vám umožňuje vyfotografovat tři snímky, každý z nich s jinou hodnotou expozice. Zvolíte-li jedno z nastavení AE (automatic exposure – automatická expozice) Bracketing (Oblast expozice), fotoaparát vyfotografuje první obrázek s normální expozicí (hodnota expozice 0), bude následovat podexponovaný snímek se zápornou (-) hodnotou nastavení a konečně přeexponovaný snímek s kladnou (+) hodnotou nastavení. Celá sekvence tří snímků bude vyfotografována pouhým jediným stisknutím tlačítka Spouště. Funkci AE Bracketing (Oblast expozice) použijte, chcete-li zkusit podexponování a přeexponování obrázku a získat tak snímek s nejlepší expozicí.

- V nabídce Capture Menu (Záznam) (str. 60) vyberte položku AE Bracketing (Oblast expozice).
- V podnabídce AE Bracketing (Oblast expozice) zvýrazněte požadované nastavení pomocí tlačítek



- Stisknutím tlačítka Menu nastavení uložíte a vrátíte se do nabídky Capture Menu (Záznam).
- 4. Chcete-li vyfotografovat tři snímky, každý s jiným nastavením expozice, zcela stiskněte jednou tlačítko Spouště. Celá sekvence tří snímků bude vyfotografována jediným stisknutím tlačítka Spouště.

Fotoaparát držte klidně, dokud nebudou vyfotografovány všechny tři snímky. Po vyfotografování třech snímků se všechny snímky naráz zobrazí na displeji.

Následující tabulka vysvětluje jednotlivá nastavení podrobněji:

Nastavení	Popis
Off (Vypnuto)	Fotoaparát nebude funkci AE Bracketing (Oblast expozice) používat. Toto je výchozím nastavení.
± 0.3	Fotoaparát vyfotografuje první snímek s normální expozicí (hodnota expozice 0), dále podexponovaný snímek s hodnotou expozice -0.3 a konečně přeexponovaný snímek s hodnotou expozice +0.3.
± 0.7	Fotoaparát vyfotografuje první snímek s normální expozicí (hodnota expozice 0), dále podexponovaný snímek s hodnotou expozice -0,7 a konečně přeexponovaný snímek s hodnotou expozice +0,7.
± 1.0	Fotoaparát vyfotografuje první snímek s normální expozicí (hodnota expozice 0), dále podexponovaný snímek s hodnotou expozice -1,0 a konečně přeexponovaný snímek s hodnotou expozice +1,0.

Pokud je nové nastavení jiné než výchozí nastavení **Off** (Vypnuto), zobrazí se na displeji v režimu **Live View** (Živé zobrazení) ikona aktuálního nastavení.

Nastavení **AE Bracketing** (Oblasti expozice) zůstává platné, dokud nejdojde k jeho změně nebo dokud se po vypnutí fotoaparátu neobnoví výchozí nastavení **Off** (Vypnuto). Chcete-li změněná nastavení uložit, použijte režim **My Mode** (Můj režim, viz str. 55).

POZNÁMKA: Blesk je k dispozici, pokud zvolíte nastavení Oblasti zaostření. Podle osvětlených podmínke může mezi jednotlivými snímky v sekvenci tří záběrů docházet k prodlevě. Funkce Burst (Série) není u funkce AE Bracketing k dispozici.

POZNÁMKA: Nastavení funkce AE Bracketing (Oblast zaostření) není aktivní při nahrávání videoklipů ani v režimu Panorama.

Color (Barva)

Toto nastavení umožňuje nastavit, v jaké barvě budou snímky vyfotografovány. Pokud nastavíte možnost **Color** (Barva) na hodnotu **Sepia** (Sépiová), snímky budou vyfotografovány s hnědým nádechem jako historické fotografie.

- V nabídce Capture Menu (Záznam) (str. 60) vyberte položku Color (Barva).
- V podnabídce Color (Barva), zvýrazněte pomocí tlačítek
 - ▲▼ požadované nastavení. Nové nastavení bude použito na displeji režimu **Live View** (Živé zobrazení) pod nabídkou, takže uvidíte vliv úprav na snímek.



Stisknutím tlačítka Menu nastavení uložíte a vrátíte se do nabídky Capture Menu (Záznam).

Pokud je nové nastavení jiné než výchozí nastavení **Full Color** (Plné barvy), zobrazí se na displeji v režimu **Live View** ikona aktuálního nastavení.

Nastavení **Color** (Barva) zůstává platné, dokud nejdojde k jeho změně nebo dokud se po vypnutí fotoaparátu neobnoví výchozí nastavení **Full Color**. Chcete-li změněná nastavení uložit, použijte režim **My Mode** (Můj režim, viz str. 55).

POZNÁMKA: Pokud vyfotografujete záběr pomocí nastavení **Black & White** (Černobílá) nebo **Sepia** (Sépiová), snímek nelze později upravit zpět pomocí nastavení **Full Color**.

Saturation (Sytost)

Toto nastavení umožňuje určit sytost barev v obrázcích.

- V nabídce Capture Menu (Záznam) (str. 60) vyberte položku Saturation (Sytost).
- Stisknutím tlačítka Menu nastavení uložíte a vrátíte se do nabídky Capture Menu (Záznam).

Následující tabulka vysvětluje jednotlivá nastavení podrobněji:



Nastavení Popis

Low Tlumí barvy tak, aby byl vzhled objektu jemnější, (Nízká) přirozenější.



Medium Normální sytost barev. Toto je výchozí nastavení. (Střední)

High (Vysoká) Zdůrazňuje živější barvy záběru. U záběrů krajiny se využívá vysoká sytost pro vytvoření modřejší oblohy nebo oranžovějšího západu slunce.

Pokud je nové nastavení jiné než výchozí nastavení **Medium** (Střední), zobrazí se na displeji v režimu **Live View** (Živé zobrazení) ikona aktuálního nastavení.

Nové nastavení **Saturation** (Sytost) zůstává platné, dokud není znovu změněno, a to i když bude fotoaparát vypnut.

Sharpness (Ostrost)

Toto nastavení vám umožňuje zadat, jak ostré by měly být drobné detaily vašich snímků.

- V nabídce Capture Menu (Záznam) (str. 60) vyberte položku Sharpness (Ostrost).
- V podnabídce Sharpness (Ostrost) pomocí tlačítek ▼ zvýrazněte požadované nastavení.
- Stisknutím tlačítka Menu nastavení uložíte a vrátíte se do nabídky Capture Menu (Záznam).



Následující tabulka vysvětluje jednotlivá nastavení podrobněji:

Nastavení	Popis
Low (Nízká)	Hrany v obrazu budou jemnější, méně zrnité (s menším šumem). Toto nastavení je vhodné pro fotografování portrétů s jemnějšími, přirozenějšími okraji.
Medium (Střední)	Hrany v obrazu budou normálně ostré. Toto je výchozí nastavení.
High (Vysoká)	Hrany v obrazu budou více zvýrazněné. Toto nastavení je vhodné pro fotografování krajiny. Záběry budou zrnitější (s vyšším šumem).

Pokud je nové nastavení jiné než výchozí nastavení **Medium** (Střední), zobrazí se na displeji v režimu **Live View** (Živé zobrazení) ikona aktuálního nastavení.

Nové nastavení **Sharpness** zůstává platné, dokud není znovu změněno, a to i když bude fotoaparát vypnut.

POZNÁMKA: Nastavení **Sharpness** neplatí při nahrávání videoklipů.

Contrast (Kontrast)

Toto nastavení umožňuje nastavit míru kontrastu mezi tmavými a světlými barvami vyfotografovaných obrázků, včetně množství detailů, které se vyskytnou v osvětlených i zastíněných oblastech obrázků.

- V nabídce Capture Menu (Záznam) (str. 60) vyberte položku Contrast (Kontrast).



Stisknutím tlačítka Menu OK nastavení uložíte a vrátíte se do nabídky Capture Menu (Záznam).

Následující tabulka vysvětluje jednotlivá nastavení podrobněji:

Nastavení	Popis
Low (Nízký)	Snímky budou méně kontrastní. Tmavé a světlé barvy obrázku budou méně odlišené a v osvětlených a zastíněných oblastech bude více detailů.
Medium (Střední)	Snímky budou normálně kontrastní. Toto je výchozí nastavení.
High (Vysoký)	Snímky budou více kontrastní. Tmavé a světlé barvy obrázku budou více odlišené a v osvětlených a zastíněných oblastech bude méně detailů.

Pokud je nové nastavení jiné než výchozí nastavení **Medium** (Střední), zobrazí se na displeji v režimu **Live View** (Živé zobrazení) ikona aktuálního nastavení.

Nové nastavení **Contrast** zůstává platné, dokud není znovu změněno, a to i když bude fotoaparát vypnut.

Date & Time Imprint (Vytištění data a času)

Toto nastavení vytiskne datum nebo datum společně s časem, kdy byl obrázek vyfotografován, do levého dolního rohu snímku. Pokud vyberete některé z nastavení **Date & Time Imprint** (Vytištění data a času), bude datum nebo datum i s časem vytištěno na všechny následující pořízené snímky, nikoliv na snímky předchozí.

Pokud pořídíte snímek s nastavením **Date Only** (Pouze datum) nebo **Date & Time** (Datum a čas), nelze již datum nebo datum s časem vytištěné na snímku odstranit.

Otočíte-li obrázek pomocí volby **Rotate** (Otočit) v nabídce **Playback Menu** (Nabídka přehrávání, str. 93), vytištěné datum nebo datum s časem se otočí společně se snímkem.

TIP: Před použitím této funkce ověřte, že datum a čas jsou nastaveny správně (viz **Date & Time (Datum a čas)** na str. 128).

- V nabídce Capture Menu (Záznam) (str. 60) vyberte položku Date & Time Imprint (Vytištění data a času).
- V podnabídce Date & Time Imprint (Vytištění data a času) zvýrazněte pomocí tlačítek
 - ▲ ▼ požadované nastavení.
- Stisknutím tlačítka Menu (Záznam).

 Stisknutím tlačítka Menu (Záznam).



Následující tabulka vysvětluje nastavení podrobněji:

Nastavení	Popis
Off (Vypnuto)	Fotoaparát na snímek nevytiskne datum ani datum s časem.
•	Fotoaparát bude stále tisknout datum do levého dolního rohu snímku.
	Fotoaparát bude stále tisknout datum i s časem do levého dolního rohu snímku.

Pokud je nové nastavení jiné než výchozí nastavení **Off** (Vypnuto), zobrazí se na displeji v režimu **Live View** (Živé zobrazení) ikona aktuálního nastavení. Nastavení **Data** a času zůstává v platnosti, dokud nedojde k jeho změně.

POZNÁMKA: Nastavení funkce Date and Time (Datum a čas) neplatí při nahrávání videoklipů ani v režimu Panorama.

3 Prohlížení obrázků a videoklipů

Snímky a videoklipy je ve fotoaparátu možné prohlížet pomocí tlačítka **Přehrávání**. V režimu **Playback** (Přehrávání) lze také zobrazit miniatury nebo zvětšit snímky a tak si je ve fotoaparátu prohlédnout podrobněji. Další informace naleznete v částech **Zobrazení miniatur** na str. 91 a **Zvětšování snímků** na str. 92


Kromě toho nabídka **Playback Menu** (Přehrávání) umožňuje odstraňovat snímky nebo videoklipy, zpracovávat je, např. odstraňovat efekt červených očí ze snímků, otáčet snímky nebo dokonce vyvolat funkci **HP Image Advice** (analýzu problémů se zaostřením, expozicí atd., ke kterým mohlo dojít při pořizování snímků). Postup a další informace naleznete v oddílu **Použití nabídky Playback Menu** (**Přehrávání**) na str. 93.

Použití režimu Playback (Přehrávání)

- Stisknutím tlačítka Přehrávání aktivujte režim Playback (Přehrávání). Na displeji se zobrazí poslední vyfotografovaný nebo prohlížený snímek či videoklip.
- 2. Pomocí tlačítek ◀▶ přejděte ke zvoleným obrázkům a videoklipům. Stiskněte a držte jedno z tlačítek ◀▶ pro rychlejší přesouvání mezi obrázky.
 U videoklipů (označených ikonou videa □) se na dobu prvních 2 sekund zobrazí pouze první rámeček. Poté jsou

- automaticky přehrávány. Stiskem tlačítek ▲▼ můžete upravit hlasitost zvukového záznamu.
- Chcete-li po prohlédnutí obrázků a videoklipů režim Playback vypnout a přejít do režimu Live View (Živé zobrazení), stiskněte tlačítko Živé zobrazení

V režimu **Playback** (Přehrávání) jsou na displeji uvedeny také další informace o každém snímku nebo videoklipu. Tyto informace jsou popsány v následující tabulce.

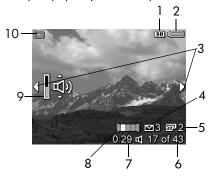

#	Ikona	Popis
1	SD	Zobrazí se, pouze pokud je ve fotoaparátu vložena volitelná paměťová karta.
2	nebo	 Kontrolka napájení, jako například tento indikátor nabité baterie (viz Kontrolky napájení na str. 190).
	⇒ >	 Síťové napájení, pokud používáte napájecí adaptér HP nebo volitelnou dokovací stanici HP Photosmart R-series.

#	Ikona	Popis
3	\	Zobrazí se po dobu prvních několika vteřin po přechodu do režimu Playback (Přehrávání) a označuje, že můžete pomocí tlačítek P procházet mezi ostatními obrázky nebo videoklipy.
4	⊠ 3	Označuje, že tento obrázek byl vybrán k odeslání na 3 cílová místa pomocí funkce HP Instant Share (viz Použití funkce HP Instant Share na str. 105).
5	2 2	Označuje, že tento obrázek byl vybrán k tisku 2 kopií pomocí funkce HP Instant Share (viz Použití funkce HP Instant Share na str. 105).
6	17 ze 43	Zobrazuje pořadové číslo daného obrázku nebo videoklipu z celkového počtu obrázků a videoklipů uložených na paměťové kartě.
7	0:29	 Zobrazuje délku záznamu daného audio nebo videoklipu.
	nebo	Označuje, že tento obrázek obsahuje audioklip.
	다	• Označuje, že se jedná o videoklip.
8	Ш	Udává, že tento snímek je druhým snímkem v panoramatické sekvenci, která byla pořízena v režimu snímání Panorama .
9	(پُ آئِ»	Označuje úroveň hladisitosti při přehrávání zvukových záznamů. Úroveň hlasitosti upravte pomocí tlačítek
10		lkona režimu Playback (Přehrávání) udávající, že fotoaparát se nachází v režimu Playback (Přehrávání). Tato ikona se zobrazí na několik sekund na začátku.

Obrazovka kompletního přehledu obrázků

Pokud při prohlížení posledního snímku stisknete tlačítko , zobrazí se obrazovka **Celkového přehledu obrázků** s údaji o počtu pořízených obrázků a o počtu zbývajících obrázků. V levém horním rohu displeje se zobrazí počítadla



udávající celkový počet obrázků vybraných pro funkci HP Instant Share a k tisku 🗗 . Kromě toho se v pravém horním rohu displeje zobrazí ikony pro volitelnou paměťovou kartu, je-li vložena (ikona (SD)), a indikátor napájení (např. indikátor nabité baterie, viz Kontrolky napájení na str. 190).

POZNÁMKA: Další informace o výběru snímků pro tisk nebo sdílení viz Odesílání jednotlivých snímků na cílová místa určení na str. 110 a Odeslání všech snímků na cílová místa určení na str. 112.

7obrazení miniatur

POZNÁMKA: V zobrazení Thumbnail (Miniatury) se každý snímek v panoramatu zobrazí samostatně. Informace o prohlížení celé panoramatické sekvence snímků naleznete v oddílu Preview Panorama (Náhled panoramatu) na str. 101.

Režim zobrazení **Thumbnail** (Miniatury) umožňuje prohlížení pořízených snímků a prvních záběrů nahraných videoklipů uspořádaných v tabulce devíti snímků nebo videoklipů.

1. Během Playback (Přehrávání) (str. 87) stiskněte tlačítko Miniatury na ovladači Zoom (tlačítko má rovněž funkci Oddálit **). Na displeji se zobrazí Miniatury až devíti snímků nebo videoklipů. Aktualně vybraný snímek nebo



- videoklip je zvýrazněn žlutým okrajem.
- Pomocí tlačítek můžete přejít na miniaturu vlevo nebo vpravo.
- 4. Stiskem tlačítka Menu prohlížení Miniatur zavřete a vrátíte se do režimu Playback (Přehrávání). Na displeji se ve velikosti celé obrazovky objeví aktuální snímek nebo videoklip (předtím v zobrazení Miniatury označený žlutým okrajem).

lkony v dolní části každé miniatury označují informace o aktuálním snímku (např. snímek je součástí panoramatické sekvence nebo se jedná o videoklip).

Zvětšování snímků

Tato funkce slouží pouze pro prohlížení; vlastní obsah snímků se nemění.

1. Během Playback (Přehrávání) (str. 87) stiskněte tlačítko **Zvětšit** na ovladači **Zoom** (tlačítko má rovněž funkci **Přiblížit** ♣). Právě zobrazený obrázek se dvoinásobně zvětší. Zobrazí se středová část zvětšeného snímku se čtyřmi šipkami, které označují, že zvětšený snímek můžete procházet.



- 2. Tlačítka 1 a 🔺 umožní sledovat zvětšený obrázek.
- 3. Zvětšení lze upravit pomocí funkcí Přiblížit 4 a Oddálit 444
- 4. Stiskem tlačítka Menu prohlížení **Zvětšeného snímku** zavřete a vrátíte se do režimu Playback (Přehrávání).

POZNÁMKA: Zvětšovat lze pouze fotografie, videoklipy zvětšovat nelze.

Použití nabídky Playback Menu (Přehrávání)

V nabídka **Playback Menu** (Přehrávání) lze odstranit fotografie nebo videoklipy, odstranit z fotografií efekt červených očí, obnovit odstraněné snímky a naformátovat interní paměť fotoaparátu nebo volitelné paměťové karty. Navíc lze zobrazit rady k vylepšení vybraného snímku či informace o záznamu, otočit snímky, nahrát zvukový záznam a připojit jej ke snímku nebo si prohlédnout panoramatickou sekvenci snímků.

- Nabídku Playback Menu (Přehrávání) zobrazíte stisknutím tlačítka Menu v režimu Playback. Pokud se právě nenacházíte v režimu Playback, stiskněte nejprve tlačítko Přehrávání a pak tlačítko Menu .
- Pomocí tlačítek
 vyberte na levé straně displeje
 položku nabídky Playback Menu, kterou chcete použít.
 Položky nabídky Playback Menu jsou vysvětleny dále
 v této části.
- Pomocí tlačítek přejděte na snímek nebo videoklip, který chcete použít. Takto můžete snadno provádět s více obrázky nebo videoklipy stejnou operaci, například odstranit více obrázků nebo videoklipů.
- **4.** Zvýrazněnou možnost nabídky **Playback Menu** (Přehrávání) vyberte stisknutím tlačítka Menu okončení práce postupujte podle pokynů na displeji.
- 5. Chcete-li nabídku Playback Menu (Přehrávání) zavřít, zvýrazněte volbu EXIT (Zavřít) a stiskněte tlačítko Menu OK . Informace o jiných způsobech ukončení nabídky naleznete v oddílu Nabídky fotoaparátu na str. 28.

V následující tabulce je uveden přehled každé možnosti nabídky **Playback Menu** (Přehrávání).

POZNÁMKA: Další informace o ikonách v pravém dolním rohu displeje viz Použití režimu Playback (Přehrávání) na str. 87.





#	Ikona	Popis
1		Delete (Odstranit) - Podnabídka, ve které lze odstranit aktuální snímek nebo videoklip, celou panoramatickou sekvenci snímků, všechny snímky a videoklipy, formátovat interní paměť nebo volitelnou paměťovou kartu a obnovit poslední odstraněný obrázek (viz Delete (Odstranit) na str. 96).
2	ඡ	Remove Red Eyes (Odstranění červených očí) – Korekce efektu červených očí, ke kterému dochází v očích fotografovaných osob (viz Remove Red Eyes (Potlačení červených očí) na str. 98).
3	66	Image Advice (Analýza snímku) - Zanalyzování snímku a stanovení problémů se zaostřením, expozicí apod. Nabízí také doporučení, jak podobné snímky v budoucnu vylepšit (viz Image Advice (Analýza snímku) na str. 99).
4	(i)	Image Info (Informace o obrázku) – Umožňuje zobrazit všechna nastavení použitá při pořizování daného snímku (viz Image Info (Informace o obrázku) na str. 99).

#	Ikona	Popis
5	X	Preview Panorama (Náhled panoramatu) - Zobrazení spojených snímků aktuálně vybraného panoramatu v nízkém rozlišení. (viz Preview Panorama (Náhled panoramatu) na str. 101).
6		Rotate (Otočení) - Otočení právě zobrazeného snímku o krocích po 90 stupních (viz Rotate (Otočení) na str. 102).
7	<u>\$</u>	Record Audio (Nahrát zvuk) - Zaznamenání audioklipu, který má být připojen k dané fotografii (viz Record Audio (Nahrát zvuk) na str. 103).
8	t)	EXIT (Zavřít) - Zavře nabídku Playback Menu (Přehrávání).

POZNÁMKA: Pokud kontrolka napájení/paměti bliká zeleně, lze pouze procházet mezi soubory a odstraňovat je. Další funkce nejsou aktivní, dokud není zpracovávání dokončeno.

Delete (Odstranit)

Pokud v nabídce **Playback Menu** (Přehrávání, str. 93) vyberete možnost **Delete** (Odstranit), zobrazí se podnabídka **Delete**. Pomocí tlačítek $extbf{Y}$ zvýrazněte možnost a tlačítkem $extbf{Menu}$ ji vyberte.



Podnabídka **Delete** poskytuje tyto možnosti:

- Cancel (Zrušit) Návrat do nabídky Playback Menu (Přehrávání) bez odstranění právě zobrazeného snímku nebo videoklipu.
- This image (Tento obrázek) Odstraní aktuálně zobrazený obrázek nebo videoklip.
- Entire Panoramic Sequence (Celá panoramatická sekvence)
 Pokud je aktuální snímek součástí panoramatické sekvence, odstraní všechny snímky zařazené do této panoramatické sekvence.
- All Images (in Memory/on Card) (Všechny obrázky v paměti/na kartě) – Odstraní všechny obrázky a videoklipy v interní paměti nebo na volitelné paměťové kartě vložené ve fotoaparátu.
- Format (Memory/Card) (Formátovat paměť/kartu) –
 Odstraní všechny snímky, videoklipy a soubory v interní
 paměti nebo na volitelné paměťové kartě a poté zformátuje
 paměť nebo paměťovou kartu. Chcete-li předejít poškození
 karet a snímků, doporučujeme před prvním použitím
 volitelných paměťových karet a při odstraňování všech
 snímků a videosekvencí, které jsou na nich uloženy,
 zformátovat volitelné paměťové karty příkazem Format
 Card.

 Undelete Last (Obnovit poslední) – Obnovení posledního odstraněného snímku. (Tato možnost se zobrazuje pouze po provedení operace Delete (Odstranit).) Obnovit můžete pouze právě odstraněný snímek, včetně celých panoramatických sekvencí. Jakmile přistoupíte k další operaci, např. vypnutí fotoaparátu nebo pořizování dalšího obrázku, vymazání nelze zrušit a naposledy odstraněný obrázek již nelze obnovit.

POZNÁMKA: Odstraní-li se jeden snímek z panoramatické sekvence, odstraní se všechny příznaky této panoramatické sekvence. Z každého snímku se stane individuální fotografie. Pokud však odstraníte snímek ze začátku nebo konce panoramatu a zůstanou alespoň 2 snímky, zůstane panoramatická sekvence zachována.

Remove Red Eyes (Potlačení červených očí)

Pokud v nabídce **Playback Menu** (Přehrávání, str. 93) vyberete možnost **Remove Red Eyes** (Potlačení červených očí), fotoaparát začne na snímkum ihned odstraňovat čerrvené oči fotografovaných osob. Proces odstraňování červených očí trvá několik sekund. Po ukončení zpracování se zobrazí snímek se zelenými rámečky kolem korigovaných míst a dále podnabídka **Remove Red Eyes** (Potlačení červených očí) se třemi možnostmi:

- Save Changes (Uložit změny) Uložení změn červených očí (přepsání původního snímku) a návrat do nabídky Playback Menu (Přehrávání).
- View Changes (Prohlédnout změny) Zobrazí se zvětšený snímek se zelenými rámečky kolem míst, u nich byla provedena korekce efektu červených očí. V tomto náhledu můžete přiblížit na požadovanou oblast a snímek procházet. Do nabídky Remove Red Eyes Menu (Potlačení červených očí) se vrátíte stisknutím tlačítka Menu (Potlačení červených očí) se vrátíte stisknutím tlačítka
- Cancel (Zrušit) Návrat do nabídky Playback Menu bez uložení změn korekce efektu červených očí.

POZNÁMKA: Funkce **Remove Red Eyes** (Potlačení červených očí) je k dispozici pozici pouze u fotografií pořízených s bleskem. Tato možnost není k dispozici pro videoklipy.

lmage Advice (Analýza snímku)

Pokud v nabídce **Playback Menu** (str. 93) (Přehrávání) vyberete možnost **Image Advice** (Analýza snímku), fotoaparát provede analýzu snímku co se týče zaostření, expozice atd.

Pokud funkce Image Advice (Analýza snímku) zjistít zlepšení, která lze v budoucnu provést u podobných snímků, objeví se na displeji analýza se seznamem problémů a doporučených řešení, jak je uvedeno na příkladu. Seznam funkce

6 Image Advice
FOCUS: This image may be out of focus if a tripod was not used. It was taken in low light with the flash set to Flash Off, causing a long exposure. Long exposures often cause images to be blurry because it is hard to hold the camera still for more than 1/60 of ▼ to scroll. Press OK to exit.

Image Advice (Analýza snímku) obsahuje až dvě položky.


Zobrazení v režimu funkce **Image Advice** (Analýza snímku) ukončíte stiskem tlačítka $\frac{Menu}{OK}$.

POZNÁMKA: Funkce **Image Advice** (Analýza snímku) není k dispozici u videoklipů.

lmage Info (Informace o obrázku)

Pokud v nabídce **Playback Menu** (Přehrávání, str. 93) vyberete možnost **Image Info** (Informace o obrázku), zobrazí se okno **Image Info**. Na této obrazovce se zobrazí všechna nastavení použitá při pořizování aktuálně zobrazeného snímku nebo videoklipu.

Následující tabulka vysvětluje informace zobrazené u každého snímku po výběru volby **Image Info** (Informace o obrázku).

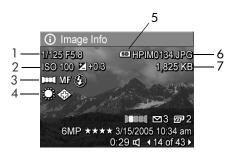

TIP: Informace v prvním a třetím řádku v dolním pravém rohu snímku jsou totožné s informacemi uvedenými v nabídce Playback Menu (Přehrávání) při zobrazení obrázku. Ve druhém řádku je uvedeno rozlišení, komprese a datum a čas pořízení snímku.

Popis

- 1 Rychlost závěrky a číslo clony
- 2 Nastavení ISO Speed a EV Compensation
- Jiný než výchozí režim snímání (Action, Landscape, Portrait, Beach, Snow, Sunset, Aperture Priority, Panorama, Document, Museum, My Mode), jiné než výchozí nastavení Focus (Macro, Infinity, Manual Focus) a jiné než výchozí nastavení Flash (Red-Eye, Flash-On, Flash-Off, Night)
- 4 Všechna nastavení nabídky Capture Menu (Záznam) jiná než výchozí
- 5 Zobrazí se, pouze pokud je ve fotoaparátu vložena volitelná paměťová karta.
- 6 Název souboru s obrázkem v interní paměti nebo na volitelné paměťové kartě
- 7 Název souboru s obrázkem v interní paměti nebo na volitelné paměťové kartě

Preview Panorama (Náhled panoramatu)

Pokud v nabídce **Playback Menu** (Přehrávání, str. 93) vyberete možnost **Preview Panorama** (Náhled panoramatu), zobrazí fotoaparát pohled na spojenou panoramatickou sekvenci s nízkým rozlišením. Tato funkce slouží pouze pro prohlížení; vlastní obsah snímků se nemění.

- **POZNÁMKA:** Trvale spojenou panoramatickou sekvenci vytvoříte prostřednictvím plné verze softwaru HP Image Zone dodávaného společně s fotoaparátem (viz **Tisk panoramatu** na str. 120).
- Pomocí tlačítek přejděte na jeden ze snímků v panoramatické sekvenci snímků.
- V nabídce Playback Menu (str. 93) (Prohlížení) vyberte položku Preview Panorama (Náhled panoramatu) a stiskněte tlačítko Menu OK

Nejdříve se zobrazí střed panoramatické sekvence. Celou panoramatickou sekvenci si prohlédnete přechodem na levou a pravou stranu snímku pomocí tlačítek . Stisknutím tlačítka Menu (Náhled panoramatu) a vrátíte se do nabídky **Playback Menu** (Přehrávání).

POZNÁMKA: Funkce Preview Panorama (Náhled panoramatu) je k dispozici pouze u snímků panoramatické sekvence.

Rotate (Otočení)

Pokud v nabídce Playback Menu (str. 93) (Přehrávání) vyberete možnost Rotate (Otočení), zobrazí fotoaparát podnabídku umožňující otočit snímek vždy o 90 stupňů.

- 1. V nabídce Playback Menu (Přehrávání) vyberte možnost Rotate (Otočení).
- 2. Pomocí tlačítek 1 otočte snímek ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček. Snímek se na displeji otočí.
- 3. Po zvolení požadované orientace uložíte novou orientaci stisknutím tlačítka Menu .
- POZNÁMKA: Funkce Rotate (Otočení) není k dispozici u videoklipů ani u fotografií, které jsou součástí panoramatické sekvence.

Record Audio (Nahrát zvuk)

Audioklip můžete připojit k fotografii při jejím pořizování (viz **Nahrávání zvuků s fotografiemi** na str. 34) nebo později, jak je vysvětleno v tomto oddílu. Postupem popsaným v tomto oddílu můžete také nahradit již připojený audioklip jiným záznamem.

- V nabídce Playback Menu (str. 93) (Přehrávání) vyberte možnost Record Audio (Nahrát zvuk). Nahrávání zvuku začne ihned po zvolení této položky v nabídce.
- Nahrávání zvuku ukončíte stiskem tlačítka Menu OK, v opačném případě se zvuk nahrává 60 sekund nebo do zaplnění paměti podle toho, co nastane dříve.
- **POZNÁMKA:** Audioklipy lze připojit k jednotlivému panoramatickému snímku v sekvenci, ale nikoli ke konečnému spojenému panoramatickému souboru.

Pokud je audioklip k aktuálnímu snímku již připojen, zobrazí se po zvolení funkce **Record Audio** (Nahrát zvuk) podnabídka **Record Audio**. Tato podnabídka obsahuje několik možností:

- Keep Current Clip (Ponechat stávající klip) Ponechá aktuální audioklip a vrátí se do nabídky Playback Menu (Přehrát).
- Record New Clip (Nahrát nový klip) Začne nahrávat zvuk, a nahradí tak předchozí audioklip.
- Delete Clip (Odstranit klip) Odstraní aktuální audioklip a vrátí se do nabídky Playback Menu (Přehrát).

TIP: Stiskem tlačítek ▲▼ můžete upravit hlasitost zvukového záznamu.

POZNÁMKA: Funkce **Record Audio** (Nahrát zvuk) není k dispozici u videoklipů.

4 Použití funkce HP Instant Share

Tento fotoaparát je vybaven funkcí nazvanou **HP Instant Share**. Tato funkce umožňuje snadno vybrat ve fotoaparátu obrázky, které budou při následujícím připojení fotoaparátu k počítači nebo k tiskárně automaticky odeslány na různé cíle nebo na tiskárnu. Nabídku **HP Instant Share Menu** můžete také přizpůsobit tak, že specifikujete adresy elektronické pošty (včetně skupinových seznamů), online alba nebo jiné internetové služby.

Po pořízení snímku je použití funkce **HP Instant Share** jednoduché:

- 1. Nastavte ve fotoaparátu cílová místa (viz str. 108).
- 2. Vyberte ve fotoaparátu snímky, které mají být odeslány na internetové adresy (viz str. 110 a str. 112).

POZNÁMKA: Chcete-li používat funkce HP Instant Share, musíte mít v počítači nainstalovánu plnou verzi softwaru HP Image Zone. Pokud je v počítači nainstalován operační systém Windows, informace o tom, zda je ve vašem počítači instalována plná verze softwaru, naleznete v oddílu Požadavky na počítačový systém na str. 137.

POZNÁMKA: Dostupné elektronické služby se liší podle regionu. Na webové adrese www.hp.com/go/instantshare uvidíte funkci HP Instant Share v akci.

Používání funkce HP Instant Share Menu

V nabídce **HP Instant Share Menu** je možné vybírat snímky k automatickému odeslání určité cíle, například na e-mailové adresy, po připojení fotoaparátu k počítači.

Pomocí výchozí nabídky HP Instant Share Menu lze vybrat obrázky, které budou automaticky vytištěny po příštím připojení fotoaparátu k počítači nebo k tiskárně. Cílová místa jako adresy elektronické pošty (včetně skupinových seznamů), online alba nebo jiné internetové služby můžete přidat do nabídky HP Instant Share Menu prostřednictvím možnosti nabídky HP Instant Share Setup...

- 1. Behěm **Live View** stiskněte tlačítko Menu .
- Pomocí tlačítek ◆ přejděte na kartu nabídky HP Instant Share Menu ☐.



- Položky nabídky HP Instant Share Menu můžete procházet pomocí tlačítek
- **4.** Stiskněte tlačítko Menu ovyberte zvýrazněnou položku.
- 5. Nabídku HP Instant Share Menu ukončíte volbou možnosti EXIT. Informace o jiných způsobech ukončení nabídky naleznete v oddílu Nabídky fotoaparátu na str. 28.
- 106 Uživatelská příručka fotoaparátu HP Photosmart R717

Následující tabulka popisuje všechny výchozí možnosti nabídky **HP Instant Share Menu**, které jsou znázorněny na příkladu obrazovky **HP Instant Share**.

Ikona Popis



Položka **Print** (Tisk) umožňuje specifikovat počet kopií aktuálně zobrazeného snímku, které mají vytisknout po připojení k počítači nebo k tiskárně (viz **Odesílání jednotlivých snímků na cílová místa určení** na str. 110).



Položka **Share All Images** (Odeslat všechny snímky) umožňuje odeslat všechny fotografie v interní paměti nebo na volitelné paměťové kartě na adresu zvoleného cíle (viz **Odeslání všech snímků na cílová místa určení** na str. 112).



Položka HP Instant Share Setup... (Nastavení) umožňuje přidat specifické adresy elektronické pošty a jiných cílů funkce HP Instant Share do nabídky HP Instant Share Menu (viz Nastavení internetových cílů ve fotoaparátu na str. 108).



Položka EXIT (Konec) umožní opustit nabídku HP Instant Share Menu

TIP: Pokud pomocí funkce HP Instant Share vyberete snímky určené k tisku a poté je odešlete do fotolaboratoře k tisku, sdělte laboratoři, že informace o snímcích a o počtu kopií jsou uvedeny ve standardním souboru DPOF.

Nastavení internetových cílů ve fotoaparátu

V nabídce **HP Instant Share Menu** můžete nastavit až 34 cílů pro funkci **HP Instant Share** (např. individuální adresy elektronické pošty nebo skupinový seznam).

POZNÁMKA: Pro dokončení tohoto postupu budete potřebovat připojení k Internetu.

POZNÁMKA: Pokud je ve fotoaparátu vložena paměťová karta, ujistěte se, že tato karta není uzamčena a že je na ní volné místo.

- Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována plná verze softwaru HP Image Zone (viz str. 20 a 137).
- Zapněte fotoaparát, stiskněte tlačítko Menu a pomocí tlačítek procházejte nabídkou HP Instant Share Menu .
- Pomocí tlačítka ▼ zvýrazněte položku HP Instant Share Setup... S stiskněte tlačítko Menu ⊙K . Na displeji se zobrazí zpráva, která vás vyzve k připojení fotoaparátu k počítači.
- 4. Aniž vypnete fotoaparát, připojte jej pomocí dodaného kabelu USB k počítači. Větší konec kabelu připojte k počítači a menší konce kabelu ke konektoru USB na fotoaparátu.



- Následující krok se u počítačů se systémy Windows a Macintosh částečně liší:
 - Windows® Připojením fotoaparátu k počítači je aktivován program HP Instant Share Setup. Pokud se kromě toho objeví nějaké jiné dialogové okno, zavřete jej klepnutím na příkaz Storno. V programu Instant Share Setup klepněte na tlačítko Start, poté podle pokynů na obrazovce nastavte cíle na počítači a uložte je do fotoaparátu.
 - Macintosh: Připojením fotoaparátu k počítači je aktivován program HP Instant Share Setup Assistant. Klepněte na tlačítko Continue, poté podle pokynů na obrazovce nastavte cíle na počítači a uložte je do fotoaparátu.

Odesílání jednotlivých snímků na cílová místa určení

Jednu nebo více fotografií můžete odeslat na cílová místa programu **HP Instant Share**. Nelze odesílat videoklipy.

- Zapněte fotoaparát, stiskněte tlačítko ^{Menu}OK a pomocí tlačítek
 I procházejte nabídkou
 HP Instant Share Menu ∑.
- Pomocí tlačítek zvýrazněte první místo určení, na které chcete odeslat jeden nebo více snímků



- 3. Pomocí tlačítek ◆ ▶ přejděte na fotografii, kterou chcete odeslat na vybrané místo určení.
- 4. Stisknutím tlačítka Menu vyberte místo určení.
 - a. Pokud jste vybrali jako místo určení položku Print (Tisk), objeví se podnabídka Print (Tisk). Pomocí tlačítek ▲▼ specifikujte počet kopií, které chcete tisknout (až 99), a stiskněte tlačítko Menu OK.



Vedle položky **Print** (Tisk) v nabídce **HP Instant Share Menu** se objeví symbol \checkmark . Volbu **Print** (Tisk) zrušíte stiskem tlačítka $\frac{Menu}{OK}$, nastavením počtu kopií na 0 (nula) a stiskem tlačítka $\frac{Menu}{OK}$.

Pokud vyberete jiné místo určení, objeví se v nabídce
 HP Instant Share Menu nad tímto místem určení symbol
 Výběr zrušíte opětovným stisknutím tlačítka Menu OK.

V obou případech se v pravém dolním rohu snímku objeví ikona 🖅 udávající počet kopií a ikona 🖾 udávající počtem vybraných míst určení.

- 5. Jakákoli další místa určení HP Instant Share pro daný snímek zvolíte tak, že tlačítky ▲▼ zvýrazníte každé místo určení v nabídce HP Instant Share Menu a stiskem tlačítka MON místo určení vyberete.
- 6. When you are finished selecting destinations, exit the HP Instant Share Menu by selecting the ← EXIT menu option or by pressing the Live View button.
- 7. Připojte fotoaparát k počítači způsobem vysvětleným v oddílu Přenos obrázků do počítače na str. 115. Snímky budou automaticky odeslány na příslušná místa určená funkcí HP Instant Share.
 - Snímky, které byly vybrány k odeslání na adresy elektronické pošty, nejsou odesílány jako přílohy. Tyto snímky jsou odesílány na zabezpečené weby společnosti HP a na každou adresu elektronické pošty je zaslána zpráva. Zpráva obsahuje miniatury snímků a odkaz na webovou stránku, na které může příjemce provádět různé činnosti, např. napsat odpověď, uložit snímky do svého počítače, odpovědět, odeslat snímky elektronickou poštou apod. Tímto postupem se značně zjednodušuje komunikace mezi lidmi, kteří používají různé aplikace elektronické pošty. Pokud si chtějí prohlédnout vaše obrázky, nemusí se zabývat přílohami.
 - Snímky, které byly vybrány pro odeslání na místo určení Print, budou automaticky vytištěny z počítače.

POZNÁMKA: Pokud připojíte fotoaparát k tiskárně, jak je popsáno v oddílu Tisk obrázků přímo z fotoaparátu na str. 117, budou všechny snímky vybrané pro tisk automaticky vytisknuty.

Odeslání všech snímků na cílová místa určení

- Zapněte fotoaparát, stiskněte tlačítko MONIC a pomocí tlačítek
 procházejte nabídkou
 HP Instant Share Menu
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku 🗊 Share All Images... (Sdílet všechny snímky...)

 a tlačítkem Menu obrazte podnabídku Share All Images (Sdílet všechny snímky).
- Pomocí tlačítek vyberte místa určení, na která chcete odeslat všechny snímky, a poté stiskněte tlačítko Menu OK.
 - a. Pokud jste vybrali jako místo určení položku Print (Tisk), objeví se podnabídka Print All Images (Tisk všech snímků). Pomocí tlačítek
 specifikujte počet kopií,
 - které chcete tisknout (až 5), a stiskněte tlačítko dov.



Select number of copies to print for all images. Press OK to exit.

忌

(2)

- Vedle položky **Print** v podnabídce **Share All Images** se objeví symbol \checkmark a zadaný počet kopií. Volbu **Print** (Tisk) zrušíte opětovným výběrem položky **Print** v podnabídce **Share All Images**, nastavením počtu kopií na 0 (nula) a opětovným stisknutím tlačítka $\frac{\text{MOR}}{\text{COL}}$.
- Pokud vyberete jiné místo určení, objeví se v podnabídce Share All Images nad tímto místem určení symbol

 .
 Výběr zrušíte opětovným stisknutím tlačítka Menu OK

- **4.** Chcete-li vybrat jakákoli další místa určení, opakujte krok 3.
- Po ukončení výběru míst určení nabídku HP Instant Share Menu zavřete volbou položky EXIT nebo stiskem tlačítka Živé zobrazení .
- 6. Připojte fotoaparát k počítači způsobem vysvětleným v oddílu Přenos obrázků do počítače na str. 115. Snímky budou automaticky odeslány na příslušná místa určená funkcí HP Instant Share (více informací o této funkci naleznete v posledním kroku v oddílu Odesílání jednotlivých snímků na cílová místa určení na str. 110).
- POZNÁMKA: Pokud zvolíte jako místo určení položku Print (Tisk), můžete fotoaparát připojit také přímo k tiskárně, jak je vysvětleno v oddílu Tisk obrázků přímo z fotoaparátu na str. 117.

5 Přenos a tisk obrázků

Přenos obrázků do počítače

TIP: Tuto činnost můžete také provádět buď pomocí čtečky paměťových karet (viz Přenos pomocí čtečky paměťových karet na str. 141), nebo volitelné dokovací stanice HP Photosmart R-series (viz uživatelská příručka k dokovací stanici).

- 1. Ujistěte se, že:
 - V počítači je nainstalován software HP Image Zone nebo HP Image Zone Express (viz Instalace softwaru na str. 20). Pokud chcete přenášet obrázky do počítače, ve kterém není instalován software HP Image Zone, přečtěte si oddíl Použití fotoaparátu bez instalace softwaru HP Image Zone na str. 139.
 - Pokud jste snímky ve fotoaparátu vybrali pro tisk nebo pro sdílení pomocí funkce HP Instant Share, zkontrolujte, zda je počítač připojen k tiskárně a Internetu.
- Fotoaparát byl dodán spolu se speciálním USB kabelem, který slouží k připojení fotoaparátu k počítači. K počítači připojte větší konec USB kabelu.
- Otevřete kryt na boční straně fotoaparátu, která je blíže k objektivu, a zapojte menší konec USB kabelu do konektoru USB na fotoaparátu.
- 4. Zapněte fotoaparát.



- V systému Windows: Software HP Image Transfer (Přenos obrázků) obsahuje funkci pro stahování. Na obrazovce Transfer Images from Camera/Card (Přenos obrázků z fotoaparátu či karty) klepně na příkaz Start Transfer (Spustit přenos). Obrázky se načtou do počítače. Pokud byly některé obrázky dříve vybrány pro sdílení pomocí funkce HP Instant Share (viz str. 110 a 112), budou spuštěny nastavené akce. Po zobrazení obrazovky Image Action Summary (Souhrn akcí obrázků) na monitoru počítače můžete fotoaparát od počítače odpojit.
 Pokud přenášíte panoramatickou sekvenci snímků do počítače se systémem Windows, musí být
 - Pokud přenášíte panoramatickou sekvenci snímků do počítače se systémem Windows, musí být nainstalována plná verze softwaru HP Image Zone, aby byly snímky při přenosu automaticky spojeny do panoramatické sekvence. Viz **Software HP Image Zone** na str. 137.
- V systému Macintosh: Aplikace Image capture nebo iPhoto obsahuje funkci stahování. Objeví se obrazovka Actions are ready to process (Akce připravené ke zpracování), která umožňuje stahování snímků do počítače. Po ukončení stahování můžete odpojit fotoaparát od počítače.


Tisk obrázků přímo z fotoaparátu

Můžete připojit fotoaparát přímo k tiskárně podporující standard PictBridge a snímky vytisknout. Zda tiskárna podporuje standard PictBridge, zjistíte podle toho, zda je na ní umístěno logo PictBridge.



- Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá. Na tiskárně by neměly blikat žádné kontrolky, ani se zobrazovat žádná chybová hlášení. Není-li v tiskárně papír, vložte jej.
- 2. Připojte fotoaparát k tiskárně.
 - a. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu v položce
 USB Configuration
 (Konfigurace USB)
 nastavena možnost Digital
 Camera (Digitální
 fotoaparát) (viz USB
 Configuration

(Konfigurace USB) na str. 129).

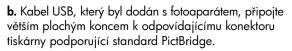

TIP: Konektor PictBridge se obvykle nachází na přední straně tiskárny.

 Otevřete kryt na boční straně fotoaparátu, která je blíže k objektivu, a zapojte malý konec USB kabelu do konektoru USB na fotoaparátu. 4. Po připojení fotoaparátu k tiskárně se na fotoaparátu zobrazí nabídka Print Setup (Nastavení tisku). Pokud jste již vybrali obrázky k tisku pomocí nastavení v nabídce HP Instant Share, zobrazí se počet



vybraných obrázků. Jinak se zobrazí **Images: ALL** (Obrázky: VŠECHNY).

V pravém dolním rohu zobrazení **Print Setup** (Nastavení tisku) je k dispozici náhled tisku zobrazující vzhled stránky použitý pro tisk obrázků. Tento náhled se aktualizuje po provedení změn v nastavení **Print size** (Velikost stránky) a **Paper Size** (Velikost papíru). Pokud je u položky **Print Size** (Velikost stránky) nebo **Paper Size** (Velikost papíru) zobrazena hodnota **Default**, náhled tisku se nezobrazí. Tiskárna automaticky určí vzhled stránky, který použije pro tisk obrázků.

- Chcete-li změnit nastavení nabídky Print Setup (Nastavení tisku), vyberte položku nabídky pomocí tlačítek ▲▼ na fotoaparátu a poté pomocí tlačítek ◀▶ na fotoaparátu změňte nastavení
- **6.** Po nastavení správných hodnot zahájíte tisk stisknutím tlačítka Menu na fotoaparátu.

Po připojení fotoaparátu k tiskárně můžete vytisknout všechny snímky ve fotoaparátu (viz str. 112), nebo pouze vybrané snímky (viz str. 110). Tisk přímo z fotoaparátu má však tato omezení:

- Panoramatické snímky se tisknou jako jednotlivé snímky.
 Více informací o tisku celého panoramatu naleznete v oddílu Tisk panoramatu na str. 120.
- Videoklipy nelze tisknout. Pokud má tiskárna otvor pro paměťové karty a je schopna tisknout videoklipy, můžete

paměťovou kartu vložit přímo do otvoru pro paměťové karty v tiskárně a videoklip vytisknout. Více informací naleznete v příručce k vaší tiskárně.

Těmto omezením se vyhnete použitím softwaru HP Image Zone (viz **Kapitola 4, Použití funkce HP Instant Share**).

POZNÁMKA: Pokud připojíte fotoaparát k tiskárně jiného výrobce než společnosti HP a narazíte na problémy, kontaktujte výrobce dané tiskárny. Společnost HP neposkytuje zákaznickou podporu, pokud jde o tiskárny jiných výrobců.

TIP: Kromě postupu popsaného v tomto oddílu můžete tisknout snímky přímo z tiskárny také některým z následujících postupů:

- Chcete-li tisknout snímky uložené na volitelné paměťové kartě a tiskárna je vybavena otvorem pro paměťové karty, vyjměte volitelnou paměťovou kartu z fotoaparátu a vložte ji do otvoru tiskárny pro paměťové karty.
 Přesné pokyny naleznete v příručce k vaší tiskárně.
- Pokud máte volitelnou dokovací stanici HP Photosmart R-series, můžete fotoaparát a tiskárnu propojit přes dokovací stanici. Pokyny naleznete v Uživatelské příručce dokovací stanice.

Tisk panoramatu

Přenášíte-li do počítače snímky označené jako panoramatická sekvence pomocí programu HP Image Transfer, software HP Image Zone panorama spojí pomocí funkce pro vytváření panoramat snímky automaticky do jednoho panoramatického snímku. Tento panoramatický snímek lze vytisknout pomocí softwaru HP Image Zone.

POZNÁMKA: U počítačů se systémem Windows musí být instalována plná verze softwaru HP Image Zone, jinak panoramata není možné tisknou. Viz Software HP Image Zone na str. 137.


Tisk panoramatického snímku:


- 1. Na počítači spusťte software HP Image Zone.
- Na kartě My Images (Windows) nebo HP Gallery (Macintosh) vyberte panoramatický snímek, který chcete vytisknout.
 - Spustí se aplikace **Print Images** (Tisk obrázků), která obsahuje možnosti a funkce pro tisk snímku.


6 Použití nabídky Setup Menu (Nastavení)

Nabídka **Setup Menu** (Nastavení) umožňuje nastavit řadu funkcí fotoaparátu, například zvuky fotoaparátu, datum a čas, konfiguraci rozhraní USB nebo připojení k televizoru.

 Chcete-li zobrazit nabídku Setup Menu (Nastavení), zobrazte nejprve nějakou jinou nabídku (viz Nabídky fotoaparátu na str. 28) a pak pomocí tlačítek přejděte na kartu nabídky Setup Menu
(Nastavení).

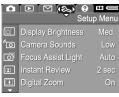

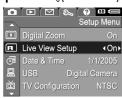

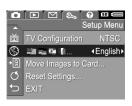

- Položky nabídky Setup Menu (Nastavení) můžete procházet pomocí tlačítek
- 3. Chcete-li změnit nastavení, aniž byste museli vstoupit do příslušné podnabídky, stiskněte tlačítko Menu a vyberte zvýrazněnou volbu a zobrazte její podnabídku, nebo použijte tlačítka .

- V podnabídce použijte tlačítka ▲▼ a poté tlačítko Menu a proveďte změnu nastavení nabídky Setup Menu (Nastavení).
- 5. Chcete-li nabídku Setup Menu (Nastavení) zavřít, zvýrazněte volbu EXIT (Zavřít) a stiskněte tlačítko Menu (Nabídky naleznete v oddílu Nabídky fotoaparátu na str. 28.

Display Brightness (Jas displeje)

Pomocí tohoto nastavení lze nastavit jas displeje pro určité podmínky zobrazení. Pomocí tohoto nastavení lze zvýšit jas v prostředí s ostrým světlem, nebo snížit jas pro zvětšení výdrže baterií.

Výchozím nastavením pro položku **Display Brightness** (Jas displeje) je možnost **Medium** (Střední).

- 1. V nabídce **Setup Menu** (Nastavení str. 121) vyberte položku **Display Brightness** (Jas displeje).
- 2. V podnabídce Display Brightness (Jas displeje) vyberte požadovanou úroveň jasu displeje. Nové nastavení bude použito na obrazovce Live View (Živé zobrazení) zobrazené pod nabídkou, takže uvidíte vliv úprav jasu na displeji.



3. Stisknutím tlačítka Menu uložíte nastavení a vrátíte se do nabídky **Setup Menu** (Nastavení).

Nové nastavení zůstává platné, dokud není znovu změněno, a to i když bude fotoaparát vypnut.

Camera Sounds (Zvuky fotoaparátu)

Zvuky fotoaparátu jsou zvuky, které fotoaparát vydává při zapnutí, stisknutí tlačítka nebo vyfotografování snímku. Zvuky fotoaparátu nejsou zvukové záznamy nahrané spolu s obrázky nebo videoklipy.

Výchozím nastavením položky **Camera Sounds** (Zvuky fotoaparátu) je možnost **High** (Hlasité).

- V nabídce Setup Menu (Nastavení str. 121) vyberte položku Camera Sounds (Zvuky fotoaparátu).
- V podnabídce Camera Sounds (Zvuky fotoaparátu) zvýrazněte nastavení.
- Stisknutím tlačítka Menu vložíte nastavení a vrátíte se do nabídky Setup Menu (Nastavení).



Nové nastavení zůstává platné, dokud není znovu změněno, a to i když bude fotoaparát vypnut.

Focus Assist Light (Světlo podpory ostření)

Při nedostatečných světelných podmínkách použije fotoaparát červené světlo podpory zaostření na přední straně. V tomto nastavení lze toto světlo vypnout (např. pokud nechcete, aby světlo podpory zaostření rušilo fotografovaný objekt).

Výchozímnastavením funkce **Focus Assist Light** (Světlo podpory ostření) je **Auto** (Automatické).

- V nabídce Setup Menu (Nastavení, str. 121) vyberte položku Focus Assist Light (Světlo podpory ostření).
- V podnabídce Focus Assist Light (Světlo podpory zaostření) zvýrazněte položku.



- Stisknutím tlačítka Menu (Nastavení a vrátíte se do nabídky Setup Menu (Nastavení).
- **POZNÁMKA:** Společnost HP doporučuje ponechat nastavení na volbě **Auto**, protože vypnutí omezí schopnost fotoaparátu při nedostatečných světelných podmínkách správně zaostřit.

Nové nastavení zůstává platné, dokud není znovu změněno, a to i když bude fotoaparát vypnut.

Instant Review (Okamžitý náhled)

Toto nastavení umožňuje určit dobu, po kterou bude právě pořízený snímek, panoramtická sekvence nebo videoklip zobrazen v režimu Instant Review (Okamžitý náhled).

Výchozím nastavením položky Instant Review jsou 2 sekundy.

- V nabídce Setup Menu (Nastavení str. 121) vyberte položku Instant Review.
- V podnabídce Instant Review zvýrazněte nastavení.
- Stiskem tlačítka Menu nastavení uložíte a vrátíte se do nabídky Setup Menu (Nastavení).

Nové nastavení zůstává platné, dokud není znovu změněno, a to i když bude fotoaparát vypnut.



TIP: Pokud nastavíte delší dobu trvání zobrazení Instant Review (Okamžitý náhled), budete si moci snímek prohlížet déle. Nabídku Instant Review můžete zavřete a do Live View (Živé zobrazení) se vrátíte stiskem tlačítka Spouště do poloviny.

POZNÁMKA: Pokud zvolíte možnost **Off** (Vypnuto), fotoaparát se okamžitě po pořízení snímku vrátí do režimu **Live View**.

Digital Zoom (Digitální zoom)

Toto nastavení umožňuje zapínat nebo vypínat funkci digitálního zoomu (viz **Digitální zoom** na str. 45).

Výchozím nastavením podnabídky **Digital Zoom** (Digitální zoom) je volba **On** (Zapnuto).

- 1. V nabídce **Setup Menu** (Nastavení, str. 121) vyberte položku **Digital Zoom** (Digitální zoom).
- V podnabídce Digital Zoom zvýrazněte nastavení.
- Stiskem tlačítka Menu nastavení uložíte a vrátíte se do nabídky Setup Menu (Nastavení).

Nové nastavení zůstává platné, dokud není znovu změněno, a to i když bude fotoaparát vypnut.



Live View at Power On (Živé zobrazení při zapnutí)

Toto nastavení umožňuje, aby fotoaparát automaticky zobrazoval **Live View** (Živé zobrazení) při každém zapnutí, nebo aby byl displej pokaždé vypínán.

Výchozím nastavením podnabídky **Live View at Power On** je volba **Live View On** (Živé zobrazení zapnuto).

- V nabídce Setup Menu (Nastavení str. 121) vyberte položku Live View Setup (Nastavení živého zobrazení).
- V podnabídce Live View at Power On (Živé zobrazení při zapnutí) zvýrazněte nastavení.
- Stiskem tlačítka Menu ok nastavení uložíte a vrátíte se do nabídky Setup Menu (Nastavení).



Nové nastavení zůstává platné, dokud není znovu změněno, a to i když bude fotoaparát vypnut.

TIP: Nastavení položky Live View at Power On (Živé zobrazení při zapnutí) na hodnotu Off (Vypnuto) šetří energii baterií.

Date & Time (Datum a čas)

Toto nastavení umožňuje nastavit aktuální formát data a času a také aktuální datum a čas. Obvykle se toto nastavení provádí při prvním nastavení fotoaparátu. Je však možné, že bude třeba změnit nastavení data a času při cestování do jiné časové zóny, poté co byl fotoaparát delší dobu bez napájení nebo pokud začnou být nastavení data nebo času nepřesná.

Vybraný formát data a času bude použit pro zobrazení informací o datech v nabídce **Playback Menu** (Přehrávání). Formát vybraný v tomto nastavení bude také použit pro funkci **Date & Time Imprint** (Vytištění data a času, viz **Date & Time Imprint** (Vytištění data a času) na str. 84).

- V nabídce Setup Menu (Nastavení, str. 121) vyberte položku Date & Time (Datum a čas).
- V podnabídce Date & Time (Datum a čas) nastavte hodnotu zvýrazněného nastavení pomocí tlačítek
- Stisknutím tlačítek ◆▶ přejděte k dalším možnostem.
- Opakujte kroky 2 a 3, dokud nebude nastaveno správné datum, čas a formát data/času.
- Stisknutím tlačítka Menu oložíte nastavení a vrátíte se do nabídky Setup Menu (Nastavení).

Nové nastavení zůstává platné, dokud není znovu změněno, a to i když bude fotoaparát vypnut.

Nastavení **Date & Time** (Data a času) zůstane aktuální, dokud budou baterie fotoaparátu dodávat energii nebo pokud budou baterie vyjmuty na dobu kratší než 10 minut nebo dokud bude fotoaparát připojen k volitelnému napájecímu adaptéru HP.



USB Configuration (Konfigurace USB)

Toto nastavení určuje, jak bude fotoaparát rozpoznán po připojení k počítači.

USB Configuration

Camera appears as an imaging device when connected to a

✓ Digital Camera

- V nabídce Setup Menu (Nastavení, str. 121) vyberte položku USB.
- V podnabídce USB Configuration (Konfigurace USB) zvýrazněte jednu z těchto možností:
 - Digital Camera (Digitální fotoaparát) Při tomto nastavení počítač rozezná fotoaparát jako digitální fotoaparát využívající protokol PTP (Picture Transfer Protocol). Tato možnost je výchozím nastavením fotoaparátu.
 - Disk Drive (Disková jednotka) Při tomto nastavení počítač rozezná fotoaparát jako diskovou jednotku využívající standard MSDC (Mass Storage Device Class). Toto nastavení použijte, chcete-li přenášet obrázky do počítače, ve kterém není nainstalován software HP Image Zone (viz Přenos obrázků do počítače bez použití softwaru HP Image Zone na str. 140). Toto nastavení pravděpodobně nebude možné použít v systému Windows 98, ve kterém není nainstalován software HP Image Zone.
- Stiskem tlačítka Menu (Nastavení uložíte a vrátíte se do nabídky Setup Menu (Nastavení).

Nové nastavení zůstává platné, dokud není znovu změněno, a to i když bude fotoaparát vypnut.

TV Configuration (Konfigurace TV)

Toto nastavení slouží k nastavení formátu videosignálu pro zobrazování snímků z fotoaparátu na televizoru, který je připojen k fotoaparátu pomocí volitelné dokovací stanice HP Photosmart R-series.

Výchozí nastavení položky **TV Configuration** (Konfigurace TV) závisí na jazyku, který jste vybrali při prvním zapnutí fotoaparátu.

- 1. V nabídce Setup Menu (Nastavení, str. 121) vyberte položku TV Configuration.
- 2. V podnabídce TV Configuration (Konfigurace TV) vyberte jednu ze dvou dostupných možností:
- ✓ NTSC North American television standard
- NTSC Tento formát se používá zejména v Severní Americe a částečně v Jižní Americe, Japonsku, Koreji a na Tchaj-wanu.
- PAL Tento formát se používá zejména v Evropě, Argentině, Uruguaji, Paraguaji a v některých částech Asie.
- TIP: Pokud aktuální nastavení v místě vašeho bydliště nefunguje, vyzkoušejte jiné nastavení.
- 3. Stiskem tlačítka $\frac{Menu}{OK}$ nastavení uložíte a vrátíte se do nabídky Setup Menu (Nastavení).

Nové nastavení zůstává platné, dokud není znovu změněno, a to i když bude fotoaparát vypnut.

Další informace o připojení fotoaparátu k televizoru naleznete v uživatelské příručce k dokovací stanici.

POZNÁMKA: Při prohlížení snímků na televizoru bude rychlost, jakou jsou snímky zobrazovány, ovlivněna rychlostí volitelné paměťové karty nebo počtem a velikostí prohlížených snímků anebo videoklipů.

Language (Jazyk)

Toto nastavení umožňuje nastavit jazyk uživatelského rozhraní fotoaparátu, např. textů nabídek.

- V nabídce Setup Menu (Nastavení, str. 121) vyberte možnost
- V podnabídce Language (Jazyk) pomocí tlačítek a a a zvýrazněte jazyk, který chcete používat.



 Stiskem tlačítka Menu nastavení uložíte a vrátíte se do nabídky Setup Menu (Nastavení).

Nové nastavení zůstává platné, dokud není znovu změněno, a to i když bude fotoaparát vypnut.

Move Images to Card (Přesunout obrázky na kartu)

Tato volba umožňuje přesouvat obrázky z interní paměti na instalovanou volitelnou paměťovou kartu (viz Vložení a formátování paměťové karty (volitelné příslušenství) na str. 18). Tato možnost je dostupná v nabídce Setup Menu (Nastavení), pokud je ve fotoaparátu instalována volitelná paměťová karta a interní paměť obsahuje alespoň jeden obrázek

- V nabídce Setup Menu (Nastavení, str. 121) zvýrazněte možnost Move Images to Card... (Přesunout obrázky na kartu) a stiskněte tlačítko Menu
- 2. Na displeji se zobrazí potvrzovací okno.
 - Pokud na paměťové kartě zbývá místo pro všechny obrázky z vnitřní paměti, budete v potvrzovacím okně vyzváni k potvrzení, zda chcete přesunout všechny obrázky.
 - Pokud se do paměti vejdou pouze některé z obrázků, upozorní vás sdělení v potvrzovacím okně, kolik obrázků lze přesunout, a vyzve vás k potvrzení, zda je chcete přesunout.
 - Pokud na paměťovou kartu nelze přesunout žádné obrázky, objeví se v potvrzovacím okně zpráva CARD FULL (Karta je plná).
- Pokud chcete obrázky přesunout, zvýrazněte možnost Yes (Ano) a stiskněte tlačítko Menu OK.
- POZNÁMKA: Všechny obrázky panoramatické sekvence je nutné přesunout současně. Pokud k přesunu všech obrázků v panoramatické sekvenci z paměti na volitelnou paměťovou kartu není dostatek místa, nedojde k přesunu žádného snímku.

Během přesouvání se zobrazuje indikátor průběhu. Všechny snímky, které byly úspěšně přesunuty na paměťovou kartu, budou vymazány z interní paměti fotoaparátu. Po dokončení přesunu se vrátíte do nabídky **Setup Menu** (Nastavení).

Reset Settings (Nastavení resetování)

Tato volba umožňuje obnovit výchozí nastavení fotoaparátu.

- Pokud je ve fotoaparátu vložena volitelná paměťová karta, vyjměte ji (viz str. 18).
- 2. V nabídce **Setup Menu** (Nastavení, str. 121) vyberte položku **Reset Settings....** (Obnovit nastavení).
- 3. V podnabídce Reset All Settings? (Resetovat všechna nastavení?) vyberte jednu ze dvou dostupných možností:
 - Cancel (Zrušit) Ukončí nabídku a nedojde k obnovení žádného nastavení.
 - Yes (Ano) Obnoví veškerá nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty v nabídkách Capture Menu (Záznam) a Setup Menu (Nastavení) s výjimkou položek Date & Time (Datum a čas), Language (Jazyk), TV Configuration (Konfigurace TV) a USB Configuration (Konfigurace USB).
- Stiskem tlačítka Menu (Nastavení obnovíte a vrátíte se do nabídky Setup Menu (Nastavení).
- Pokud jste v kroku 1 vyňali volitelnou paměťovou kartu, nyní ji opět vložte.

7 Řešení potíží a podpora

Tato kapitola obsahuje informace o následujících tématech:

- Obnovení výchozího nastavení fotoaparátu (str. 136)
- Software HP Image Zone včetně požadavků na systém a software HP Image Zone Express (str. 137)
- Použití fotoaparátu bez instalace softwaru HP Image Zone (str. 139)
- Možné potíže, jejich příčiny a řešení (str. 145)
- Chybové zprávy fotoaparátu (str. 161)
- Chybové zprávy počítače (str. 175)
- Kde získat pomoc společnosti HP (včetně webových stránek a telefonické podpory, (str. 177)

POZNÁMKA: Další informace o řešení zde popsaných problémů i dalších potíží s fotoaparátem nebo softwarem HP Image Zone naleznete na webových stránkách zákaznické podpory HP na adrese: www.hp.com/support.

Resetování fotoaparátu

Pokud fotoaparát nereaguje na stisknutí žádného tlačítka, můžete zkusit resetovat fotoaparát následujícím způsobem:

- 1. Vypněte fotoaparát.
- Pokud je instalována volitelná paměťová karta, vyjměte ji. (Přestože vyjmutí volitelné paměťové karty není k resetování nezbytné, bude tak vyloučena chyba paměťové karty jako možná příčina potíží.)
- Vyjměte z fotoaparátu baterii a ujistěte se, že k fotoaparátu není připojen napájecí adaptér HP.
- 4. Tlačítko Reset se nachází v malém otvoru nad prostorem pro baterie, jak je uvedeno na obrázku. Tlačítko Reset stiskněte pomocí narovnaného konce kancelářské svorky stiskněte zhruba na 3 sekundy a poté svorku opět vyjměte. Obnoví se tím výchozí nastavení fotoaparátu.



- 5. Opět vložte baterie a zavřete kryt baterie/paměťové karty.
- Ověřte, zda kamera funguje bez použití volitelné paměťové karty, a vložte kartu zpět (pokud jste ji v kroku 1 vyňali).

Resetováním se všechna nastavení fotoaparátu vrátí na výchozí hodnotu. Snímky uložené v paměti nebo na volitelné paměťové kartě zůstanou zachovány.

Software HP Image Zone

Plná verze softwaru HP Image Zone umožňuje pomocí funkce HP Instant Share odesílat zprávy elektronické pošty na zadané adresy (včetně skupinových seznamů), vytvářet online alba nebo tisknout snímky automaticky po připojení fotoaparátu k počítači. Můžete také přenášet a tisknout spojené panoramatické snímky (viz str. 115 a 120).

Požadavky na počítačový systém

POZNÁMKA: Systémové požadavky v této části platí pouze pro počítače s operačním systémem Windows.

V závislosti na konfiguraci systému počítače se při instalačním procesu nainstaluje buď plná verze softwaru HP Image Zone, verze Express softwaru HP Image Zone, nebo instalace softwaru HP Image Zone není možná.

- Pokud počítač používá operační systém Windows 2000 nebo XP a paměť RAM o velikosti 128 MB a více, bude instalována plná verze softwaru HP Image Zone.
- Pokud počítač používá systém Windows 2000 nebo XP a paměť RAM o velikosti od 64 MB do 128 MB, bude instalován software HP Image Zone Express. Viz Aplikace HP Image Zone Express (pouze systém Windows) na str. 138
- Pokud počítač používá systém Windows 98, 98 SE nebo ME a paměť RAM o velikosti alespoň 64 MB, bude instalován software HP Image Zone Express.
- Pokud počítač používá paměť RAM o velikosti menší než 64 MB, nelze software HP Image Zone nainstalovat.
 Fotoaparát můžete samozřejmě používat, nebude však možné používat funkci fotoaparátu HP Instant Share.
 Viz Použití fotoaparátu bez instalace softwaru HP Image Zone na str. 139.

Aplikace HP Image Zone Express (pouze systém Windows)

Software HP Image Zone Express umožňuje přenášet snímky z fotoaparátu do počítače. Některé funkce obsažené v plné verzi zde však nejsou dostupné.

- Software HP Image Zone Express nelze použít s funkcemi fotoaparátu HP Instant Share. Například nelze vybírat snímky k tisku a poté pomocí softwaru HP Image Zone tyto snímky automaticky vytisknout. Snímky k tisku lze však vybrat v nabídce HP Instant Share Menu ve fotoaparátu a poté je vytisknout přímo na tiskárně (viz Tisk obrázků přímo z fotoaparátu na str. 117). Je také možné použít funkce HP Instant Share dostupné přímo v softwaru HP Image Zone Express.
- Snímky vyfotografované v režimu Panorama nebudou při přenosu do počítače automaticky spojovány. Panoramatické snímky je proto nutné přenést do počítače nespojené a poté je spojit pomocí softwaru pro spojování panoramatických snímků (lze koupit samostatně).
- Pomocí softwaru HP Image Zone Express lze do počítače přenášet videoklipy. Prohlédnout si je však musíte pomocí jiného softwaru pro zobrazování fotografií.

Použití fotoaparátu bez instalace softwaru HP Image Zone

Pokud z nějakého důvodu software HP Image Zone nechcete nebo nemůžete instalovat (ani plnou verzi, ani software HP Image Zone Express), můžete pomocí fotoaparátu fotografovat a natáčet videoklipy. Bude to však mít vliv na některé způsoby využití fotoaparátu:

- Funkce fotoaparátu HP Instant Share záleží na plné verzi softwaru HP Image Zone. Není-li plná verze softwaru instalována v počítači, nebude možné funkci HP Instant Share používat.
- Snímací režim Panorama využívá plnou verzi softwaru HP Image Zone k automatickému spojování snímků v počítači. Proto pokud není plná verze tohoto software v počítači instalována, nebudou snímky pořízené v režimu Panorama při přenosu do počítače automaticky spojeny do panoramatické fotografie. Režim Panorama je však stále možné používat k pořizování sekvencí fotografií, z nichž chcete později sestavit panoramatický snímek. Panoramatický snímek na počítači však vytvoříte pomocí jiného softwaru pro spojování fotografií.
- Snímky označené pro tisk pomocí nabídky HP Instant Share ve fotoaparátu nebudou po jeho připojení k počítači automaticky vytištěny. Tato funkce však přesto bude fungovat v následujících situacích:
 - Pokud připojíte fotoaparát přímo k tiskárně podporující standard PictBridge.

- Pokud je tiskárna kompatibilní se systémem PictBridge vybavena čtečkou paměťových karet a pokud ve fotoaparátu používáte paměťovou kartu, můžete kartu vyjmout z fotoaparátu a vložit ji do otvoru čtečky v tiskárně.
- Proces přenosu snímků a videoklipů z fotoaparátu do počítače bude odlišný, protože za běžných okolností tento proces zajišťuje software HP Image Zone.
 Podrobnosti naleznete v následující části.

Přenos obrázků do počítače bez použití softwaru HP Image Zone

POZNÁMKA: Pokud používáte systém Windows Me, 2000 nebo XP nebo systém Mac OS X, můžete tuto část vynechat. Pomocí kabelu USB připojte fotoaparát k počítači a operační systém spustí program, který vám usnadní přenos snímků (ověřte, zda je v nastavení USB Configuration (Konfigurace USB) v nabídce Setup Menu (Nastavení) zvolena možnost Digital Camera (Digitální fotoaparát), a připojte fotoaparát k počítači buď přímo, nebo pomocí volitelné dokovací stanice R-Series).

Pokud v počítači nechcete nebo nemůžete instalovat software HP Image Zone, můžete snímky z fotoaparátu do počítače přenést dvěma způsoby: pomocí čtečky paměťových karet nebo konfigurováním fotoaparátu jako diskové jednotky.

Přenos pomocí čtečky paměťových karet

Používáte-li ve fotoaparátu paměťovou kartu, můžete ji vyjmout z fotoaparátu a vložit do čtečky paměťových karet (prodávána samostatně). Čtečka paměťových karet se chová jako disketová jednotka nebo disk CD-ROM. Navíc mají některé počítače a tiskárny HP Photosmart vestavěné čtečky paměťových karet, které je možné použít pro uložení snímků v počítači stejně jako běžnou čtečku paměťové karty.

Přenos snímků do počítače Windows pomocí čtečky paměťových karet

- Vyjměte paměťovou kartu z fotoaparátu a zasuňte ji do čtečky paměťových karet (nebo slotu čtečky paměťových karet v počítači nebo na tiskárně).
- Na pracovní ploše klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Můj počítač a v nabídce vyberte položku Procházet.
- 3. Objeví se obrazovka se seznamem diskových jednotek ve složce Můj počítač. Paměťová karta se zobrazí jako výměnná disková jednotka. Klepněte na znaménko + vlevo od položky výměnný disk.
- 4. V jednotce výměnného disku se zobrazí dvě složky. Klepněte na znaménko + vedle položky s názvem DCIM a zobrazí se podsložka. Když klepnete na podsložku ve složce DCIM, zobrazí se na pravé straně okna Průzkumníka seznam obrázků.
- **POZNÁMKA:** Adresář DCIM může obsahovat více než jednu složku. Pokud snímky nelze nalézt, zkontrolujte všechny složky v adresáři DCIM.
- Vyberte všechny snímky (v rozbalovací nabídce Upravit klepněte na položku Vybrat vše) a pak je zkopírujte (v nabídce Upravit klepněte na položku Kopírovat).

- Klepněte na položku Místní disk pod umístěním Můj počítač. Nyní pracujete s pevným diskem počítače.
- 7. V jednotce Místní disk vytvořte novou složku (přejděte do rozbalovací nabídky Soubor a klepněte na položku Nový a pak na položku Složka. Na pravé straně okna Průzkumníka se zobrazí složka nazvaná Nová složka). Je-li text této nové složky zvýrazněn, můžete přímo zadat nový název (například Obrázky). Chcete-li změnit název složky později, můžete klepnout na jméno složky, vybrat ze zobrazené nabídky položku Přejmenovat a zadat nový název.
- Klepněte na právě vytvořenou novou složku, přejděte na rozbalovací nabídku Upravit a klepněte na příkaz Vložit.
- 9. Do této nové složky na pevném disku počítače budou vloženy obrázky zkopírované v kroku 5. Chcete-li výsledek přenosu zkontrolovat, klepněte na novou složku. Měl by se zobrazit stejný seznam obrázků, který byl zobrazen pro paměťovou kartu (krok 4).
- 10. Po ověření úspěšnosti přenosu obrázků z paměťové karty do počítače vložte kartu zpět do fotoaparátu. Abyste uvolnili místo na kartě, můžete buď odstranit obrázky, nebo kartu zformátovat (pomocí možnosti Delete (Odstranit) v nabídce Playback Menu (Přehrávání)).
- **POZNÁMKA:** Chcete-li předejít poškození obrázků a karet, doporučuje se odstraňovat obrázky pomocí naformátování karty.

Přenos snímků do počítače Macintosh pomocí čtečky paměťových karet

- Vyjměte paměťovou kartu z fotoaparátu a zasuňte ji do čtečky paměťových karet (nebo slotu čtečky paměťových karet v počítači nebo na tiskárně).
- 2. V závislosti na konfiguraci a verzi vašeho operačního systému Mac se automaticky spustí aplikace Image Capture nebo iPhoto a provede vás procesem přenosu obrázků z fotoaparátu do počítače.
 - Po spuštění aplikace Image Capture klepněte buď na tlačítko Download Some (Stáhnout některé), nebo Download All (Stáhnout vše) a přeneste obrázky do počítače. Ve výchozím nastavení budou obrázky uloženy do složky Pictures (Obrázky) nebo Movies (Filmy) (v závislosti na typu souboru).
 - Je-li spuštěna aplikace iPhoto, klepněte na tlačítko Import a přeneste obrázky do počítače. Obrázky budou uloženy v aplikaci iPhoto. Pro pozdější přístup k obrázkům jednoduše použijte aplikaci iPhoto.
 - Pokud se automaticky nespustí žádná aplikace nebo pokud chcete obrázky kopírovat ručně, vyhledejte na pracovní ploše ikonu diskové jednotky reprezentující paměťovou kartu a zkopírujte z ní obrázky na pevný disk. Další informace o kopírování souborů naleznete v nápovědě Mac, která je součástí systému počítače.

Konfigurace fotoaparátu jako diskové jednotky

Fotoaparát můžete nastavit tak, aby při připojení k počítači fungoval jako disková jednotka, takže bude možné přenášet snímky bez použití softwaru HP Image Zone.

POZNÁMKA: Tuto metodu pravděpodobně nebude možné použít na počítačích se systémem Windows 98.

- Nastavte fotoaparát do režimu Disková jednotka (tento krok stačí provést jednou):
 - a. Fotoaparát zapněte, stiskněte tlačítko Menu a poté pomocí tlačítka přejděte do nabídky Setup Menu (Nastavení) %.
 - Pomocí tlačítka vyberte režim Disk Drive (Disková jednotka).
 - c. Tlačítkem v zvýrazněte položku EXIT (Konec) a stiskněte tlačítko Menu .
- 2. Pomocí kabelu USB připojte fotoaparát k počítači.
- 3. Od tohoto okamžiku je proces stejný jako v části Přenos pomocí čtečky paměťových karet na str. 141. V počítačích se systémem Windows se fotoaparát zobrazí jako výměnný disk v okně Průzkumníka systému Windows. V počítačích Macintosh se automaticky spustí aplikace Image Capture nebo iPhoto.
- 4. Po dokončení přenosu obrázků z fotoaparátu do počítače fotoaparát odpojte. Pokud používáte systém Windows 2000 nebo XP a při odpojování se zobrazí zpráva Nebezpečné vyjmutí zařízení, ignorujte ji.
- POZNÁMKA: Pokud se v počítačích se systémem Macintosh nespustí aplikace Image Capture ani iPhoto automaticky, vyhledejte na pracovní ploše ikonu diskové jednotky HP_R717. Další informace o kopírování souborů naleznete v nápovědě Mac.

Potíže a jejich řešení

Problém	Možná příčina	Řešení
Fotoaparát nelze zapnout.	Baterie nefunguje správně, je vybitá, není správně vložena, není vůbec nainstalována nebo je nesprávného typu.	Baterie může být slabá nebo zcela vybitá. Zkuste vložit novou nebo dobitou baterii. Zkontrolujte, zda je baterie vložena správně (vizstr. 13). Přesvědčte se, že používáte správný typ baterie. Nejlepších výsledků dosáhnete s dobíjecími lithiovými bateriemi HP Photosmart RO7 pro řadu fotoaparátů HP Photosmart R (L1812A/L1812B) nebo s jednorázovými bateriemi Duracell® CP1.
	Pokud používáte volitelný napájecí adaptér HP, není zřejmě připojen k foto- aparátu nebo do elektrické zásuvky.	Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér HP připojen k fotoaparátu a do funkční síťové zásuvky.
	Volitelný napájecí adaptér HP nefunguje správně.	Zkontrolujte, zda není napájecí adaptér HP poškozený nebo vadný a zda je připojen do funkční síťové zásuvky.

Problém	Možná příčina	Řešení
Fotoaparát nelze zapnout	Fotoaparát přestal fungovat.	Resetujte fotoaparát (viz str. 136).
(pokračování).	Volitelná paměťová karta není podporována nebo je poškozená.	Zkontrolujte, zda se jedná o paměťovou kartu odpovídajícího typu vhodného pro váš fotoaparát (viz str. 205). Pokud je paměťová karta správného typu, vyjměte ji a zkuste zapnout fotoaparát. Pokud lze fotoaparát bez paměťové karty zapnout, pravděpodobně je karta poškozená. Pomocí počítače zformátujte paměťovou kartu. Pokud fotoaparát stále nelze zapnout, paměťovou kartu vyměňte.
Ukazatel stavu baterie často kolísá mezi úrovní nabití a vybití.	Různé režimy provozu fotoaparátu spotřebovávaj í různé množství energie.	Úplné vysvětlení naleznete v části Kontrolky napájení na str. 190.

Problém	Možná příčina	Řešení
Lithiovou baterii je nutnė často dobíjet	Časté používání displeje pro live View (Živé zobrazení) nebo nahrávání videa, přílišné používání blesku a funkce zoom spotřebovává značné množství energie baterií.	Viz Prodloužení životnosti baterií na str. 186.
	Používaná lithiová baterie nebyla správně nabita.	Novou nebo dosud nenabíjenou baterii je třeba pro dosažení plné kapacity znovu nabít (viz str. 185).
	Lithiová baterie sama vyschla, protože nebyla používána.	Lithiová baterie se samovolně vybíjí, i když není používána a není vložena ve fotoaparátu. Pokud nebyla déle než dva měsíce používáná, dobijte ji (viz str. 185).
Lithiová baterie se nenabíjí.	Baterie je již nabitá.	Pokud jsou baterie čerstvě nabité, nebude nabíjení zahájeno. Zkuste baterii dobít, až se trochu vybije.
	Používáte nesprávný napájecí adaptér.	Používejte pouze napájecí adaptér HP schválený pro použití s tímto fotoaparátem (viz str. 195).

Problém	Možná příčina	Řešení
Lithiová baterie se nenabíjí (pokračování).	Napětí baterií je příliš nízké. Nelze zahájit dobíjení.	Fotoaparát nebude dobíjet baterie, které mohou být poškozené nebo mají překročenou kapacitu dobití. Vyjměte baterii z fotoaparátu, nabijte ji v adaptéru rychlého nabíjení HP pro fotoaparáty Rseries nebo v záložním nabíjecím prostoru dokovací stanice (obojí lze zakoupit samostatně) a poté fotoaparát zkuste znovu zapnout. Pokud to nepomůže, baterie je pravděpodobně vadná. Kupte novou baterii a zkuste nabíjení znovu (viz str. 195).
	Baterie je poškozená nebo vadná.	Lithiová baterie se časem opotřebuje a může dojít k jejímu selhání. Pokud fotoaparát zjistí problém s baterií, nabíjení nezahájí nebo ho předčasně ukončí. Zakupte novou baterii (viz str. 195).
Fotoaparát nereaguje na stisknutí žádného tlačítka.	Fotoaparát je vypnutý nebo se vypnul.	Zapněte fotoaparát.

Problém	Možná příčina	Řešení
Fotoaparát nereaguje na stisknutí žádného tlačítka (pokračování).	Fotoaparát je připojený k počítači.	Je-li fotoaparát připojen k počítači, většina tlačítek fotoaparátu nereaguje. Pokud reagují, tak pouze pro zapnutí displeje, je-li vypnut, nebo v některých případech pro vypnutí displeje, je-li zapnut.
	Fotoaparát zpracovává snímek.	Vyčkejte, dokud se kontrolka napájení/paměti nerozsvítí zeleně, což znamená, že zpracovávání předchozího snímku bylo dokončeno.
	Baterie je vybitá.	Baterii vyměňte nebo dobijte.
	Fotoaparát přestal fungovat.	 Resetujte fotoaparát (nejdříve odpojte nabíjecí adaptér, je-li připojen k fotoaparátu). Viz str. 136 Resetujte fotoaparát Zkontrolujte, zde není paměťová karta poškozená. Pokud ano, vyměňte paměťovou kartu (viz str. 18). Zformátujte interní paměť a/ nebo volitelnou paměťovou kartu (viz str. 18).
	Fotoaparát potřebuje čas pro zaostření a expozici.	Použijte funkci Focus Lock (Aretace zaostření, viz str. 41).

Problém	Možná příčina	Řešení
nereaguje na stisknutí žádného	Fotoaparát používá nastavení blesku s Red- Eye Reduction.	Při používání funkce Red-eye Reduction (Potlačení červených očí) trvá pořízení záběru déle. Spuštění závěrky je zpožděno kvůli dodatečnému osvětlení bleskem. S ohledem na tuto skutečnost zajistěte, aby foto- grafované objekty vyčkaly na druhý záblesk.
	Fotografovaná scéna je tmavá a fotoaparát používá dlouhý čas expozice.	 Použijte blesk. Pokud nelze použít blesk, postavte fotoaparát na stativ, aby byl při dlouhé expozici stabilní. Ověřte, zda je světlo podpory zaostření nastaveno na hodnotu Auto (viz str. 124).
Při stisknutí spouště fotoaparát nepořídí záběr	Spoušť nebyla stisknuta úplně.	Stiskněte zcela tlačítko Spouště .
	Interní paměť nebo instalovaná volitelná paměťová karta jsou plné.	Přesuňte snímky z fotoaparátu do počítače a zformátujte vnitřní paměť nebo paměťovou kartu (viz str. 18 a 96). Případně vyměňte kartu za novou.
	Vložená volitelná paměťová karta je zamknutá.	Přepněte pojistku na paměťové kartě do polohy odemknuto.

Problém	Možná příčina	Řešení
Při stisknutí spouště fotoaparát nepořídí záběr (pokračování).	Nabíjí se blesk.	Před fotografováním dalšího snímku počkejte, dokud se nenabije blesk.
	Fotoaparát je nastaven na režim zaostření Macro a nemůže pořídit záběr, dokud nezaostří.	Zaostřete fotoaparát znovu (zkuste použít funkci Focus Lock (Aretace zaostření), viz str. 41). Zkontrolujte, zda se fotografovaný objekt nachází v dosahu režimu Makro (viz str. 42).
	Fotoaparát ještě ukládá předchozí pořízený snímek.	Před fotografováním dalšího snímku vyčkejte několik sekund, dokud fotoaparát nedokončí zpracování posledního snímku.
Displej není funkční.	Baterie je příliš slabá, je zcela vybitá nebo fotoaparát přestal fungovat.	 Baterii vyměňte nebo dobijte. Pokud se displej nezapne, vyjměte baterii a připojte fotoaparát k napájecímu adaptéru HP. Pokud se ani poté displej nerozsvítí, fotoaparát resetujte (viz str. 136).

Problém	Možná příčina	Řešení
Obrázek je rozmazaný.	V daném prostředí je nedostatek světla a blesk je nastaven na volbu Flash Off ﴿ nebo Night 🎉	 Při slabém osvětlení potřebuje fotoaparát delší expozici. Použijte stativ, zlepšete světelné podmínky. Nastavte blesk na režim Auto A; (viz str. 47). Při stisknutí tlačítka Spouště držte fotoaparát oběma rukama nebo použijte stativ. Sledujte, zda na displeji nesvítí ikona (oznamuje, že je téměř nemožné udržet fotoaparát v klidu a je nutné použít stativ).
	Fotoaparát byl pro danou scénu nastaven na nesprávný režim ostření.	Přepněte fotoaparát do režimu ostření Macro , Normal nebo Infinity a zkuste záběr vyfotografovat znovu (viz str. 42).
	Během pořizování záběru se pohnul fotografovaný objekt nebo jste pohli fotoaparátem.	 Nastavte blesk na možnost Auto A nebo Flash On 4 a režim snímání nastavte na možnost Action (Akce). Při stisknutí tlačítka Spouště držte fotoaparát oběma rukama nebo použijte stativ. Sledujte, zda na displeji nesvítí ikona (oznamuje, že je téměř nemožné udržet fotoaparát v klidu a je nutné použít stativ).

Problém	Možná příčina	Řešení
Obrázek je rozmazaný. (pokračování)	Fotoaparát zaostřil na nesprávný objekt nebo nemohl zaostřit.	 Zkontrolujte, zda před pořízením záběru zezelená oblast zaostření (viz str. 39 a 41). Použijte funkci Focus Lock (Aretace zaostření, viz str. 41).
Obrázek je příliš světlý.	Blesk byl příliš silný.	 Vypněte blesk (viz str. 47). Odstupte dále od objektu a pomocí funkce zoom vytvořte podobnou kompozici snímku.
	Přirozené světlo nebo umělý zdroj světla kromě blesku vytvářejí příliš mnoho světla.	 Zkuste vyfotografovat záběr z jiného úhlu. Za slunečného počasí nezaměřujte fotoaparát přímo proti jasnému světlu nebo odrážející ploše. Snižte hodnotu nastavení EV Compensation (Kompenzace EV, viz str. 62). Použijte funkci AE Bracketing (Oblast expozice, viz str. 78).
	Ve fotogra- fované scéně se vyskytovalo mnoho tmavých objektů, např. černý objekt na tmavém pozadí.	Snižte hodnotu nastavení EV Compensation (Kompenzace EV, viz str. 62).
	Je nutné upravit jas displeje.	Nastavte úroveň Display Brightness (Jas displeje) v nabídce Setup Menu (Nastavení) na hodnotu Low (Nízký) nebo Medium (Střední) (viz str. 122).

Problém	Možná příčina	Řešení
Obrázek je příliš světlý (pokračování)	Použili jste funkci EV Compensation (Kompenzace EV) v situaci, kdy to nebylo vhodné.	Nastavte hodnotu EV Compensation (Kompenzace EV) na 0,0 (viz str. 62).
Obrázek je příliš tmavý.	Nebylo k dispozici dostatečné světlo. Blesk byl sice zapnutý, ale objekt byl	Vyčkejte na zlepšení přirozených světelných podmínek. Přidejte nepřímé světlo. Použijte blesk (viz str. 47). Upravte hodnotu EV Compensation (Kompenzace EV, viz str. 62). Použijte funkci AE Bracketing (Oblast expozice, viz str. 78). Použijte funkci Adaptive Lighting (Adaptivní osvětlení, viz str. 63). Zajistěte, aby se objekt nacházel v pracovní vzdálenosti blesku (viz str. 204). Pokud tomu tak není,
	příliš daleko. Za fotografo-	zkuste použít nastavení pro vypnutý blesk Flash Off (viz str. 47), které bude vyžadovat delší expozici (použijte stativ), nebo použijte funkci Adaptive Lighting (Adaptivní osvětlení, viz str. 63). • Objekt osvětlete pomocí
	vaným objektem se nachází zdroj světla.	nastavení Flash On (Zapnutý blesk) 4 (vizstr. 47) nebo objekt osvětlete pomocí funkce Adaptive Lighting (Adaptivní osvětlení, viz str. 63). Použijte nastavení Spot (Bodové) pro funkci AE Metering (Měření expozice, viz str. 75).

Problém	Možná příčina	Řešení
Obrázek je příliš tmavý (pokračování)	Ve fotogra- fované scéně se vyskytovalo mnoho světlých objektů, např. bílý objekt na světlém pozadí.	Zvyšte hodnotu EV Compensation (Kompenzace EV, viz str. 62).
	Je nutné upravit jas displeje.	Nastavte úroveň Display Brightness (Jas displeje) v nabídce Setup Menu (Nastavení) na hodnotu Medium (Střední).

Problém	Možná příčina	Řešení
Obrázek je zrnitý.	Při pořizování snímku byl fotoaparát příliš zahřátý. Fotoaparát je pravděpodob ně dlouhou dobu zapnutý nebo byl uložen na místě s vysokou teplotou. Jak se fotoaparát zahřívá, mohou mít pořizované snímky vyšší šum, což vede k větší zrnitosti.	Tento efekt bude slábnout s ochlazováním fotoaparátu. Chcete-li zajistit nejvyšší kvalitu obrázků, neuchovávejte fotoaparát na místech s příliš vysokou teplotou. Je-li fotoaparát po dlouhodobém používání na dotek teplý, měli byste displej vypnout a omezit tak zahřívání.
	Nastavení ISO Speed (Citlivost ISO) je příliš vysoké.	Snižte nastavení ISO Speed (Citlivost ISO, viz str. 77).
	Komprese snímku v nas tavení Image Quality (Kva- lita obrázku) (4MP *** , 2MP *** nebo VGA ***) byla příliš vysoká.	Použijte nastavení kvality obrázku s hodnotou komprese *** (viz str. 70).
	Nebylo k dispozici dostatečné světlo.	 Vyčkejte na zlepšení přirozených světelných podmínek. Přidejte nepřímé světlo. Použijte blesk (viz str. 47).

Problém	Možná příčina	Řešení
1 TODICIII	Mozna pricina	Keseiii
Ve fotoapa- rátu nejsou žádné snímky.	Po pořízení jednoho nebo více snímků jste instalovali paměťovou kartu. Pokud instalujete paměťovou kartu, nejsou snímky v interní paměti vidět.	Přesuňte snímky z interní paměti na paměťovou kartu (viz str. 132).
Je zobrazeno nesprávné datum nebo čas (nebo obojí).	Bylo zadáno nesprávné datum nebo čas nebo došlo ke změně časového pásma.	Datum a čas znovu nastavíte pomocí možnosti Date & Time (Datum a čas) v nabídce Setup Menu (Nastavení, vizstr. 128).
Kontrolka napájení/ paměti svítí, ale fotoapa- rát nereaguje a nefunguje správně.	Mohlo se jednat o přechodný problém.	Resetujte fotoaparát (viz str. 136).

		¥
Problém	Možná příčina	Řešení
Fotoaparát reaguje při prohlížení obrázků velmi pomalu.	Dobu zpracovávání snímků může ovlivnit instalovaná pomalá paměťová karta (jako např. karta MMC).	Tipy týkající se paměťových karet naleznete v částech Paměť na str. 205 a Kapacita paměti na str. 210.
Když se fotoaparátem zatřese, ozývá se chrastění.	Fotoaparát obsahuje součást, která rozpoznává orientaci fotoaparátu během fotografování. Tato součást má uvnitř malou kuličku v kovovém pouzdře, která při zatřesení chrastí.	To je normální.

Problém	Možná příčina	Řešení
Fotoaparát je na dotek teplý (nebo dokonce horký).	K napájení fotoaparátu nebo k dobíjení baterií ve fotoaparátu používáte volitelný napájecí adaptér HP, nebo jste používali fotoaparát po delší dobu (15 minut nebo déle).	To je normální. Pokud se vám ovšem zdá, že je něco v nepořádku, vypněte fotoaparát, odpojte jej od napájecího adaptéru HP a nechte vychladnout. Pak fotoaparát a baterii prohlédněte, zda nedošlo k možnému poškození.
Při navazo- vání spojení s počítačem fotoaparát přestal reagovat.	Kabel USB není do fotoaparátu nebo počítače dostatečně zasunut.	Ujistěte se, že je kabel k počítači i k fotoaparátu připojen správně. Pokud nedojde k odstranění problému, zkuste připojit kabel USB k jinému portu USB na počítači.
	Ve fotoapa- rátu došlo k chybě s firmwarem.	 Fotoaparát vypněte a poté znovu zapněte. Pokud se tím potíže nevyřeší, fotoaparát resetujte (viz str. 136). Pokud problém přetrvává, obraťte se na podporu HP (viz str. 177).

Problém	Možná příčina	Řešení
Nelze přesunout obrázky z fotoaparátu do počítače.	Na počítači není nainstalován software HP Image Zone.	Nainstalujte software HP Image Zone (viz str. 20) nebo se informujte v části Použití fotoaparátu bez instalace softwaru HP Image Zone na str. 139.
	Počítač nerozumí standardu PTP (Picture Transfer Protocol).	Nastavte fotoaparát na režim Disk Drive (Disková jednotka, viz str. 144).
Při přesunu snímků z fotoaparátu do počítače se zobrazuje chybové hlášení.	Přenos mohlo narušit přepětí nebo elektro- statický výboj.	Zavřete aplikaci pro přenos snímků HP Image Zone Transfer, odpojte fotoaparát od počítače (nebo ho vyjměte z dokovací stanice) a obnovte výchozí nastavení fotoaparátu (viz str. 136). Poté znovu spusť te proces přenosu (viz str. 115).
Při instalaci nebo používání aplikace HP Image Zone dochází k problémům.		 Další informace naleznete v požadavcích na počítač (str. 137). Další informace získáte na webových stránkách podpory zákazníků společnosti HP: www.hp.com/support.

Chybové zprávy fotoaparátu

Zpráva	Možná příčina	Řešení
BATTERY DEPLETED. (Baterie je vybitá)	Baterie je příliš slabá pro další použití.	Vyměňte nebo dobijte baterii, případně použijte napájecí adaptér HP.
Battery is too low for Live View. (Baterie není dostatečně nabitá pro živé zobrazení)	Baterie je příliš slabá pro režim Živé zobrazení . Toto hlášení se při použití baterie Duracell® CP1 zobrazí dříve než při použití dobíjecí lithiové baterie.	Stále můžete pořizovat snímky nebo nahrávat videoklipy, avšak místo displeje používejte optický hledáček. Chcete-li používat režim Live View (Živé zobrazení), vyměňte jednorázovou baterii Duracell® CP1, dobijte lithiovou baterii nebo použijte volitelný napájecí adaptér.
Battery cannot be charged (Baterii nelze nabít)	Došlo k chybě během nabíjení, k přerušení dodávky energie ze sítě, byl použit nesprávný napájecí adaptér, baterie je vadná nebo není ve fotoaparátu vůbec instalová- na.	Zkuste baterii několikrát nabít. Nepomůže-li to, kupte novou baterii a zkuste nabíjení znovu (viz str. 195).
Battery is defective. (Baterie je vadná)	Baterie je zkratovaná nebo naprosto vybitá.	Zakupte novou baterii (viz str. 195).

Zpráva	Možná příčina	Řešení
Battery is non- rechargeable (Baterii nelze dobíjet)	Ve fotoaparátu není vložena baterie nebo se nejedná o dobíjecí baterii.	Ujistěte se, že je ve foto- aparátu vložena dobíjecí baterie, a poté zkuste baterii několikrát dobít. Nepomůže-li to, kupte novou baterii a zkuste nabíjení znovu (viz str. 195).
Battery is non- rechargeable or fully charged (Baterii nelze dobíjet nebo je zcela nabitá)	Ve fotoaparátu není vložena baterie, nejedná se o dobíjecí baterii nebo je baterie zcela nabitá.	 Pokud je vložena jednorázová baterie Duracell® CP1, nahraďte ji dobíjecí lithiovou baterií. Pokud je vložena lithiová baterie, je zcela nabitá a fotoaparát je možné začít používat.
PROCESSING (Zpracovávání)	Fotoaparát zpracovává data, např. ukládá poslední pořízený záběr.	Před pořizováním dalšího záběru nebo stiskem dalšího tlačítka vyčkejte několik sekund, dokud fotoaparát nedokončí zpracovávání posledního záběru.
CHARGING FLASH (Nabíjení blesku)	Fotoaparát nabíjí blesk.	Když je baterie slabá, trvá nabíjení blesku delší dobu. Pokud tuto zprávu uvidíte často, bude zřejmě nutné vyměnit nebo dobít baterii.

Zpráva	Možná příčina	Řešení
FOCUS TOO FAR (Zaostření příliš daleko) a bliká	Vzdálenost k objektu je větší, než na jakou může fotoaparát zaostřit v rozsahu ostření Macro .	 Zvolte jiný rozsah ostření než Macro (vizstr. 42). Přesuňte se blíže k objektu, do vzdálenosti vyhovující rozsahu ostření Macro (viz str. 42).
FOCUS TOO CLOSE (Zaostření příliš blízko) a bliká	Vzdálenost k objektu je menší, než na jakou může fotoaparát zaostřit v rozsahu ostření Macro .	Přesuňte se dále od fotografovaného objektu tak, aby se ocitl v rozsahu ostření Macro (viz str. 42).
LOW LIGHT - UNABLE TO FOCUS (Nedostatek světla - nelze zaostřít)	Fotografovaná scéna je příliš tmavá a foto- aparát nemůže zaostřit.	 Scénu osviťte dalším zdrojem světla. Použijte funkci Focus Lock (Aretace zaostření, viz str. 41). Zaměřte fotoaparát na jasnější část scény. Ujistěte se, že je světlo podpory zaostření nastaveno na hodnotu Auto (viz str. 124).

Zpráva	Možná příčina	Řešení
UNABLE TO FOCUS (Nelze zaostřit) a bliká	Fotoaparát nemůže v rozsahu ostření Macro Zaostřit, pravděpodobně kvůli nízkému kontrastu.	 Použijte funkci Focus Lock (Aretace zaostření, viz str. 41). Zaměřte fotoaparát na oblast scény, která je jasnější nebo má vyšší rozsah kontrastu. Ujistěte se, že se objekt nachází v rozsahu ostření Macro (viz str. 42).
(upozornění na chvění fotoaparátu)	Je málo světla a obrázek bude pravděpodobně rozmazaný kvůli nutné dlouhé expozici.	Použijte blesk (viz str. 47), umístěte fotoaparát na stabilní povrch nebo použijte stativ.
The card is locked. Please remove the card from your camera. (Paměťová karta je zamknutá. Vyjměte kartu z fotoaparátu.)	Při konfiguraci nabídky HP Instant Share je instalovaná volitelná paměťová karta uzamčena.	Fotoaparát vypněte, přepněte pojistku na paměťové kartě do odemčené polohy nebo kartu jednoduše vyjměte z fotoaparátu a pokračujte v úloze HP Instant Share .

Zpráva	Možná příčina	Řešení
CARD IS UNREADABLE (Karta je nečitelná)	Fotoaparát má potíže se čtením instalované paměťové karty. Na paměťových kartách stejně jako na ostatních typech médií může docházet k poruchám. Karta může být poškozená nebo se nejedná o podporovaný typ.	Zkuste fotoaparát vypnout a znovu zapnout. Zkuste kartu přeformátovat pomocí volby Format (Memory/Card) (Formátovat kartu/paměť) v podnabídce Delete (Odstranit) nabídky Playback Menu (Přehrávájí, viz str. 96). Zkontrolujte, zda se jedná o paměťovou kartu odpovídajícího typu vhodného pro váš fotoaparát (viz str. 205). Pokud je správného typu, zkuste ji zformátovat. Pokud se karta nenaformátuje, pravděpodobně je poškozená. Vyměňte paměťovou kartu.
CARD LOCKED (Karta zamknuta)	Vložená volitelná paměťová karta je zamknutá.	Vypněte fotoaparát, vyjměte paměťovou kartu z fotoaparátu a přepněte pojistku na kartě do odemknuté polohy.
UNSUPPORTED CARD (Nepodporovaná karta)	Volitelná paměťová karta instalovaná v paměťovém slotu není podporo- vaného typu.	Zkontrolujte, zda se jedná o paměťovou kartu odpovídajícího typu vhodného pro váš fotoaparát (viz str. 205).

Zpráva	Možná příčina	Řešení
MEMORY FULL (Paměť je plná). nebo CARD FULL (Karta je plná)	V interní paměti nebo na volitelné instalované paměťové kartě není dostatek místa pro ukládání dalších obrázků.	Přeneste obrázky z fotoaparátu do počítače a pak odstraňte všechny obrázky v interní paměti nebo na paměťové kartě, nebo vložte novou kartu (viz str. 96). Případně vyměňte kartu za novou.
Memory too full to record audio. (Nelze nahrávat zvuky, paměť je příliš zaplněná) nebo Card too full to record audio. (Nelze nahrávat zvuky, karta je příliš zaplněná)	V interní paměti nebo na volitelné instalované paměťové kartě není dostatek místa pro nahrávání audioklipů.	Přeneste snímky, video- klipy anebo audioklipy z fotoaparátu do počítače, odstraňte dostatečný počet souborů z interní paměti nebo z paměťové karty a uvolněte místo pro nahrávání audioklipů (viz str. 96). Případně vyměňte kartu za novou.
No images on card. (Karta neobsahuje žádné snímky)	Na volitelné paměťové kartě nejsou žádné snímky.	 Pokud se domníváte, že vám chybějí snímky, vyjměte paměťovou kartu a zkuste snímky vyhledat v interní paměti. Vyfotografujte několik snímků.

Zpráva	Možná příčina	Řešení
ERROR SAVING VIDEO (Chyba při ukládání videa) nebo ERROR SAVING IMAGE (Chyba při ukládání snímku)	Instalovaná volitelná paměťová karta byla částečně zablokovaná nebo byla vyjmuta před dokončením zápisu na kartu.	 Zkontrolujte, zda je pojistka na paměťové kartě zcela v poloze odemknuto. Před vyjmutím karty z fotoaparátu vždy počkejte, dokud kontrolka napájení/paměti nepřestane blikat.
CARD IS UNFORMATTED (Karta není naformátována)	Volitelná nainstalovaná paměťová karta musí být naformátována.	Naformátujte paměť ovou kartu podle pokynů na displeji (pokud ji nechcete formátovat, vyjměte kartu z fotoaparátu). Naformátování paměť ové karty smaže veškeré soubory na kartě uložené.
CARD HAS WRONG FORMAT (Karta má nesprávný formát)	Volitelná instalovaná paměťová karta je naformátována pro jiné zařízení (například přehrávač MP3).	Přeformátujte paměťovou kartu podle pokynů na displeji (pokud ji nechcete přeformátovat, vyjměte kartu z fotoaparátu). Naformátování paměťové karty smaže veškeré soubory na kartě uložené.
Unable to format (Nelze naformátovat)	Vložená volitelná paměťová karta je poškozená.	Vyměňte paměťovou kartu.

Zpráva	Možná příčina	Řešení
Cannot display image. (Nelze zobrazit snímek) <nazevsouboru></nazevsouboru>	Obrázek byl zřejmě pořízen jiným fotoapará- tem nebo došlo k poškození souboru obrázku vlivem nesprávného vypnutí fotoaparátu.	 Obrázek může být v pořádku. Přeneste snímek do počítače a pokuste se jej otevřít pomocí softwaru HP Image Zone. Dokud je fotoaparát zapnutý, nevyjímejte paměťovou kartu.
No devices are connected to the camera dock (K dokovací stanici nejsou připojena žádná zařízení)	Fotoaparát možná není v dokovací stanici správně umístěn nebo nejsou kabely řádně připojené.	Ujistěte se, že je fotoaparát do dokovací stanice řádně umístěn, a zkontrolujte konektory kabelu USB na dokovací stanici i na tiskárně, počítači nebo televizi.
No printable images in memory (Paměť neobsahuje žádné tisknutelné snímky) nebo No printable images on card (Karta neobsahuje žádné tisknutelné snímky)	Ve fotoaparátu nejsou žádné fotografie. Videoklipy přímo z fotoaparátu tisknout nelze.	Odpojte fotoaparát od tiskárny a předtím, než jej k tiskárně znovu připojíte, vytvořte fotografie.
Cannot print video clips (Nelze tisknout videoklipy)	Zkusili įste zvolit tisk videoklipu.	Pokud tiskárna podporuje tisk videoklipů, přeneste videoklip do počítače a vytiskněte jej.

		¥
Zpráva	Možná příčina	Řešení
Card full. Camera cannot save Share selections. (Karta je plná. Fotoaparát nemůže uložit možnosti sdílení.) nebo Memory full. Camera cannot save Share selections. (Paměť je plná Fotoaparát nemůže uložit možnosti sdílení.)	V paměti nebo na paměťové kartě není dost místa pro uložení možností sdílení HP Instant Share zpět do fotoaparátu.	Přeneste snímky, video- klipy a/nebo audioklipy z fotoaparátu do počítače a pak odstraňte všechny soubory z interní paměti nebo z paměťové karty (viz str. 96). Případně vyměňte kartu za novou.
Insufficient space on card to rotate image. (Na kartě není dostatek místa pro otočení snímku.) nebo Insufficient space in memory to rotate image. (V paměti není dostatek místa pro otočení snímku.)	V interní paměti nebo na volitelné paměťové kartě není dostatek místa pro otočení snímku.	Přeneste obrázky z foto- aparátu do počítače a pak odstraňte všechny obrázky v interní paměti nebo na paměťové kartě (viz str. 96). Poté snímek otočte pomocí aplikace HP Image Zone nebo jiného programu pro úpravy obrázků.

Zpráva	Možná příčina	Řešení
Insufficient space on card to save updated image (Na kartě není dostatek místa pro uložení aktualizovaného snímku.) nebo Insufficient space in memory to save updated image (V paměti není dostatek místa pro uložení aktualizovaného snímku.)	V interní paměti nebo na volitelné paměťové kartě není dostatek místa pro uložení snímku po odstranění efektu červených očí.	Přeneste obrázky z foto- aparátu do počítače a pak odstraňte všechny obrázky v interní paměti nebo na paměťové kartě (viz str. 96). Poté odstraňte efekt červených očí pomocí softwaru HP Image Zone.
The image is too large to magnify (Snímek je pro zvětšení příliš velký.)	Snímek byl pravděpodobně pořízen jiným fotoaparátem.	Přeneste snímek do počítače a prohlédněte si jej pomocí softwaru HP Image Zone.
The image is too large to rotate (Snímek je pro otočení příliš velký.)	Snímek byl pravděpodobně pořízen jiným fotoaparátem.	Přeneste snímek do počítače a pomocí softwaru HP Image Zone jej otočte.
Unknown image error. Unable to complete request. (Neznámá chyba snímku. Požadavek nelze dokončit.)	Fotoaparát nemohl dokončit požadovanou změnu snímku.	Zkuste snímek znovu změnit. Pokud se zobrazí stejné hlášení, přeneste snímek do počítače a pomocí softwaru HP Image Zone jej změňte.

Zpráva	Možná příčina	Řešení
Camera has experienced an error (Na fotoaparátu došlo k chybě) nebo Camera has experienced an error and is shutting down (Na fotoaparátu došlo k chybě a bude vypnut)	Mohlo se jednat o přechodný problém.	Pokud je fotoaparát zapnutý, vypněte jej a poté znovu zapněte. Pokud se tím potíže nevyřeší, zkuste resetovat fotoaparát (viz str. 136). Pokud problém přetrvává, poznamenejte si kód chyby a pak kontaktujte oddělení podpory HP (viz str. 177).
Unsupported USB Cable (Nepodporovaný kabel USB)	Dokovací stanice je připojena k tiskárně nesprávným typem kabelu nebo tiskárna nepodporuje standard PictBridge.	Použijte kabel USB dodaný společně s fotoaparátem. Připojte větší, plochý konec kabelu (viz str. 117) k tiskárně, obvykle ke konektoru na její přední straně. Pokud tiskárna není vybavena konektorem pro tento typ připojení USB, nejedná se o tiskárnu kompatibilní se systémem PictBridge a fotoaparát ji nepodporuje. Na tiskárně musí být uvedeno oficiální logo PictBridge

Zpráva	Možná příčina	Řešení
Selected print size is larger than selected paper size (Vybraná velikost stránky je větší než velikost papíru)	Stránka se nevejde na papír.	Stisknutím tlačítka Menu OK na fotoaparátu se vraťte na obrazovku Print Setup (Nastavení tisku) a zvolte formát tisku, který odpovídá formátu papíru. Nebo vyberte větší velikost papíru a vložte do tiskárny větší papír.
Paper error (Problém s papírem)	Zásobník papíru je prázdný nebo došlo k uvíznutí papíru.	 Prohlédněte zásobník papíru. Je-li prázdný, doplňte papír. Prohlédněte dráhu papíru, zda v ní nedošlo k uvíznutí papíru. Pokud nějaké zjistíte, odstraňte je.
Printer is out of paper (V tiskárně došel papír)	V tiskárně došel papír.	Založte do tiskárny papír a pak na tiskárně stiskněte tlačítko OK nebo Continue (Pokračovat).
Paper is not loaded correctly in the printer (Do tiskárny není správně založen papír)	Papír není správně zarovnán v zásobníku papíru.	Papír v zásobníku znovu zarovnejte a zkuste znovu tisknout.
Printer has a paper jam (V tiskárně uvízl papír)	V tiskárně došlo k uvíznutí papíru.	Vypněte tiskárnu. Odstraňte uvíznutý papír a znovu zapněte tiskárnu.

Zpráva	Možná příčina	Řešení
The selected combination of paper type and size is not supported (Zvolená kombinace typu a velikosti papíru není podporována)	Typ a/nebo velikost papíru v tiskárně nejsou podporovány.	Založte papír podporovaného typu a velikosti.
There is a problem with the printer's ink (Vyskytl se problém s inkoustem v tiskárně)	V inkoustové kazetě je zřejmě nedostatek inkoustu nebo tiskárna daný typ kazety nepodporuje.	Vyměřte inkoustovou kazetu za kazetu podporovaného typu.
Printer is out of ink (V tiskárně došel inkoust)	The printer has run out of ink (V tiskárně došel inkoust)	Vyměňte kazetu.
Low ink (Nízká hladina inkoustu)	V tiskové kazetě dochází inkoust.	Vyměňte kazetu. Se stávající kazetou zřejmě bude ještě možné vytisknout několik snímků, ale jejich barva a kvalita nebude příliš dobrá.
Printer error (Chyba tiskárny)	Na tiskárně se vyskytl problém.	Tiskárnu vypněte a poté znovu zapněte. Na foto- aparátu stiskněte tlačítko Menu OK . Proved'te tisk znovu.

Zpráva	Možná příčina	Řešení
Unable to communicate with printer (Nelze komunikovat s tiskárnou)	Fotoaparát není připojen k tiskárně.	Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá. Zkontrolujte, zda tiskárna a fotoaparát nebo volitelná dokovací stanice HP Photosmart R-series propojena kabelem. Pokud propojení není v pořádku, fotoaparát vypněte a odpojte kabel USB. Vypněte a znovu zapněte tiskárnu. Fotoaparát připojte a zapněte jej.
Printer top cover is open (Horní kryt tiskárny je otevřený)	Tiskárna je otevřená.	Zavřete horní kryt tiskárny.
Incorrect or missing print head (Nesprávná nebo chybějící tisková hlava)	Tisková hlava je nesprávného typu nebo není vložena.	Vložte novou tiskovou hlavu, vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.
Printer ink cover is open (Kryt inkoustů tiskárny je otevřený)	Kryt inkoustů v tiskárně je otevřený.	Kryt zavřete.
Incorrect or missing print cartridge (Nesprávná nebo chybějící tisková kazeta)	Tisková kazeta je nesprávného typu nebo není vložena.	Vložte novou tiskovou kazetu, vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.

Chybové zprávy počítače

Zpráva	Možná příčina	Řešení
Cannot Connect To Product (Nelze se připojit k zařízení)	Počítač potřebuje získat během instalace programu HP Instant Share přístup k souborům v paměti. Interní paměť je plná, nebo je-li instalována volitelná paměťová karta, je buď plná, nebo uzamčená.	Pokud je interní paměť nebo volitelná paměť vá karta plná, přeneste snímky do počítače (viz str. 117), odstraňte snímky z fotoaparátu a uvolněte místo v paměti (viz str. 96). Je-li volitelná paměťová karta uzamčena, odemkněte ji přepnutím pojistky na paměťové kartě do polohy odemknuto.
	Fotoaparát je vypnutý.	Zapněte fotoaparát.
	Fotoaparát nefunguje správně.	Zkuste fotoaparát připojit přímo k tiskárně kompatibilní se systémem PictBridge a vytiskněte obrázek. Tím ověříte, zda je volitelná paměťová karta, připojení USB a kabel USB v pořádku.
	Kabel není správně připojen.	Ujistěte se, že je kabel správně připojen k počítači i k fotoaparátu.

Zpráva	Možná příčina	Řešení
Cannot Connect To Product (Nelze se připojit k zařízení, pokračování)	Fotoaparát je nastaven na volbu Digital Camera (Digitální fotoaparát) v podnabídce USB Configuration (Konfigurace USB) nabídky Setup Menu (Nastavení), počítač jej však jako digitální fotoaparát nerozpoznal.	V nabídce Setup Menu (Nastavení) změňte nastavení USB Configuration (Konfigurace USB) na volbu Disk Drive (Disková jednotka) (viz str. 129). Tím se fotoaparát začne chovat jako další disková jednotka počítače, takže budete moci kopírovat obrázky z fotoaparátu na pevný disk počítače.
	Fotoaparát je k počítači připojen pomocí rozbočovače USB, který není kompatibilní s fotoaparátem.	Připojte fotoaparát přímo k portu USB na počítači.
	Používáte dokovací stanici HP Photosmart R- series a zapomněli jste stisknout tlačít- ko Uložit/tisk .	Stiskněte tlačítko Uložit/ tisk na dokovací stanici.
	Vložená volitelná paměťová karta je zamknutá.	Přepněte pojistku na paměťové kartě do polohy odemknuto.

Zpráva	Možná příčina	Řešení
Cannot Connect To Product (Nelze se připojit k zařízení, pokračování)	Spojení USB nefunguje.	Restartujte počítač.
Could Not Send To Service (Nelze odeslat službě)	The computer is not connected to the Internet. (Počítač není připojen k síti Internet.)	Make sure your computer is online. (Přesvědčte se, že je počítač připojen.)
Communication Problem (Problémy s komunikací)	Je spuštěn další program HP Instant Share s výhradním přístupem k fotoaparátu.	Ukončete tuto aplikaci používající službu HP Instant Share.

Kde získat pomoc

Tato část obsahuje informace o podpoře pro váš digitální fotoaparát, včetně podpůrných internetových stránek, vysvětlení funkce podpory a telefonních čísel podpory.

Web HP pro osoby s postižením

Zákazníci s postižením mohou získat pomoc na webové stránce www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv.

Web HP Photosmart

Na webové stránce www.hp.com/photosmart najdete tyto informace:

- Tipy pro efektivnější a tvořivější využívání fotoaparátu
- Aktualizace ovladačů a softwaru pro digitální fotoaparáty HP
- Informace o registraci výrobku
- Objednání zasílání informačního zpravodaje, informací o aktualizaci ovladačů a softwaru a upozornění podpory

Funkce podpory

Podpora HP je nejefektivnější, provedete-li následující kroky v uvedeném pořadí:

- 1. Přečtěte si kapitolu o odstraňování potíží v této uživatelské příručce (viz Potíže a jejich řešení na str. 145).
- 2. Navštivte webové stránky střediska péče o zákazníky společnosti HP. Máte-li přístup k Internetu, můžete zde získat nejrůznější informace o vašem digitálním fotoaparátu. Na webové stránce společnosti HP www.hp.com/support naidete pomoc, ovladače a aktualizace softwaru. Zákaznická podpora je k dispozici v následujících jazycích: holandština, angličtina, francouzština, němčina, italština, portugalština, španělština, švédština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, japonština, korejština. (Pro Dánsko, Finsko a Norsko je podpora k dispozici pouze v analičtině.)
- 3. Kontaktujte elektronickou podporu HP. Máte-li přístup k síti Internet, kontaktujte společnost HP prostřednictvím elektronické pošty na následující webové adrese: www.hp.com/support. Obdržíte individuální odpověď od technika zákaznické podpory HP. Podpora prostřednictvím elektronické pošty je k dispozici . v iazycích uvedených na stránkách.

- **4.** (Zákazníci v USA a v Kanadě mohou tento krok přeskočit a přejít ke kroku 5.) Kontaktujte místního prodejce výrobků HP. Pokud má digitální fotoaparát poruchu hardwaru, odneste jej k místnímu prodejci HP. Tato služba je během trvání omezené záruky fotoaparátu bezplatná.
- 5. Potřebujet-li telefonickou podporu, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti HP. Podrobnosti o telefonické podpoře ve vaší zemi/oblasti najdete na následující adrese: www.hp.com/support. Vzhledem k našemu neustálému úsilí zlepšovat informační služby telefonické podpory, doporučujeme pravidelně kontrolovat internetové stránky společnosti HP, kde jsou uváděny nové informace týkající se služby a způsobu jejího poskytování. Nebudete-li schopni vyřešit potíže pomocí výše uvedených možností, kontaktujte společnost HP u počítače a s připraveným digitálním fotoaparátem. Pro urychlení poskytnutí služeb si připravte následující informace:
 - Číslo modelu digitálního fotoaparátu (nachází se na přední straně fotoaparátu)
 - Sériové číslo digitálního fotoaparátu (nachází se na spodní straně aparátu)
 - Verze operačního systému počítače
 - Verze softwaru HP (na popisu disku CD)
 - Zprávy zobrazené v okamžiku, kdy nastala problémová situace

Platné podmínky poskytování telefonické podpory HP se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Telefonická podpora je zdarma po dobu jednoho roku ode dne nákupu pro tato území: Afrika, Tichomorská oblast Asie, Kanada, Latinská Amerika, Střední Východ a Spojené státy.

Ve většině Evropy je telefonická podpora zdarma po dobu jednoho roku ode dne nákupu. V následujících evropských zemích je zdarma po dobu dvou let ode dne nákupu: Česká republika, Slovensko, Turecko a Portugalsko.

Telefonická podpora ve Spojených státech a v Kanadě

Podpora je k dispozici během záruční doby i po záruční době.

Během záruční doby je telefonická podpora poskytována zdarma. Volejte na číslo 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent).

Telefonická podpora kompletní péče o zákazníky společnosti HP je k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně v angličtině (Spojené státy a Kanada), španělštině (pouze Spojené státy) a francouzštině (Spojené státy a Kanada). (Pracovní dny a doba se mohou změnit bez předchozího upozornění.)

Po skončení záruční doby volejte na číslo 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent). Z vaší kreditní karty budou účtovány servisní poplatky. Pokud se domníváte, že výrobek HP vyžaduje servis, spojte se telefonicky s centrem kompletní péče o zákazníky společnosti HP, kde vám zástupce centra pomůže určit možnosti servisu.

Telefonická podpora v Evropě, na Středním Východě a v Africe

Telefonní čísla a postupy zákaznické podpory HP se mohou měnit. Podrobnosti o telefonické podpoře ve vaší zemi/ oblasti naleznete na adrese

www.hp.com/support.

Alžírsko	+213 61 56 45 43
Bahrajn	800 171 (vnitrostátně bezplatné)
Belgie	+32 070 300 005 (holandsky) +32 070 300 004 (francouzsky)

Česká republika	+420 261307310
Dánsko	+45 70 202 845
Egypt	+20 2 532 5222
Finsko	+358 (0)203 66 767
Francie	+33 (0) 892 69 60 22 (0,34 EUR/min.)
Irsko	1890 923 902
Itálie	848 800 871
Izrael	+972 (0) 9 830 4848
Jižní Afrika	086 0001030 (Jihoafrická republika) +27 11 2589301 (mezinárodní číslo)
Lucembursko	+352 900 40 006 (francouzsky) +352 900 40 007 (německy)
Maďarsko	+36 1 382 1111
Maroko	+212 22 404747
Německo	+49 (0) 180 5652 180 (0,12 EUR/min.)
Nigérie	+234 1 3204 999
Nizozemsko	0900 2020 165 (0,10 EUR/minutu)
Norsko	+47 815 62 070
Polsko	+48 22 5666 000
Portugalsko	808 201 492
Rakousko	+43 1 86332 1000 0810-001000 (vnitrostátní)
Rumunsko	+40 (21) 315 4442
Ruská federace	+7 095 7973520 (Moskva) +7 812 3467997 (Petrohrad)

Řecko	+30 210 6073603 (mezinárodní číslo) 801 11 22 55 47 (vnitrostátní) 800 9 2649 (z Kypru do Atén bezplatné)
Saudská Arábie	800 897 1444 (vnitrostátně bezplatné)
Slovensko	+421 2 50222444
Spojené arabské emiráty	800 4520 (vnitrostátně bezplatné)
Spojené království	+44 (0)870 010 4320
Střední východ	+971 4 366 2020 (mezinárodní číslo)
Španělsko	902 010 059
Švédsko	+46 (0)77 120 4765
Švýcarsko	0848 672 672 (německy, francouzsky, italsky - ve špičce 0,08 CHF/mimo špičku 0,04 CHF)
Tunis	+216 71 89 12 22
Turecko	+90 216 579 71 71
Ukrajina	+7 (380 44) 4903520 (Kyjev)
Západní Afrika	+351 213 17 63 80 (pouze francouzsky mluvící země)

Další telefonická podpora ve světě

Telefonní čísla a postupy centra péče o zákazníka HP se mohou měnit. Podrobnosti o telefonické podpoře ve vaší zemi/oblasti naleznete na adrese: www.hp.com/support.

Argentina	(54)11-4778-8380 nebo 0-810-555- 5520	
Austrálie	1300 721 14 (během záruční doby) 1902 910 910 (po záruční době)	
Brazílie	0800-15-7751 nebo 11-3747-7799	
Čína	+86 (21) 3881 4518	
Dominikánská republika	1-800-711-2884	
Ekvádor	999-119 (Andinatel) +1-800-711-2884 (Andinatel) 1-800-225-528 (Pacifitel) +1-800-711-2884 (Pacifitel)	
Filipíny	+63 (2) 867 3551	
Guatemala	1-800-999-5105	
Hongkong	+852 2802 4098	
Chile	800-360-999	
Indie	1 600 447737	
Indonésie	+62 (21) 350 3408	
Jamajka	1-800-711-2884	
Japonsko	0570 000 511 (v rámci Japonska) +81 3 3335 9800 (mimo Japonsko)	
Kanada	1-800-474-6836 (905-206-4663 místní hovor v oblasti Mississauga)	

Kolumbie	01-800-51-HP-INVENT
Korejská republika	+82 1588-3003
Kostarika	0-800-011-4114 nebo 1-800-711-2884
Malajsie	1 800 805 405
Mexiko	01-800-472-6684 nebo (55)5258-9922
Nový Zéland	+64 (9) 356 6640
Panama	001-800-711-2884
Peru	0-800-10111
Singapur	+65 6272 5300
Spojené státy	+1 (800) 474-6836
Thajsko	+66 (0)2 353 9000
Tchaj-wan	+886 0 800 010055
Trinidad a Tobago	1-800-711-2884
Venezuela	0-800-4746-8368
Vietnam	+84 88234530

A Použití baterií

Tento fotoaparát může používat buď dobíjecí lithiové baterie HP Photosmart RO7 pro fotoaparáty HP Photosmart řady R (L1812A/L1812B), nebo baterie na jedno použití Duracell® CP1.

Nejdůležitější pokyny k bateriím

- Nové dobíjecí baterie jsou dodávány částečně nabité.
 Před prvním použitím nebo nejsou-li baterie používány déle než 2 měsíce, musí být dobíjecí lithiové baterie plně dobity.
- Pokud nebudete svůj fotoaparát po delší dobu používat (déle než dva měsíce) a nepoužíváte-li dobíjecí baterie, společnost HP doporučuje vyjmout baterii a fotoaparát ponechat v dokovací stanici nebo připojit k napájecímu adaptéru HP.
- Při vkládání baterie do fotoaparátu se ujistěte, že je orientována tak, jak je vyznačeno v prostoru pro baterie.
 Při nesprávném vložení baterie lze kryt prostoru pro baterie zavřít, ale fotoaparát nebude fungovat.
- Možná jste si povšimli, že ukazatel stavu baterie občas u téže baterie kolísají. K tomu dochází proto, že při některých režimech, například Live View (Živé zobrazení) a nahrávání videa, se spotřebovává více energie než při jiných režimech. To způsobí, že ukazatel stavu baterie signalizuje nízké nabití, protože provozní doba v těchto režimech je krátká. Když přepnete na režim, který vyžaduje méně energie, například Playback (Přehrávání), ukazatel stavu baterie ukáže větší nabití, což znamená, že baterie umožní delší provoz, pokud zůstanete v tomto režimu.

Prodloužení životnosti baterií

Několik rad, jak prodloužit životnost baterií.

- Vypněte displej a místo něj použijte ke kompozici snímku a videa hledáček. Kdykoli je to možné, nechte displej vypnutý.
- Změňte nastavení Live View at Power On (Živé zobrazení při zapnutí) v nabídce Setup Menu (Nastavení) na volbu Live View Off (Živé zobrazení vypnuto), takže se fotoaparát při zapnutí nenastaví do režimu Live View (Živé zobrazení, viz Live View at Power On (Živé zobrazení při zapnutí) na str. 127).
- Změřte nastavení Display Brightness (Jas displeje) v nabídce Setup Menu (Nastavení) na hodnotu Low (Nízká). Displej bude v zobrazení Live View (Živé zobrazení) spotřebovávat méně energie (viz Display Brightness (Jas displeje) na str. 122).
- Minimalizujte používání blesku při fotografování nastavením režimu blesku Auto Flash (Automatické) místo režimu Flash On (Zapnuto) (další informace naleznete v části Nastavení režimu Blesku na str. 47).
- Optický zoom používejte pouze v nezbytných případech, aby se omezil pohyb s objektivem (viz Optický zoom na str. 45).
- Omezte zbytečné zapínání a vypínání fotoaparátu. Předpokládáte-li, že pořídítě v průměru více než dva záběry za pět minut, raději místo vypínání fotoaparátu po každém snímku fotoaparát ponechte zapnutý s vypnutým displejem. Tím se minimalizuje vysouvání a zasouvání objektivu.
- Používejte napájecí adaptér HP nebo volitelnou dokovací stanici HP Photosmart řady R, pokud je nutné, aby byl fotoaparát delší dobu zapnutý, například při přenosu snímků do počítače nebo při tisku.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nevystavuje baterii ohni ani vysokým teplotám.
- Nepropojujte kladný a záporný pól baterie žádným kovovým předmětem (například drátem).
- Baterii neskladujte ani nepřenášejte společně s mincemi, řetízky, sponkami do vlasů či jinými kovovými předměty. Skladování lithiových baterií společně s incemi je pro uživatele zvláště nebezpečné! Tyto baterie neukládejte do kapsy, v níž máte mince, aby nedošlo ke zranění.
- Baterii nepropichujte hřebíkem, netlučte do ní kladivem, nestoupejte na ni ani jinak ji nevystavujte nárazům či úderům.
- Nepájejte přímo na baterii.
- Nevystavujte baterii působení vlhka, vody nebo slané vody.
- Baterii nerozebírejte a ani nijak neupravujte. Baterie obsahuje ochranná a bezpečnostní zařízení, která v případě poškození mohou způsobit, že baterie vytvoří teplo, vznítí se nebo exploduje.
- Pokud baterie začne během dobíjení, používání či skladování vydávat nezvyklý zápach, je neobvykle horká (všimněte si, že baterie bývají teplé), mění barvu nebo tvar nebo vykazuje jiné nenormální chování, okamžitě ji přestaňte používat.
- V případě úniku látky z baterie a vniknutí této tekutiny do očí si oči nemněte. Vypláchněte oči důkladně vodou a vyhledejte lékařské ošetření. V případě ponechání bez léčby může tekutina z baterie způsobit poškození očí.

Výkon jednotlivých typů baterií

V následující tabulce je uveden přibližný počet snímků pro občasné, časté a průměrné zatížení s dobíjecí lithiovou baterií HP Photosmart RO7 a jednorázovou baterií Duracell® CP1:

Typ použití	Lithiová	CP1
nejhospodárnější, pokud pořizujete více než 30 snímků za měsíc	dobré	uspokojivé
nejhospodárnější, pokud pořizujete méně než 30 snímků za měsíc	dobré	dobré
intenzivní použití blesku, hodně obrázků	dobré	uspokojivé
častý záznam videa	dobré	uspokojivé
časté použití režimu Live View	dobré	uspokojivé
Celková životnost baterií	dobré	dobré
nízká teplota/použití v zimě	uspokojivé	uspokojivé
řídké používání (bez dokovací stanice)	uspokojivé	dobré
řídké používání (se základnou)	dobré	dobré
záložní baterie (dlouhodobé skladování)	nevhodné	dobré
požadavek na dobíjení baterií	Ano	Ne

Počet snímků podle typu baterie

V následující tabulce je uveden minimální, maximální a průměrný počet snímků, které lze pořídit s dobíjecí lithiovou baterií HP Photosmart RO7 a jednorázovou baterií Duracell® CP1.

Typ baterie		Maximální počet snímků	Přibližný počet snímků při průměrném použití
Lithiová	104	234	180
CP1	81	171	117

Ve všech případech se hodnoty uvedené v tabulce vztahují k sériím čtyř snímků, přičemž mezi sériemi je alespoň 5 minutová přestávka. Dále platí:

- Minimální počet snímků je počet dosažený s častým používáním režimu Live View (Živé zobrazení) (30 sekund na záběr) a Playback (Přehrávání) (15 sekund na záběr) a Zapnutýmu bleskem.
- Maximální počet snímků je získán při minimální použití režimu Live View (Živé zobrazení) (10 sekund na snímek) a Playback (Přehrávání) (4 sekundy na snímek). Blesk je použit u 25 % snímků.
- Průměrný počet snímků je získán při použití režimu Live View (Živé zobrazení) po dobu 15 sekund na snímek a Playback (Přehrávání) po dobu 8 sekund na snímek. Blesk je použit u 50 % snímků.

Kontrolky napájení

Na stavové obrazovce v režimu **Live View** (Živé zobrazení), **Playback** (Přehrávání) a během připojení fotoaparátu k počítači nebo tiskárně mohou být zobrazovány následující ikony množství energie v baterii:.

Ikona	Popis
	Baterii zbývá více než 70 procent kapacity.
	Baterii zbývá 30 až 70 procent kapacity.
	Baterii zbývá 10 až 30 procent kapacity.
4	Stupeň nabití baterie je slabý. Fotoaparát se brzy vypne. Režim Live View (Živé zobrazení) není k dispozici.
Bliká	Baterie je vybitá. Fotoaparát se brzy vypne.
>	Fotoaparát pracuje se síťovým napájením (s nedobíjecími bateriemi nebo bez baterií).
Animace nabíjející se baterie	Fotoaparát pracuje se síťovým napájením a nabíjí baterii.
	Fotoaparát dokončil nabíjení baterií a pracuje se síťovým napájením.

- Při použití jednorázové baterie Duracell® CP1 můžete poté, co se stupeň nabití baterie sníží, vyfotografovat více snímků než s dobíjecí lithiovou baterií.
- Ukazatel zobrazuje stav baterie nejpřesněji až po několika minutách používání. Po vypnutí fotoaparátu baterie načerpá tak přesné jako po několikaminutovém používání.
- Je-li fotoaparát po delší dobu bez baterie, může se na hodinách obnovit nastavení času a data, kdy byl fotoaparát vypnut. Můžete být vyzváni k opětovnému zadání data a času při příštím zapnutí fotoaparátu.

Nabíjení lithiových baterií

Dobíjecí lithiové baterie HP Photosmart RO7 lze nabíjet ve fotoaparátu, je-li k fotoaparátu připojen napájecí adaptér HP nebo dokovací stanice HP Photosmart řady R. Lithiové baterie lze rovněž nabíjet adaptérem pro rychlé nabíjení HP Photosmart nebo v nabíjecím prostoru dokovací stanice HP Photosmart řady R. Viz **Příloha B, Nákup příslušenství fotoaparátu**, začátek na straně 195.

V následující tabulce je uvedena průměrná doba nabíjení plně vybité baterie podle toho, kde je nabíjena. V tabulce je rovněž uvedena signalizace po nabití baterie.

Místo, kde je baterie nabíjena	Průměrná doba nabíjení	Signalizace dokončení nabíjení baterie
Ve fotoaparátu napájeném adaptérem HP nebo vloženém do dokovací stanice	4 - 6 hodin	Kontrolka napájení/paměti na fotoaparátu přestane svítit nebo se kontrolka napájení na dokovací stanici rozsvítí zeleně. Ukazatel stavu baterie na displeji fotoaparátu se změní na
V nabíjecím prostoru dokovací stanice	2,5 -3,5 hodiny	Kontrolka záložní baterie na dokovací stanici přestane blikat a rozsvítí se
V nabíječce HP pro rychlé nabíjení	1 hodinu	Kontrolka na adaptéru pro rychlé nabíjení se rozsvítí zeleně

Je-li k napájení použit napájecí adaptér HP a fotoaparát je vypnutý, bliká při nabíjení kontrolka napájení/paměti na zadní straně fotoaparátu. Je-li použita dokovací stanice, bliká kontrolka na dokovací stanici. Používáte-li rychlou nabíječku, svítí kontrolka na nabíječce při nabíjení žlutě.

Nebudete-li používat fotoaparát ihned po nabití baterie, doporučujeme jej ponechat v dokovací stanici nebo připojený k nabíjecímu adaptéru HP. Fotoaparát bude pravidelně baterii dobíjet a tím se zajistí jeho neustálá připravenost k použití.

Na co je třeba myslet připoužívání lithiových baterií:

- Pokud používáte poprvé novou lithiovou baterii, před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jsou plně nabité.
- Lithiová baterie se vybíjí, i když není používána, ať již jsou, nebo nejsou vloženy do fotoaparátu. Pokud lithiová baterie nebyla déle než dva měsíce používána, znovu je před použitím nabijte. I když baterie nepoužíváte, doporučuje se je každých šest až dvanáct měsíců nabít, aby se prodloužila jejich životnost.
- Kapacita všech dobíjecích baterií, včetně lithiových baterií, časem klesá, zejména pokud jsou skladovány a používány při vysokých teplotách. Pokud se časem kapacita baterie nepřijatelně sníží, nahraďte je lithiovými bateriemi HP Photosmart RO7 pro fotoaparáty HP Photosmart řady R (L1812A/L1812B).
- Fotoaparát, dokovací stanice nebo adaptér pro rychlé nabíjení se mohou během činnosti a dobíjení lithiové baterie zahřívat. To je normální.
- Lithiovou baterii je možné ponechat ve fotoaparátu, dokovací stanici nebo adaptéru pro rychlé dobíjení po libovolnou dobu, aniž by na baterii, fotoaparátu, dokovací stanici nebo adaptéru pro rychlé dobíjení došlo k nějaké škodě. Baterii vždv uskladněte v nabitém stavu na chladném místě.

Bezpečnostní opatření pro nabíjení lithiových baterií

- Ve fotoaparátu, v dokovací stanici nebo v rychlé nabíječce nenabíjejte žádné jiné baterie kromě lithiové baterie HP Photosmart RO7.
- Lithiovou baterii vkládejte do fotoaparátu, dokovací stanice nebo adaptéru pro rychlé dobíjení správně orientované.
- Fotoaparát, dokovací stanici nebo adaptér pro rychlé nabíjení používejte pouze na suchém místě.
- Nedobíjejte lithiovou baterii v horkém prostředí, například v blízkosti ohně či na přímém slunečním světle.
- Při dobíjení lithiové baterie fotoaparát, dokovací stanici ani adaptér pro rychlé dobíjení ničím nezakrývejte.
- Pokud fotoaparát, dokovací stanice nebo adaptér pro rychlé dobíjení vykazují jakékoli známky poškození, nepoužívejte je.
- Fotoaparát, dokovací stanici ani adaptér pro rychlé dobíjení nerozebírejte.
- Před čištěním odpojte napájecí adaptér HP nebo adaptér pro rychlé nabíjení ze zásuvky.
- Po častém používání může lithiová baterie začít bobtnat.
 Pokud je u fotoaparátu, dokovací stanice nebo adaptéru pro rychlé nabíjení obtížné vložit či vyjmout baterii, přestaňte baterii používat a zakupte novou. Starou baterii recyklujte.

Interval režimu spánku pro šetření baterií

Pokud není po jedné minutě stisknuto žádné tlačítko, displej se automaticky vypne, aby se šetřila baterie. Pokud se fotoaparát nachází v tomto režimu spánku, lze jej opět probudit stiskem jakéhokoli tlačítka. Na tom, jaké tlačítko stisknete, pak závisí zobrazení na displeji. Pokud nebudou během režimu spánku stisknuta žádná tlačítka, fotoaparát se po dalších 5 minutách vypne, pokud není připojen k počítači, tiskárně nebo napájecímu adaptéru HP.

B Nákup příslušenství fotoaparátu

K fotoaparátu můžete koupit další příslušenství.

Informace o fotoaparátu HP R717 a kompatibilním příslušenství naleznete na adrese:

- www.hp.com/photosmart (USA)
- www.hp.ca/photosmart (Kanada)
- www.hp.com (všechny ostatní země/oblasti)

Nákup příslušenství a objednávky online:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hpshopping.ca (Kanada)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Evropa)
- www.hp.com/apac/homeandoffice (Tichomořská oblast Asie)

Vybrané příslušenství pro tento fotoaparát Toto příslušenství k fotoaparátu nemusí být dostupné ve všech regionech.

• Dokovací stanice HP Photosmart
R-series (C8887A/C8887B)

Nabíjejte baterii ve fotoaparátu a záložní baterii v nabíjecím prostoru dokovací stanice, aby byl fotoaparát neustále připraven k použití. Slouží ke snadnému přenášení fotografií do počítače, zasílání fotografií elektronickou poštou pomocí funkce HP Instant
Share nebo k vytištění fotografií pouhým stisknutím tlačítka. Připojte fotoaparát k televizoru a prohlédněte si snímky pomocí dálkového ovládání jako prezentaci.

Součástí balení je dokovací stanice se zvláštním nabíjecím prostorem pro lithiovou baterii, dálkové ovládání, nabíjecí lithiovou baterii HP Photosmart RO7, audio/video kabel, kabel USB a napájecí adaptér HP (pouze Severní Amerika).

 Sada pro rychlé nabíjení HP Photosmart pro fotoaparáty HP Photosmart R-series (L1810A/L1810B)

Rychlé dobíjení lithiové baterie a ochrana fotoaparátu HP Photosmart R-series. Zahrnuje vše, co váš fotoaparát potřebuje mimo domov: nabíječku, pouzdro na fotoaparát, cestovní pouzdro a nabíjecí lithiovou baterii HP Photosmart RO7.

- Dobíjecí lithiová baterie HP Photosmart R07 pro fotoaparáty HP Photosmart R-series (L1812A/L1812B)
 Baterie s vysokou kapacitou, kterou lze dobít stokrát.
- Nabíjecí adaptér HP Photosmart 3,3 V pro fotoaparáty HP Photosmart R-series (C8912B/C8912C)
 Jedná se o jediný napájecí adaptér určený pro fotoaparáty řady R.
- Paměťové karty HP Photosmart SD
 (Důležité informace o podporovaných typech paměťových karet najdete v části Paměť na str. 205.)
 - Paměťová karta HP Photosmart 64 MB SD (L1872A/L1872B)
 - Paměťová karta HP Photosmart 128 MB SD (L1873A/L1873B)
 - Paměťová karta HP Photosmart 256 MB SD (L1874A/L1874B)
 - HPPaměťová karta HP Photosmart 512 MB SD (L1875A/L1875B)
 - Paměťová karta HP Photosmart 1 GB SD (L1876A/L1876B)

- Luxusní pouzdro HP Photosmart pro fotoaparáty HP Photosmart R-series (L1811A)
 - Chraňte fotoaparát HP Photosmart R-series tímto měkkým koženým poudrem. Toto pouzdro, které je vhodné pro digitální fotoaparáty HP, je vybaveno kapsou pro ukládání paměťových karet, záložních baterií a dalších nezbytností.
- Černé pouzdro na fotoaparát HP Photosmart (Q6216A)
 Chraňte fotoaparát HP Photosmart R-series tímto černým sportovním pouzdrem. Pouzdro, vhodné pro digitální fotoaparáty HP, je opatřeno řemínkem pro zavěšení kolem krku, poutkem, zavíráním na zip, pořadačem karet SD a dvěma úložnými kapsami.
- Pouzdro na fotoaparát HP Photosmart R-series (Q6213A)
 Chraňte fotoaparát HP Photosmart R-series tímto měkkým černým pouzdrem. Pouzdro, vhodné pro digitální fotoaparáty HP, je opatřeno zavíráním na suchý zip a úložnou kapsou na zip pro karty SD.
- Stříbrné pouzdro na fotoaparát HP Photosmart (Q6217A)
 Chraňte fotoaparát HP Photosmart R-series tímto měkkým stříbrným pouzdrem. Pouzdro, vhodné pro digitální fotoaparáty HP, je opatřeno řemínkem pro zavěšení kolem krku, poutkem a jedinečným pořadačem karet SD.
- www.casesonline.com Na webové adrese www.casesonline.com si můžete navrhnout vlastní pouzdro pro fotoaparát HP Photosmart R-series. Můžete si zvolit styl, materiál a barvu pouzdra na fotoaparát.

C Péče o fotoaparát

Budete-li dodržovat některá základní opatření, bude váš fotoaparát podávat dokonalý digitální výkon.

Základní péče o fotoaparát

Má-li váš fotoaparát stále optimálně fungovat, měli byste dodržovat některá základní opatření.

- Digitální fotoaparát uchovávejte na chladném suchém místě mimo okna, topeniště a vlhké sklepy.
- Pokud fotoaparát nepoužíváte, vždy jej vypněte, chráníte tím objektiv. Je-li fotoaparát vypnutý, objektiv se zasune, rozevře se nad ním krycí mechanismus, a objektiv je tak chráněn.
- Fotoaparát, displej a objektiv pravidelně čistěte čisticími prostředky určenými speciálně pro fotoaparáty.
 Viz Čištění fotoaparátu na str. 200.
- Fotoaparát a příslušenství ukládejte do měkkého pouzdra se spolehlivým řemenem pro snadné přenášení. Většina pouzder na digitální fotoaparáty HP je opatřena kapsami pro baterie a paměťové karty. Viz Nákup příslušenství fotoaparátu na str. 195.
- Při cestování mějte vždy fotoaparát v příručním zavazadle. Nikdy jej neodbavujte společně s kufry, neboť by mohlo dojít k jeho poškození v důsledku hrubého zacházení a extrémního počasí.

 Plášť fotoaparátu nikdy neotvírejte ani se nepokoušejte fotoaparát sami opravit. Při dotyku s vnitřními částmi fotoaparátu může dojít k úrazu elektrickým proudem. S požadavkem na opravu se obraťte na oprávněné servisní středisko HP.

POZNÁMKA: Více informací o bezpečné manipulaci s bateriemi naleznete v části Příloha A, Použití baterií, začátek na straně 185.

Čištění fotoaparátu

TIP: Pokud je nezbytné vyčistit fotoaparát důkladněji, než je popsáno v této části, odneste fotoaparát do prodejny, která se specializuje na čištění digitálních fotoaparátů.

Čištěním nezajišťujete pouze bezvadný vzhled fotoaparátu, ale zvyšujete také kvalitu fotografií. Zejména je důležité pravidelně čistit objektiv, neboť prachové částice a otisky mohou kazit kvalitu pořizovaných fotografií.

Pro čištění fotoaparátu bude potřebovat buničinu na čištění objektivů a měkkou, suchou utěrku bez chlupů, která je k dostání v prodejnách specializovaných na fotoaparáty. Tyto prostředky můžete také zakoupit jako součást soupravy pro čištění fotoaparátů.

POZNÁMKA: Na čištění objektivů zakupte buničinu, která nebyla chemicky zpracována. Některé chemicky zpracované buničiny na čištění objektivů mohou objektiv a displej poškrábat.

Čištění objektivu fotoaparátu

Při odstraňování maziva, které se na objektiv dostalo z krycího mechanismu, otisků prstů, prachu a podobně postupujte takto:

- 1. Zapnutím fotoaparátu otevřete krycí mechanismus objektivu a vysuňte objektiv.
- Omotejte papír pro čištění objektivu kolem vatového tampónu.
- Pomocí tohoto vatového tampónu krouživým pohybem objektiv vyčistěte.

Při manipulaci s fotoaparátem po vyčištění objektivu dbejte na to, abyste nestlačili kryt krycího netlačili na kryt krycího mechanismu, když je objektiv v zatažené poloze, neboť to může způsobit vytékání maziva z krycího mechanismu na objektiv.

Čištění pláště fotoaparátu a displeje

Při odstraňování otisků, prachu, vlhkosti apod. z pláště a displeje fotoaparátu postupujte takto:

- 1. Opatrně foukněte na displej, abyste ho zbavili prachu.
- Celý povrch a displej fotoaparátu očistě čistým, suchým a měkkým hadříkem.

POZNÁMKA: Displej můžete vyčistit také buničinou na čištění objektivu.

D Technické údaje

Vlastnost	Popis
Rozlišení	Fotografie: Celkový počet pixelů: 6,4 MP (2934 × 2170) Efektivní počet pixelů: 6,2 MP (2864 × 2160) Videoklipy: Celkový počet pixelů při 30 obrázcích za sekundu: 320 × 240
Čidlo	CCD, úhlopříčka 9,075 mm (1/1,8 palce, formát 4:3)
Hloubka barev	36 bitů (12 bitů × 3 barvy) 36-bitové snímky se převedou do optimalizoavného 24-bitového snímku a uloží ve formátu JPEG. Toto převedení nemá za následek žádnou znatelnou změnu barvy nebo detailů uloženého snímku a umožňuje přečtení snímku počítačem.
Objektiv	Ohnisková vzdálenost: • Širokoúhlý – 8 mm • Teleobjektiv – 24 mm • Rovnocenný 35 mm, přibližně 39 mm až 117 mm Clonové číslo: • Širokoúhlý – f/2,8 až f/4,8 • Teleobjektiv – f/4,9 až f/8,4
Závit objektivu	Žádný
Hledáček	Optický hledáček zobrazující zoom trojnásobné zvětšení bez dioptrické korekce
Zoom	3 × optický, 8 × digitální

Vlastnost	Popis
Zaostření	Normální (výchozí): • Širokoúhlý – 500 mm až nekonečno • Teleobjektiv – 700 mm až nekonečno. Makro: • Širokoúhlý – 140 až 900 mm • Teleobjektiv – 500 až 1 000 mm Nastavení zaostření: Normální ostření (výchozí), Makro, Nekonečno, Ruční ostření
Rychlost závěrky	1/2000 až 16 sekund
Otvor stativu	Ano
Vestavěný blesk	Ano, obvyklá doba nabití 6 sekund
Dosah blesku	Zoom: Širokoúhlý
	Maximum s nastavením ISO Speed (Citlivost ISO) na Auto: 5 metrů Zoom: Teleobjektiv Maximum s nastavením ISO Speed (Citlivost ISO) na Auto: 2,8 metrů
Externí blesk	Ne
Nastavení blesku	Auto Flash (Automaticky, výchozí), Red-Eye (Červené oči), Flash On (Zapnuto), Flash Off (Vypnuto), Night (Noc)
Displej	Aktivní barevná matice 4,6 cm (1,8 palce) TFT LCD s podsvícením, celkový počet pixelů 130 572 (558 x 234)

Vlastnost	Popis
Režimy digitalizace obrazu	Still (Fotografie) (výchozí) Self-Timer (Samospoušť) – fotografie nebo videoklip zaznamenané se zpožděním 10 sekund Self-Timer - 2 shots (Samospoušť - 2 snímky) – Pořídí fotografii po 10-sekundové prodlevě, druhý snímek asi po 3 sekundách. Jeden videoklip zaznamenaný po 10 sekundách. Burst (Série) – Fotoaparát pořídí 2 až 3 snímky co nejrychleji za sebou, poté pokračuje ve snímání, dokud se nezaplní paměť fotoaparátu Video – 30 záběrů za sekundu (včetně zvuku) do vyčerpání paměti
Paměť	Slot pro paměť ovou kartu Fotoaparát podporuje standardní i vysokorychlostní paměťové karty SD (Secure Digital) a MMC (MultiMediaCard) o kapacitě (paměťové karty od 8 MB do 2 GB, karty MMC od 8 MB do 256 MB). Jsou podporovány pouze karty MMC, u nichž je ověřena kompatibilita se specifikací MultiMediaCardod ledna 2004. Kompatibilní paměťové karty MMC jsou označeny logem *** MultiMediaCard.** Doporučují se karty SD, které jsou při zápisu a čtení dat rychlejší než karty MMC.**
Paměť (pokračování)	 Fotoaparát podporuje paměťové karty až do 2 GB. Samotná velká kapacita karty neovlivňuje výkon fotoaparátu. Velký počet souborů (přes 300) však ovlivňuje dobu zapnutí fotoaparátu. Počet fotografií, které lze uložit do paměti závisí na nastavení Image Quality (Kvalita obrazu) (viz Kapacita paměti na str. 210).

Vlastnost	Popis
Záznam zvuku Režimy snímání	Fotografie – maximálně 60 sekund zvuku na jednu fotografii Série – zvuk nelze zaznamenat Videoklipy – zvuk se zaznamenává automaticky. Auto (výchozí), Akce, Krajina, Portrét, Panorama, Pláž, Sníh, Západ slunce, Muzeum, Dokument, Priorita clony, Můj režim
Nastavení EV Compen- sation (Kompenzace EV)	Lze nastavit ručně od -3,0 do +3,0 EV (hodnota expozice) po krocích 0,33 EV.
Nastavení Kvality obrazu	6MP ★★★ 6MP ★★ (výchozí) 4MP ★★ 2MP ★★ VGA ★★ Custom (Uživatelská)
Nastavení vyvážení bílé	Auto (Automaticky, výchozí), Sun (Slunečno), Shade (Zataženo), Tungsten (Výbojka), Fluorescent, Manual (Zářivka, ručně)
Nastavení Citlivosti ISO	Auto (Automaticky, výchozí), 50 , 100 , 200 , 400
AE metering (Měření expozice)	Center-Weighted (Vyvážené na střed, výchozí), Average (Průměr), Spot (Bodové)
Adaptivní osvětlení	Off (Vypnuto, výchozí), Low (Nízké), High (Vysoké)
Saturation (Sytost)	Medium (Střední, výchozí), Low (Nízká), High (Vysoká)

Vlastnost	Popis
Sharpness (Ostrost)	Medium (Střední, výchozí), Low (Nízká), High (Vysoká)
Contrast (Kontrast)	Medium (Střední, výchozí), Low (Nízký), High (Vysoký)
AE Bracketing (Oblast expozice)	Off (Vypnuto, výchozí),-/+ 0.3 EV, -/+ 0.7 EV, -/+ 1.0 EV
Nastavení barev	Full Color (Plné barvy, výchozí), Black & White (Černobílý), Sepia (Sépiový)
Vytištění data a času	Off (Vypnuto, výchozí), Date Only (Pouze datum), Date & Time (datum a čas)
Playback Zoom	Ano, maximálně 140-násobné zvětšení fotografií
Formát komprese	 JPEG (EXIF) pro fotografie EXIF2,2 pro obrázky s přidaným zvukem MPEG1 pro videoklipy
Volby komprese	Nastavení Kvalita obrázku, Uživatelská : *** - Minimální až nulová komprese ** - Nízká komprese ** - Střední komprese ** - Vysoká komprese
Volby rozlišení	Nastavení Kvalita obrázku , Uživatelská: 6MP , 4MP, 2MP, VGA

Vlastnost	Popis
Rozhraní	 Konektor USB mini A/B pro připojení k počítači nebo k tiskárně kompatibilní se standardem PictBridge DPS (Direct Printing Standard) - standard pro přímý tisk USB k tiskárnám HP Photosmart Vstup zdroje 3,3 V při 2500 mA Dokovací stanice pro HP Photosmart R-series
Čidlo orientace	Ano
Standardy	 Přenos PTP (15740) Přenos MSDC NTSC/PAL JPEG MPEG1 úrovně 1 DPOF 1.1 EXIF 2.2 DCF 1.0 DPS

Vlastnost	Popis
Napáj ení	Typická spotřeba: 2,3 W (se zapnutým LCD displejem). Maximální spotřeba 4 W. Zdroj energie: Buď jedna dobíjecí lithiová baterie HP Photosmart R07 pro fotoaparáty HP Photosmart R-series (L1812A/L1812B), nebo jedna jednorázová baterie Duracell® CP1. Dobíjecí baterie lze nabíjet ve fotoaparátu pomocí napájecího adaptéru HP nebo ve volitelné dokovací stanici pro fotoaparáty HP Photosmart R-series. Napájecí adaptér HP (3,3 V ss., 2500 mA, 8,25 W) Volitelná dokovací stanice pro HP Photosmart R-series Dobíjení ve fotoaparátu pomocí napájecího adaptéru HP nebo volitelné dokovací stanice pro fotoaparáty HP Photosmart R-series: průměrná doba dobíjení 6
Vnější rozměry fotoaparátu	Rozměry při vypnutém fotoaparátu a zasunutém objektivu: 98,5 mm (D) × 35,3 mm (H) × 60 mm (V)
Hmotnost	180 gramů (0,3969 liber) bez baterií
Rozsah teploty	Provozní: 0 až 50°C (32 až 122°F) při relativní vlhkosti 15 až 85 % Skladování: -30 až 65°C při relativní vlhkosti 15 až 90 %

Kapacita paměti

V následující tabulce jsou uvedeny počty a průměrná velikost fotografií, které lze uložit v interní paměti fotoaparátu pro různá nastavení **Image Quality** (Kvalita obrazu) v nabídce **Capture Menu** (Záznam).

POZNÁMKA: Celá paměť (32 MB) není určená pro ukládání snímků, část paměti se používá na vnitřní úkony fotoaparátu. Skutečná velikost souborů a počet fotografií, které lze uložit do interní paměti fotoaparátu nebo na volitelnou paměť ovou kartu, se také mění podle obsahu jednotlivých fotografií a délky zaznamenaných audioklipů.

6MP ★★★	8 snímků (2,5 MB každý)
6MP ★★ (výchozí)	14 snímků (1,4 MB každý)
4MP ★★	20 snímků (900 kB každý)
2MP ★★	31 snímků (834 kB každý)
VGA ★★	189 snímků (134 kB každý)

POZNÁMKA: Uvedené hodnoty platí pro snímky bez audioklipů. 60 sekund zvukového záznamu zvětší velikost souboru o 330 kB.

Rejstřík

šetření životnosti baterií 186 Živé zobrazení tlačítko 24 živé zobrazení použití 37 životnost baterií, šetření 186 A Adaptivní osvětlení, nastavení 63 AE Bracketing (Oblast expozice) 78 AE Metering (Měření expozice), nastavení 75 Akce, režim 49 audioklipy, nahrávání 34, 103 automatická expozice, vyřazení 49	nákup lithiové baterie 196 počet snímků podle typu 189 prodloužení životnosti 186 sada pro rychlé nabíjení 196, 197 výkon podle typu 188 základní pokyny pro použití 185 bezpečnostní opatření pro lithiové baterie 187 blesk dosah 204 nastavení 47 obnovení nastavení 61 popis 25 použití 47 blikající kontrolky na fotoaparátu 22, 24, 25
В	·
baterie instalace 13 kryt na fotoaparátu 26 nabíjení lithiových baterií 191	C Capture (Záznam), nabídko použití 60 chybové zprávy fotoaparátu 161, 175 na počítači 175 clona, nastavení 51

Color (Barva), nastavení 80	konektor na fotoaparátu
Contrast (Kontrast),	26
nastavení 83	nákup 195
D	popis 12
datum a čas, nastavení 17, 128 digitální zoom 45 Digitální zoom, nastavení 126 disk drive (disková jednotka), fotoaparát jako 129 Display Brightness (Jas displeje), nastavení 122 Displej Instant Review (Okamžitý náhled), nastavení 125 Live View at Power On (Živé zobrazení při zapnutí), nastavení 127 nastavení digitálního zoomu 126 popis 24 použití 37 stavová obrazovka 31 tlačítko Živé zobrazení 24 dlouhé expozice, omezení obrazového šumu 52 dokovací stanice	vložka 12 dosah blesk 204 dosah blesku 204 E čas a datum, nastavení 17, 128 části fotoaparátu horní strana 27 přední, spodní a boční strana fotoaparátu 25 zadní strana 22 čištění objektivu 145 číslo clony, nastavení 51 elektronická nápověda pro nabídku Capture Menu (Záznam) 61 EV Compensation (Kompenzace EV), nastavení 62 F formát komprese 207 formátování interní paměť 96 paměťová karta 18, 96 fotoaparát čištění objektivu 145

nabídky 28 péče 199 příslušenství, nákup 195 režimy 28 resetování 136 technické údaje 203 zapnutí/vypnutí 16 fotoaparát, části horní strana 27 přední, spodní a boční strana fotoaparátu 25 zadní strana 22 fotoaparát, režimy 28 fotografování 33 H Help menu (Nápověda), popis 30 hledáček kontrolky 24 použití 39 HP Instant Share odesílání jednotlivých snímků 110 odeslání všech snímků 112	I Image Advice (Analýza snímku), použití 99 Image Info (Informace o obrázku), použití 99 Image Quality (Kvalita obrazu) nastavení 65 uživatelské nastavení 68 instalace baterie 13 řemínek 13 paměťová karta 18 software 20, 21 Instant Review (Okamžitý náhled), nastavení 125 internetové cíle, nastavení 108 interní paměť formátování 96 kapacita pro snímky 210 zbývající obrázky 90 zbývající snímky 31, 38 ISO Speed (Citlivost ISO), nastavení 77
popis 105 používání nabídky HP Instant Share Menu 106	K kalibrace barev obrázku 72 kapacita interní paměti 210 konektory dokovací stanice 26 napájecí adaptér 26 USB 26

konfigurace TV (televizor), nastavení 130 kontrolka AF v hledáčku 24 kontrolka napájení, popis 22 kontrolka podpory ostření popis 25 Kontrolka Video v hledáčku 24 kontrolky LED na fotoaparátu kontrolka AF v hledáčku 24 Kontrolka Napájení 22 kontrolka podpory ostření 25 kontrolka samospouště 25 Kontrolka Video v hledáčku 24 světlo podpory ostření	Live View at Power On (Živé zobrazení při zapnutí), nastavení 127 M Magnify (Zvětšit) ovladač Zoom 23 použití 92 mikrofon, popis 25 Miniatury ovladač Zoom 23 zobrazení 91 Move Images to Card (Přesunout obrázky na kartu) 132 My Mode (Můj režim) podnabídka Uložená nastavení 56 popis 51 použití 54 preferovaná nastavení
Krajina, režim 49	55
L	N
Language (Jazyk) výběr při prvním spuštění 16 změna nastavení 131 lithiová baterie	nabídka Capture Menu (Záznam) nápověda pro nabídku 61 nabídka HP Instant Share

nastavení cílů 108

nabídka HP Instant Share

Menu

bezpečnostní opatření

187

nabíjení 191 nákup 196

odesílání jednotlivých	napájení
snímků 110	kontrolka 22
odeslání všech snímků	technické údaje 209
112	zapnutí/vypnutí 16
popis 107	Nápověda, ve fotoaparátu
použití 106	61
nabídky	nastavení komprese,
Capture Menu (Záznam)	uživatelské 69
60	nastavení normálního ostření
HP Instant Share 106	42
Playback (Přehrávání) 93	nastavení rozlišení,
přehled 28 Setup (Nastavení) 121 nabíjení lithiových baterií 191 Náhled panoramatu 101 nahrávání audioklipy 34, 103 videoklipy 36 nákup příslušenství fotoaparátu 195	uživatelské 68 nastavení ručního zaostření 42, 43 nastavení zaostření Makro 42 nastavení zaostření Nekonečno 42 nastavení, obnovení 61 nastavení, resetování 133
napájecí adaptér konektor na fotoaparátu 26 nákup 196 napájecí adaptér HP konektor na fotoaparátu 26 nákup 196 napájecí adaptér, HP 26 konektor na fotoaparátu 26 nákup 196	objektiv, čištění 145 Oblast automatického zaostření, nastavení 73 oblast zaostření na obrazovce Živé zobrazení 39 obnovení nastavení 61 obrázky zbývající počet 90 obrazovka celkového přehledu obrázků 90

oddálení a přiblížení,	podpora výrobků 178
tlačítka 23	počet
odstranění v režimu Instant Review 34, 36	zbývající obrázky 90 zbývající snímky 31, 38
odstranění, použití 96	počet snímků podle typu
řešení potíží 135	baterie 189
řemínek, upevnění 13	počet snímků v paměti 210
omezení obrazového šumu,	přeexponování obrázku 62
dlouhé expozice 52	přehrávání
optický zoom 45	použití 87
otočit obrázek 102	počítač Macintosh
otvor stativu, popis 26	instalace softwaru 21
ovladač s tlačítky se šipkami,	počítač Windows
popis 23	Image Zone Express 138
P	instalace softwaru 20
oaměťová karta	požadavky na systém
formátování 18, 96	137
instalace 18	počítač, připojení fotoaparátu 115
kryt na fotoaparátu 26	přenos obrázků do počítače
podporované typy a	115
velikosti 205	přímý tisk 117
zbývající obrázky 90	připojení
zbývající snímky 31, 38,	jako jednotka
90	velkokapacitní paměti
péče o fotoaparát 199 · .	(MSDC) připojená přes
pictures	USB 129
take stills 33	jako zařízení PTP (Picture
Playback (Přehrávání)	Transfer Protocol –
nabídka, používání 93	protokol pro přenos
tlačítko, popis 23	obrázků) 129
podexponování obrázku 62	k počítači 115 k tiskárně 117
podpora pro uživatele 178	K IISKUITIE 117

příslušenství fotoaparátu 195 pomoc zákaznické podpory 178 Portrét, režim 50 potíže, řešení potíží 135 potlačení červených očí popis 48 Red-Eye (Červené oči) 98 prodloužení životnosti baterií 186 prohlížení obrázků 87 prostor zbývající v paměti 31, 38, 90 R Režim Beach, nastavení 50	kompenzace expozice 206 nastavení zaostření 42 zaostření 204 rozsah rychlosti závěrky 204 ruční vyvážení bílé, nastavení 72 S samospoušť kontrolka 25 nastavení 57 tlačítko Samospoušť/ Série 23 Saturation (Sytost), nastavení
režim Beach, nastaveni 30 režim Panorama Náhled panoramatu 101 nastavení 50 použití 52 režim snímání, nastavení 49 Režim Snow, nastavení 50 režim Sunset (Západ slunce), nastavení 50 Region, výběr při prvním spuštění 17 Reset Settings (Nastavení resetování) 133 resetování fotoaparátu 136 rozsah clonové číslo 203	sdílení obrázků 105 Série nastavení 59 tlačítko Samospoušť/ Série 23 Setup (Nastavení), použití 121 Sharpness (Ostrost), nastavení 82 snímky Adaptivní osvětlení 63 AE Bracketing (Oblast expozice) 78 barevný nádech 72

Date & Time Imprint	ztmavení 62
(Vytištění data a času)	zvětšení 92
84	software
fotografování se	instalace 20, 21
samospouští 57	použití fotoaparátu bez
kvalita obrázku,	139
nastavení 65	Software HP Image Zone
měření expozice 75	Image Zone Express 138
nahrávání audioklipů 34	instalace 20
nastavení barev 80	nepoužití 139
nastavení citlivosti ISO	požadavky na systém
77	137
nastavení kontrastu 83	stavová obrazovka 31
nastavení ostrosti 82	světlo podpory ostření
nastavení sytosti 81	nastavení 124
Oblast automatického	
zaostření, nastavení 73	Т
Otočení 102	technická podpora 178
počet uložený v interní	technická podpora 178 technické údaje 203
počet uložený v interní paměti 210	
počet uložený v interní paměti 210 přenos z fotoaparátu do	technické údaje 203
počet uložený v interní paměti 210 přenos z fotoaparátu do počítače 115	technické údaje 203 tisk obrázků
počet uložený v interní paměti 210 přenos z fotoaparátu do počítače 115 příliš tmavé/světlé 62	technické údaje 203 tisk obrázků přímo do tiskárny 117
počet uložený v interní paměti 210 přenos z fotoaparátu do počítače 115 příliš tmavé/světlé 62 režim Panorama 52	technické údaje 203 tisk obrázků přímo do tiskárny 117 pomocí HP Instant Share 105 tlačítka na fotoaparátu 22
počet uložený v interní paměti 210 přenos z fotoaparátu do počítače 115 příliš tmavé/světlé 62 režim Panorama 52 režimy snímání 49	technické údaje 203 tisk obrázků přímo do tiskárny 117 pomocí HP Instant Share 105 tlačítka na fotoaparátu 22 tlačítka se šipkami na
počet uložený v interní paměti 210 přenos z fotoaparátu do počítače 115 příliš tmavé/světlé 62 režim Panorama 52 režimy snímání 49 uživatelská kvalita	technické údaje 203 tisk obrázků přímo do tiskárny 117 pomocí HP Instant Share 105 tlačítka na fotoaparátu 22
počet uložený v interní paměti 210 přenos z fotoaparátu do počítače 115 příliš tmavé/světlé 62 režim Panorama 52 režimy snímání 49 uživatelská kvalita obrazu, nastavení 68	technické údaje 203 tisk obrázků přímo do tiskárny 117 pomocí HP Instant Share 105 tlačítka na fotoaparátu 22 tlačítka se šipkami na ovladači 23 tlačítko Blesk, popis 23
počet uložený v interní paměti 210 přenos z fotoaparátu do počítače 115 příliš tmavé/světlé 62 režim Panorama 52 režimy snímání 49 uživatelská kvalita obrazu, nastavení 68 vyvážení bílé, nastavení	technické údaje 203 tisk obrázků přímo do tiskárny 117 pomocí HP Instant Share 105 tlačítka na fotoaparátu 22 tlačítka se šipkami na ovladači 23 tlačítko Blesk, popis 23 tlačítko Menu/OK, popis
počet uložený v interní paměti 210 přenos z fotoaparátu do počítače 115 příliš tmavé/světlé 62 režim Panorama 52 režimy snímání 49 uživatelská kvalita obrazu, nastavení 68 vyvážení bílé, nastavení	technické údaje 203 tisk obrázků přímo do tiskárny 117 pomocí HP Instant Share 105 tlačítka na fotoaparátu 22 tlačítka se šipkami na ovladači 23 tlačítko Blesk, popis 23 tlačítko Menu/OK, popis 23
počet uložený v interní paměti 210 přenos z fotoaparátu do počítače 115 příliš tmavé/světlé 62 režim Panorama 52 režimy snímání 49 uživatelská kvalita obrazu, nastavení 68 vyvážení bílé, nastavení 70 zbývající počet 31, 38,	technické údaje 203 tisk obrázků přímo do tiskárny 117 pomocí HP Instant Share 105 tlačítka na fotoaparátu 22 tlačítka se šipkami na ovladači 23 tlačítko Blesk, popis 23 tlačítko Menu/OK, popis 23 tlačítko ON/OFF, popis 22
počet uložený v interní paměti 210 přenos z fotoaparátu do počítače 115 příliš tmavé/světlé 62 režim Panorama 52 režimy snímání 49 uživatelská kvalita obrazu, nastavení 68 vyvážení bílé, nastavení 70 zbývající počet 31, 38, 90	technické údaje 203 tisk obrázků přímo do tiskárny 117 pomocí HP Instant Share 105 tlačítka na fotoaparátu 22 tlačítka se šipkami na ovladači 23 tlačítko Blesk, popis 23 tlačítko Menu/OK, popis 23 tlačítko ON/OFF, popis 22 tlačítko Samospoušť/Série
počet uložený v interní paměti 210 přenos z fotoaparátu do počítače 115 příliš tmavé/světlé 62 režim Panorama 52 režimy snímání 49 uživatelská kvalita obrazu, nastavení 68 vyvážení bílé, nastavení 70 zbývající počet 31, 38, 90 zesvětlení 62	technické údaje 203 tisk obrázků přímo do tiskárny 117 pomocí HP Instant Share 105 tlačítka na fotoaparátu 22 tlačítka se šipkami na ovladači 23 tlačítko Blesk, popis 23 tlačítko Menu/OK, popis 23 tlačítko ON/OFF, popis 22 tlačítko Samospoušť/Série 23
počet uložený v interní paměti 210 přenos z fotoaparátu do počítače 115 příliš tmavé/světlé 62 režim Panorama 52 režimy snímání 49 uživatelská kvalita obrazu, nastavení 68 vyvážení bílé, nastavení 70 zbývající počet 31, 38, 90	technické údaje 203 tisk obrázků přímo do tiskárny 117 pomocí HP Instant Share 105 tlačítka na fotoaparátu 22 tlačítka se šipkami na ovladači 23 tlačítko Blesk, popis 23 tlačítko Menu/OK, popis 23 tlačítko ON/OFF, popis 22 tlačítko Samospoušť/Série

aretace expozice a zaostření 39 popis 27 tlačítko Video, popis 27 tlačítko Zaostření MF 23 U ukázková prezentace ve fotoaparátu, prohlížení 31 Uložená nastavení pro Můj režim 56 USB konektor na fotoaparátu 26 nastavení konfigurace 129 V výběr obrázků pro cíle HP Instant Share 110, 112 výkon jednotlivých typů baterií 188 videoklipy, nahrávání 36 vyřazení automatické expozice 49 Vytištění data a času, nastavení 84	zákaznická podpora 178 zaostření aretace 41 chvění fotoaparátu 44 nastavení 42 nastavení Makro 42 nastavení Nekonečno 42 nastavení normálního ostření 42 nastavení ručního zaostření 42, 43 oblast zaostření, použití 39 rozsah 204 tlačítko 23 zapnutí/vypnutí fotoaparátu 16 zbývající obrázky, počet 90 zbývající snímky, počet 31, 38, 90 zesvětlení obrázku 62 zoom digitální 45 optický 45 technické údaje 203 Zoom, popis ovladače
vyvážení bílé, nastavení 70	23
W weby pro společnost HP 178 weby společnosti HP 178	zprávy fotoaparátu 161, 175 na počítači 175 ztmavení obrázku 62

zvětšování snímků 92 zvuky fotoaparátu 123 zvuky fotoaparátu, nastavení 123